SoftBank 940SC

User Guide 取扱説明書



はじめに

このたびは、「SoftBank 940SC」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 940SC をご利用の前に、「使い方ガイド」および「取扱説明書(本書)」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ●ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。
- SoftBank 940SC は、3G 方式と GSM 方式に対応しております。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・ 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先 (◆P.15-28)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

本書の最新版は、ソフトバンクモバイルのホームページよりダウンロードできます。 http://www.softbank.jp/mb/r/support/940sc/

お買い上げ品の確認

SoftBank 940SC 本体のほかに、次の付属品がそろっていることをお確かめください。付属品は、オプション品としても取り扱いしております。

付属品、オプション品につきましては、お問い合わせ先(◆P.15-28)までご連絡ください。

電池パック [SCBAS1]



ストラップタッチペン



- •940SC の充電には、ソフトバンクが指定した充電器(オプション品)を使用してください。
- 940SC では microSD™ / microSDHC™ メモリカードに対応しています。ご利用にあたっては、市販の microSD™ / microSDHC™ メモリカードを購入してください。
- •本書では、microSD™ / microSDHC™メモリカードを「メモリカード」と記載しています。
- Samsung New PC Studio は、SAMSUNG $\pi \Delta ^ \mathcal{I}$ (http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/940download.html)からダウンロードしてご利用いただけます。

			— ×=				
•••••	 						
	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•••••	 ••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••••••	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•••••	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•••••	 	•••••					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	 						······································

.

本書の 構成

940SC をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をま とめて説明しています。必ずお読みください。

共通機能/共通操作

雷話

メール

準備/基礎知識

インターネット

3

5

7

8

9

11

940SC の代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。 お使いになりたい機能の章をお読みください。

6 テレビ

カメラ/静止画編集

メディアプレイヤー

エンタテイメント

ツール

10

セキュリティ

12 データフォルダ/メモリ

通信/バックアップ

13

14 カスタマイズ

SoftBank 940SC Starter Guide #UZZEN 最初に 「使い方ガイド」を お読みください。

940SCのヤキュリティを強化する機能を説明しています。 SoftBank 940SC でのデータの管理方法について説明しています。 データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。

しています。

94	OSC を	を使いこ	なすが	ためのだ	カスタ	ママイ	イズ方	法に	つい	て説	明し ⁻	てい	ます。	>
94	0SC (こついて	の資料	料や各種	重情報	6、字	を引を	きまと	めて	いま	す。			

940SC で利用できるその他の便利なツール(道具)やサービスについて説明

機能の探しかた

パラパラと めくって探す

本機の新しい 魅力を発見しましょう。

各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。

ページの端にはサイドインデックスが付いています。目的の章をすばやく確認することができます。



●各ページでは上の例のように、縦組み文字で章 の番号とタイトルが書かれています。本書を閉 じていても、章の区切りがわかりやすくなって います。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。



● 章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください(一部ない章もあります)。

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

●基本操作パターン



機能やサービスの基本操作 を説明しているページです。 章や項目の前半にあります。

■応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。

●設定操作パターン



本機の設定変更を説明 しているページです。カス タマイズの章にあります。 全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



● 「目次」には、この取扱説明書の章構成と各章 内の見出しが記載されています。また、各章の 扉ページに入っている「章目次」は、章内の内 容が詳しく記載されています。目的に応じて使 い分けてください。 用語と目的機能で引ける3つの「索引」で目的 の機能や用語をすばやく見つけましょう。



●本機内の用語があいうえお順に並んでいる「用語索引」と、「登録する」「消去する」などの目的別にまとめた「目的別索引」、応用操作のある機能をまとめた「便利な機能索引」を「資料/付録」の章に掲載しています。ご活用ください。

目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、 検索が行えます。

各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べるときは、「機能一覧」がおすすめです。



「資料/付録」の章の「機能一覧」は、本機のメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここからすぐにジャンプできます。

画面に表示されるアイコンの意味を知りたいときは、「ディスプレイ」をご覧ください。




● 「準備/基礎知識」の章にある「ディスプレイ」では、ディスプレイに表示されるアイコンの意味を掲載しています。知らないアイコンが表示されたときは、すぐに確認しましょう。

表示やアイコン の意味を探す

気になる項目や アイコンを調べましょう。


各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。

本書の記載パターン

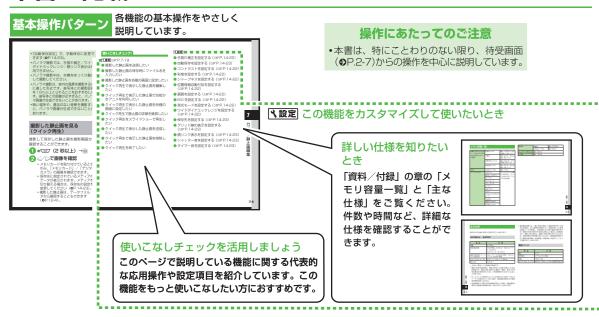

各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。

設定操作パターン 各機能のカスタマイズ方法を表形式で説明しています。

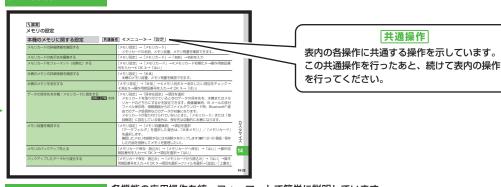

応用操作パターン 各機能の応用操作を統一フォーマットで簡単に説明しています。 使いこなしチェックで記載されている機能のほかにも、さまざまな応用操作が記載されています。



表記の見かた

本書では、「SoftBank 940SC」を「本機」と表記しています。 あらかじめご了承ください。

また、主にお買い上げ時の状態を基準に説明しているため、設定を変更された場合、本機の表示や動作が本書の記載と異なる場合があります。

ディスプレイの表記と本機のイラストについて

記載している画面は、表示されている内容や番号などが実際の画面と異なる場合があります。操作の目安としてご利用ください。本書のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

本書では、画面を見やすくするために、待受画面の壁紙の設定を「なし」にした状態で掲載している場合があります。

確認/警告メッセージについて

操作中、本書に記載していないメッセージが表示されることがあります。確認や警告のメッセージが表示されたときは、そのメッセージをよく読んで内容をよくご確認ください。

ボタンとタッチパネル操作の表記について

本書では、本機のボタンをすべて記号で表記しています。「各部の名称と機能」(**9**P.1-3)を参照してください。また、本機のディスプレイはタッチパネルになっており、付属のタッチペンで軽く触れる(タップする)ことでさまざまな操作ができます。タッチパネルの操作については、次のように表記しています。

ツールバー

ディスプレイの最下段(ツールバー)には「電話」「メール」の ような、機能や操作のメニューが表示されます。



ー ツールバー

メニューをタップして内容を実行する操作は、簡略化した表記 方法で説明しています。

ツールバー操作の表記

≪電話≫

-ツールバーに触れる(タップする)操作を示す


タッチパネル操作

本機では、タッチペンでディスプレイに触れたり、触れたままタッチペンを動かしたりなど、さまざまな操作のしかたができます。タッチパネル操作について詳しくは、「タッチパネルの基本操作」(�P.1-6) を参照してください。

メニュー操作の表記について

メニュー操作は、簡略化した表記方法で説明しています。

メニュー操作



メインメニュー操作について詳しくは、「メインメニューから機能を呼び出す」(**9**P.2-4) を参照してください。

「反転表示」について

項目や文字列の選択画面などで目的の位置にカーソルを移動させることを、この取扱説明書では「反転表示する」と表記します。

はじめに	İ
お買い上げ品の確認i	i
表記の見かた	X
目次	i
安全上のご注意x	٧
お願いとご注意xxiv	٧
本機の比吸収率 (SAR) について xxi	×
Safety Precautionsxxx	(
General Notes xxxii	×
SAR Certificationx	l
FCC RF Exposure Information xli	i
Furopean RF Exposure Informationxli	i

準備/基礎知識

本機を使う準備
(オーナー情報)の確認/編集 1-18
持ち運ぶときのご注意
(タッチパネルとボタンのロック)1-19
待受画面の見かた1-19
マナーについて1-20
暗証番号の取り扱い 1-25
便利な機能1-26

2 共通機能/共通操作

共通機能と共通操作について2-2
機能の呼び出しかた 2-3
着信時の動作の設定 2-6
待受画面2-7
ウィジェット機能 2-9
文字入力2-10
ユーザー辞書2-17
電話帳2-18
便利な機能2-24

3 電話

通話方法とオプションサービスについて 3-2
音声電話3-4
TV コール3-6
お気に入り3-9
緊急電話発信 3-9
簡易留守録 3-10
着信拒否3-11
通話履歴/ランキング3-12
通話時間/通話料金/
データ通信量などの確認3-14
日本から海外へ電話をかける3-15
海外での利用(世界対応ケータイ)3-15
オプションサービス3-18
便利な機能 3-24

4メール

メールについて	. 4-2
E メールアドレスの登録/変更	. 4-4
メール作成・送信	. 4-4
メール受信・確認/返信/転送	. 4-9
メールの利用	4-15
メールのフォルダ管理	4-18
便利な機能	4-20

5 インターネット

インターネットについて5-	2
Yahoo! ケータイ 5-	3
PC サイトの閲覧 5	4
情報画面の操作5-	6
ブックマーク/画面メモ5-	9
RSS フィード5-10	0
便利な機能5-1	1

6 テレビ

テレビについて	6-2
テレビ利用時のご注意	6-3
テレビ視聴中の着信	6-4
チャンネルを設定する(エリア設定)	6-5
テレビ視聴	6-5
番組の録画/再生	6-8

録画/視聴の予約6-10 便利な機能6-11	ゲーム	バーコードリーダー10-16ドキュメントビューア10-18和英辞典/英和辞典10-19見せかけ着信10-19便利な機能10-20				
カメラ/静止画編集について7-2 静止画撮影7-13 動画撮影7-10 静止画加工7-13 お絵かき7-13 フォトライブラリ7-15	S! 情報チャンネル 9-7 S! ともだち状況 9-8 ちかチャット 9-12 ブックサーフィン® 9-14 バイオリズム 9-15 ウィジェット 9-16 便利な機能 9-24	11 セキュリティ セキュリティ機能について 11-2 暗証番号の変更				
プリント	10 ツール ツールについて10-2 アラーム10-3	機能別のロック11-8 お買い上げ時の状態に戻す (メモリ消去/リセット)11-9 便利な機能11-10				
メディアプレイヤーについて. 8-2 音楽/動画のダウンロード 8-3 音楽再生 8-4 動画再生 8-7 プレイリスト 8-9 ストリーミング 8-10 便利な機能 8-11	カレンダー 10-4 予定リスト 10-6 おサイフケータイ® 10-7 S! GPSナビ 10-10 家計簿 10-11 世界時計 10-12 ストップウォッチ 10-12 タイマー 10-12 おやすみタイマー 10-13	「ファータフォルダ/メモリデータフォルダについて				
9 エンタテイメント	電卓					

ボイスレコーダー 10-15

エンタテイメントについて 9-2

S! アプリ 9-3

13 通信/バックアップ

通信/バックアップについて		13-2
赤外線通信		13-0
Bluetooth®		13-5
IC データ通信	1	3-10
USB 接続	1	3-12
メモリカードバックアップ	1	3-10
S! 電話帳バックアップを利用する	1	3-15
便利な機能	1	3-17

14 カスタマイズ

本体機能の設定14-2
音/バイブレータ/着信ライトの設定14-3
画像/文字表示の設定14-4
マナーモードの設定14-5
通話の設定 14-6
電話帳の設定14-11
メールの設定14-12
インターネットの設定14-17
テレビの設定14-20
カメラの設定14-23
メディアプレイヤーの設定14-25
エンタテイメントの設定14-26
セキュリティの設定14-28
メモリの設定14-30
外部接続の設定14-31

15 資料/付録

故障かな?と思ったら	15-2
ソフトウェアを更新する	15-6
機能一覧	15-7
文字入力用キー一覧1	5-10
記号一覧1	5-13
絵文字一覧	5-14
メモリ容量一覧	5-15
主な仕様1	5-16
索引	5-17
目的別索引	5-24
便利な機能索引1	5-26
保証とアフターサービス 1	5-27
お問い合わせ先一覧]	5-28

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保 管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解 したうえで本文をお読みください。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
<u></u> 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ² を負う可能性が想定される場合および物的損害 ³ のみの発生が想定される」内容です。

- 1 重傷とは、失明・けが・高温やけど・低温やけど(体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると紅斑、水疱などの症状を起こすやけど)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
- **2** 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示します。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らし たりしてはいけないことを示します。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
Q 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
電源ブラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機、電池パック、USIM カード、充電器(オプション品)、メモリカード(オプション品)の取り扱いについて(共通)



本機に使用する電池パック・充電器(オプション品)は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。



をい。 指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏

液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・故障などの原因となります。

分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理を しないでください。



火災・けが・感電などの事故または故障の原因となり 分解禁止ます。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

電話機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

濡らさないでください。



水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、水濡れ禁止発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射 日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使 用・放置しないでください。



機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。

本機に電池パックを取り付けたり、充電器を接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

⚠ 警告

本機・電池パック・充電器を、加熱調理機器(電子レンジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH 調理器)の上に置いたりしないでください。



電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機と充電器の発熱・ 発煙・発火・故障などの原因となります。 プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。



本機の熱でガスに引火する恐れがあります。 プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所 で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。



電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・ 禁止 故障などの原因となります。

使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、 今までと異なることに気づいたときは、次の作業を 行ってください。



- 1 コンセントやシガーライターソケットから充電器を持ってプラグを抜いてください。
- 2 本機の電源を切ってください。
- **3** やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。 異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

充電端子や外部接続端子、外部メモリーカードホルダに水やペットの尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。



ショートによる火災や故障などの原因となります。

注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に 置かないでください。



落下して、けがや故障などの原因となります。バイブレータ設定中や充電中は、特にご注意ください。

禁止

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。



けがなどの原因となります。

電池パックの取り扱いについて



電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類 を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因とな ります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、 強い衝撃を与えないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるな どの原因となります。



禁止

電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させ ないでください。また、導電性異物(鉛筆の芯や金 属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)と一緒 に電池パックを持ち運んだり保管したりしないで ください。



電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こす らず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師 の診察を受けてください。



失明などの原因となります。



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合 は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い 流してください。



皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合 は、充電を中止してください。



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原 因となります。

電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発 熱・変色・変形など、今までと異なることに気づい たときは、やけどやけがに注意して電池パックを取 り外し、さらに火気から遠ざけてください。

異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破 裂・発火させるなどの原因となります。

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に 捨てないでください。



端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄り の「ソフトバンクショップ」へお持ちください。 電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してく ださい。

本機の取り扱いについて



自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には 使用しないでください。



交诵事故の原因となります。

乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、 法律で禁止されており、罰則の対象となります。運転者が使用 する場合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に止めてか らご使用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の 近くでは、本機の電源を切ってください。



電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があり ます。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動器・その 他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御 機器など

本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れ があるため、航空機内では電源をお切りください。



機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示 に従い適切にご使用ください。

心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション(振動) や着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える恐れがあります。



屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を 切って屋内などの安全な場所に移動してください。 落雷や感雷の原因となります。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。 目に影響を与える可能性があります。



禁止

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させ ないでください。また、ライト点灯時は発光部を直 視しないようにしてください。同様にライトを他の 人の目に向けて点灯させないでください。



視力低下などの傷害を起こす原因となります。 特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。 また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因と なります。

車両電子機器に影響を与える場合は使用しないで ください。



本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両 電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあり ます。



本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただち に使用をやめて医師の診察を受けてください。



本機では材料として金属などを使用しています。お客 様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どが生じることがあります。

使用箇所	使用材料、表面処理
表面外装周囲	PC+GF20% / SPRAY
裏面外装	PC / SPRAY
通話キー/クリアキー/終話キー部分	PC SHEET /ハードコート
サイドキー部分	PC + ポリウレタン/蒸着
電池カバー	PC / SPRAY
スタンド	SUS (MIM) / SPRAY

本機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしな いでください。



キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・ フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまう ことがあります。

ストラップなどを持って本機をふり回さないでください。

本人や周囲の人に当ったり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

本機を長時間で使用になる場合、特に高温環境では 熱くなることがありますので、ご注意ください。



長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。



難聴になる可能性があります。

デジタルテレビを視聴するときは、充分明るい場所で、 画面からある程度の距離を空けてご使用ください。



視力低下につながる可能性があります。

イヤホンマイクを使用するときは音量に気をつけてください。



長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。

充電器(オプション品)の取り扱いについて



充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。



熱がこもって火災や故障などの原因となります。

指定以外の電源・電圧で使用しないでください。



指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障など の原因となります。

急速充電器: AC100V ~ 240V (家庭用 AC コンセント専用)

シガーライター充電器 (オプション品): DC12V・24V (マイナスアース車専用)

長時間使用しない場合は、充電器を持ってプラグ をコンセントから抜いてください。



感電・火災・故障の原因となります。

電源プラグを抜く

シガーライター充電器(オプション品)のヒューズ が切れたときは、必ず指定のヒューズに交換して ください。



指定以外のヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。指定のヒューズに関しては、シガーライター充電器の取扱説明書でご確認ください。

万一、水やペットの尿などの液体が入った場合 は、ただちに充電器を持ってコンセントやシ ガーライターソケットからプラグを抜いてくだ さい。



電源プラグ を抜く

感電・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりがついたときは、充電器を持って プラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき 取ってください。



火災の原因となります。

シガーライター充電器 (オプション品) は、マイナス アース車専用です。プラスアース車には絶対に使用 しないでください。



火災などの原因となります。

充電器をコンセントに差し込むときは、充電器の プラグや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金 属製のネックレス、ヘアピンなど) が触れないよう に注意して、確実に差し込んでください。



感電・ショート・火災などの原因となります。

濡れた手で充電器のプラグを抜き差ししないで ください。



感雷や故障などの原因となります。

濡れ手禁止

雷が鳴り出したら、充電器には触れないでくだい。 感雷などの原因となります。



お手入れの際は、コンセントやシガーライター ソケットから、必ず充電器を持ってプラグを 抜いてください。



を抜く

感電などの原因となります。



充電器をコンセントやシガーライターソケットから 抜くときは、コードを引っ張らず、充電器を持って プラグを抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感雷や火 災などの原因となります。

充電器をコンセントに接続しているときは、引っ掛 けるなど強い衝撃を与えないでください。



けがや故障の原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

●ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会[平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

企警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から 22cm 以上離して携行および使用してください。



電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。



電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の 電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあ ります。



- ●手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室 (CCU)には、本機を持ち込まないでください。
- ●病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が自動的に 入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解 除してから電源を切ってください。
- ●ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電源が自動的に入る設定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- 事故や故障などにより本機またはメモリカードに登録した データ(電話帳、画像、サウンドなど)が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、まわりの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめで了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。

傍受にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、 電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとら れたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくない とは言えません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用 ください。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

自動車内でのご使用にあたって

- 運転中は、本機を絶対にご使用にならないでください。
- 本機をご使用になるために、禁止された場所に駐停車しない でください。
- 本機を車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれ に車両電子機器に影響を与えることがありますので、ご注意 ください。

航空機の機内でのご使用について

航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください(電源も入れないでください)。運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

機能制限について

- 機種変更または解約した場合、本機では次の機能が利用できなくなります。
 - カメラ
- メディアプレイヤー
- テレビ など
- 本機を長期間お使いにならなかった場合、上記の機能が利用できなくなる可能性があります。

お取り扱いについて

- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録、設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は5~40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、映像が変色することがあります。
- 本機を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。
- 雨や雪の日など、湿気の多い場所でご使用になるときは、水にぬらさないように十分ご注意ください。
- 本機は精密部品で作られた無線通信装置です。絶対に分解、 改造はしないでください。
- 本機のディスプレイを堅いものでこすったり、傷つけないようにで注意ください。
- ステレオヘッドフォンの中には開放型のものがあり、音が外に漏れることがあります。周囲の人の迷惑にならないようにで注意ください。

- ・本機は防水仕様にはなっていません。水にぬらしたり、湿度 の高い所に置かないでください。
 - ・雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手で持ち歩かないでください。
 - エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する原因となります。
 - 洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面所に落としたり、水で濡らす原因となります。
 - 海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり直射日光が当たらないように、バッグなどに入れてください。
 - ・汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因になる場合があります。
- 本機に無理な力がかかるような場所には置かないでください。 故障やけがの原因となります。
 - 本機をズボンやスカートの前、または後ろのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり座席や椅子などに座らないでください。特に、厚い生地の衣服のときはご注意ください。
 - ・荷物の詰まった鞄などに入れるときは、重たいものの下にならないようにご注意ください。
- 本機の充電端子/外部接続端子に指定品以外の商品は取り付けないでください。誤動作を起こしたり、本機を傷めることがあります。
- 電池パックを取り外すときは、必ず本機の電源を切ってから 取り外してください。データの登録やメールの送信などの動 作中に電池パックを取り外さないでください。データの消失、 変化、破損などの恐れがあります。

著作権などについて

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは 著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護され ています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは 家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的 を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を 含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行 うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請 求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製 などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使 用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本 製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使 用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使 用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

登録商標について

 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の 特許権に基づき、QUALCOMM 社よりライセンスされてい ます。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

- TV コール、ナビアプリ、S! GPS ナビ、生活アプリ、位置ナビ、S! メール、PC サイトブラウザ、S! 速報ニュース、S! アプリ、S! ともだち状況、S! 電話帳バックアップ、デコレメール、フィーリングメール、デルモジ、S! 情報チャンネル、お天気アイコン、ちかチャット、S-1 バトル、コンテンツ得パック、選べるかんたん、ともだちメール、タダデコ、タダコミ、タダゲーム、タダ歌ばんはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc. の登録商標または商標です。

- This product contains ACCESS Co., Ltd.'s NetFront Internet browser software.NetFront is a trademark or registered trademark of ACCESS Co., Ltd. in Japan and in other countries.
 AGGESS NetFront*
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/ OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE, ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL. INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP:// WWW.MPEGLA.COM.

- Contains Macromedia® Flash® Flash Lite™ technology by Adobe Systems Incorporated.
- Copyright © 1995-2005 Adobe Systems Incorporated.
 All rights reserved.
- Macromedia, Flash, Macromedia Flash, and Macromedia Flash Lite are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries.
- この製品では、株式会社アプリックスが Java™ アプリケーションの実行速度が速くなるように設計した JBlend™ が搭載されています。
- Powered by JBlend™ Technology.JBlend およびJBlend ロゴマークは、株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



 Powered by JBlend™, ©1997-2006 Aplix Corporation. All rights reserved.

- JBlend および JBlend に関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- Java および Java に関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

- 「着うた®」「着うたフル®」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテイメントの登録商標です。
- microSD™、microSDHC™は SDアソシエーションの商標です。



- Bluetooth is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Powered by SwiftDecoder™ Copyright ©1996-2007, Omniplanar, Inc. All Rights Reserved.
- Windows、Windows Media は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- 「BookSurfing」は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、 株式会社インフォシティの登録商標です。
- Windows は Microsoft Windows operating system の略 称として表記しています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- つは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「おサイフケータイ」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

Bluetooth® について

本機の Bluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ラインなどで使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、Bluetooth®機能の使用にあたり、本機と「他の無線局」 との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用 場所を変えるか、Bluetooth®機能の使用を停止(電波の発 射を停止)してください。
- **3** その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡 先へお問い合わせください。

連絡先:ソフトバンクモバイルお客さまセンター

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)

※一般電話からおかけの場合、「お問い合わせ先一覧」 (全P.15-28)を参照してください。

この無線機器は、2.4 GHz 帯を使用します。変調方法として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 1.5 ~ 5m 以下です。 与干渉距離は、周囲の環境により変化します。

本機の比吸収率(SAR)について

本機の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき 国の技術基準に適合していることの証明(技術基準適合証明) を受ける必要があります。

この携帯電話機「940SC」も財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SAR は 0.276 W/kg です。

この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。

個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

「ソフトバンクのボディ SAR ポリシー」について

- *ボディ(身体) SAR とは:携帯電話機本体を身体に装着した 状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話 をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。
- **比吸収率(SAR):6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会(FCC)の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。
- ***身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から 1.5 センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から 1.5 センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルのホームページからも内容をご確認い ただけます。

http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.htmll

「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ 周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいていま す。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分 に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の 人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められてい る SAR の許容値は、1.6W/kg となっています。測定試験は機 種ごとに FCC が定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説 明書の記載に従って身体に装着した場合は 0.381 W/kg です。 身体装着の場合: この携帯電話機「940SC」では、一般的な 携帯電話の装着法として身体から 1.5 センチに距離を保ち携帯 電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。 FCC の電波ばく露要件を満たすためには、身体から 1.5 センチ の距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリッ プやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んで ください。上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく 露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情報をお知りになりた

比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ

http://www.phonefacts.net (英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機「940SC」は無線送受信機器です。本品は国 際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認していま す。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防 護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使 用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となって います。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、 比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用 いて測定します。携帯機器における SAR 許容値は2 W/kg で、 身体に装着した場合の SAR の最高値は 0.469 W/kg *です。 SAR 測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際 に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。 これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地 局との通信を行うように設計されているためです。世界保健機 関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体 への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波 の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または 携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハン ズフリー用機器の利用を推奨しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

世界保健機関のホームページ

http://www.who.int/emf(英文のみ)

※身体に装着した場合の測定試験は、FCC が定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

Safety Precautions

Read safety precautions before using handset.

- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank is not liable for any damages resulting from use of this product.
 These labels indicate the degree of risk from improper use.
 Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.

<u> </u>	Great risk of death or serious injury ¹ from improper use
Warning	Risk of death or serious injury ¹ from improper use
Caution	Risk of injury ² or damage to property ³ from improper use

- 1 "Serious injury" includes blindness, wounds, low/high heat burns, electric shock, bone fractures, poisoning or other physical harm with aftereffects, or requiring hospitalization or ongoing hospital visits.
- 2 "Injury" includes wounds, burns, electric shock or other physical harm not requiring hospitalization or ongoing hospital visits.
- 3 "Damage to property" includes damage to home, furniture, livestock, pets, etc.

These symbols indicate prohibited or compulsory actions. Make sure you thoroughly understand their meanings before reading on.

Prohibited	Prohibited actions
Do Not Disassemble	Disassembly prohibited
Avoid Liquids Or Moisture	Exposure to liquids prohibited
Do Not Use Wet Hands	Use with wet hands prohibited
Compulsory	Compulsory actions
Disconnect Power Source	Unplug Charger from outlet

Handset, Battery, USIM Card, Charger (Sold Separately) & Memory Card (Sold Separately)



Danger

Use specified battery and Charger (sold separately) only.



Non-specified equipment use may cause battery to leak, overheat, burst or ignite, and may cause Charger to overheat, ignite, malfunction, etc.

Compulsory

Do not disassemble, modify or solder handset or related hardware.



May cause fire, injury, electric shock or malfunction.
Battery may leak, overheat, burst or ignite.
Modifying this mobile phone is prohibited by the Radio Law and subject to a penalty.

Do Not Disassemble

Do not expose handset or related hardware to liquids.



Do not leave handset or related hardware wet after exposure to water, pet urine, etc., and do not charge wet battery. May cause overheating, electric shock, fire, injury or malfunction. Use them in an appropriate place properly.

Avoid Liquids Or Moisture Do not charge battery in or expose handset or related hardware to extreme heat (e.g., near fire or sources of heat, in direct sunlight, inside vehicles, etc.).



May cause warping/malfunction; battery may leak, overheat, ignite or burst. Handset or related hardware may become hot to the touch, leading to burn injuries, etc.

Do not force battery/Charger into handset. Check the direction and retry.



Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.



Do not place handset, battery or Charger in/on ovens, microwave ovens, pressure cookers, induction stoves or other cooking appliances.



Battery may leak, overheat, burst or ignite. Handset/Charger may overheat, emit smoke, ignite, malfunction, etc.

Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk.



Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/explosion.

Compulsory

To prevent fire or explosion, do not use handset near gas or fine particles (Coal, dust, metal, etc.).

Do not apply strong shocks or impacts.

Do not drop/throw handset or related hardware. Battery may leak, overheat, burst or ignite, resulting in fire, electric shock, malfunction, etc.



If there is unusual sound/odor, smoke or any other abnormality:



Continued use may cause fire, electric shock, etc.; grasp plug to disconnect charger from connector or cigarette socket.

Compulsory

Keep liquids (water, pet urine, etc.) or conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.) away from Charging terminals, External Device or Memory Card Holder. May cause short circuit, resulting in fire, malfunction, etc.



⚠ Caution


Do not place handset or related hardware on unstable surfaces.



Handset or related hardware may fall, resulting in injury, malfunction, etc.; be especially careful when Vibration is set or during Charge.



Keep handset and related hardware out of infants' reach.





If your child is using handset and related hardware, explain all instructions and supervise usage.



Battery



Read battery label to confirm battery type; use/dispose of battery accordingly.

Display	Battery type
Li-ion00	Lithium-ion

Do not dispose of battery in fire.

Battery may leak, burst, ignite, etc.



Do not damage battery (with a nail, hammer, foot, etc.) or subject it to strong impacts or shocks.



Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.

Keep wire or other metal objects away from battery terminals. Do not carry/store battery with conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.).



Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.

If battery fluid gets in eyes, do not rub; rinse with water and consult a doctor immediately.



Eyes may be severely damaged.

Compulsory

Misuse may cause injury, etc.



Warning

If battery fluid contacts skin or clothes, discontinue handset use and rinse with clean water immediately.

May cause skin damage.



Compulsory

If battery does not charge properly, stop trying.

Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc.



Compulsory

If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion, remove battery, being careful not to burn or injure yourself. Avoid fire sources.



Compulsory

Continued use may cause battery to leak, overheat, burst, ignite, etc.



Caution

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse.



Tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Prohibited

Handset



Do not use handset while driving or cycling.



Accidents may result.

Phone use while driving or cycling is prohibited by law and subject to a penalty; park in a legal parking space beforehand.

Prohibited

Turn handset power off near electronic devices that employ high precision control systems or weak signals.



May cause electronic malfunctions, etc. Be especially careful near the following devices:

Hearing aids, implanted pacemakers/defibrillators and other electronic medical equipment; fire alarms, automatic doors and other automatic control devices.

Because handset radio waves may impair aircraft operations, please power off handset while aboard.



When handset use aboard aircraft is allowed, please follow instructions of airline personnel.

Compulsory

Users with a heart condition should adjust ringtone Vibration and Volume as needed.

May cause heart damage.

Compulsory

If thunder is heard while outdoors, turn power off; find cover.



There is a risk of lightning strike or electric shock.

Compulsory

Do not look into Infrared Port during infrared transmissions.



Eyesight may be affected.

Do not use Mobile Light near people's faces.



May cause injury such as loss of eyesight. Avoid getting too close to infants when taking photos. Evesight may be temporarily affected leading to accidents.



Do not use handset when it may affect a vehicle's electronic equipment.



Handset use inside vehicles may cause electronic equipment to malfunction, resulting in accidents.



If you experience any skin irritation associated with handset use, discontinue handset use and consult a doctor.



Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

Parts	Materials & Finishing
Housing (front)	PC+GF20%/SPRAY
Housing (rear)	PC/SPRAY
Call Key/Clear Key/End Key	PC SHEET/HARD COATING
Side Key	PC + POLYURETHANE/DEPOSITION
Battery Cover	PC/SPRAY
Stand	SUS(MIM)/SPRAY

Keep handset away from magnetic cards, etc.



Data on bank cards, credit cards, telephone cards, floppy disks, etc. may be lost.

Do not swing handset by strap.



May harm self or others; strap may break, resulting in injury or handset malfunction/breakage.

Handset may become hot while in use, especially at high temperature.



Prolonged contact with skin may cause burn injuries.



Always maintain some distance from Speaker while ringtones, music or other handset sounds play.

Excessive volume may damage ears or hearing.



When view Digital TV, be sure to view in place with enough light and view from distance.

Otherwise it may cause decrease in vision.



Compulsory

Moderate handset volume when using Earphone Microphone.

Excessive volume may damage ears or hearing.




Charger (Sold Separately)



Do not cover/wrap Charger while charging.

Charger may overheat, resulting in fire, malfunction, etc.







Non-specified voltages may cause fire, malfunction, etc.

- AC Charger (only for household wall sockets): AC 100V-240V Input
- InCar Charger (Optional): DC12V/24V (only for vehicles with negative ground)

Leave Charger unplugged during periods of disuse: grasp plug to disconnect it.



May cause electric shock, fire or malfunction.

Disconnect

Power Source

When fuse of InCar Charger (Optional) blown, be sure to change with specified fuse.



Compulsory

If unspecified fuse is being use, may cause fire, electric shock or damage. For specified fuse information see InCar Charger manual.

If liquids (water, pet urine, etc.) seep inside Charger, grasp plug from cigarette socket and disconnect Charger immediately.



Disconnect Power Source

May cause electric shock, smoke/fire.

Fire may result.

If plug is dusty, grasp it and disconnect Charger, then clean with a dry cloth.



Compulsory

InCar Charger (Optional) only for vehicles with negative ground. Do not use in vehicles with positive ground, it may cause fire.



Prohibited

Plug Charger firmly into the outlet, keeping the plug and Charger charging terminals away from conductive material (pencil lead, metallic strip, metal jewelry, etc.).



Compulsory

May cause electric shock, short circuit, fire, etc.

May cause electric shock or malfunction, etc.

Do not touch Charger plug with wet hands.



Do Not Use Wet Hands

Do not touch Charger if thunder is heard.

May cause electric shock, etc.





Grasp plug and disconnect Charger from outlet or cigarette socket before cleaning.

May cause electric shock, etc.



Power Source

Always grasp plug (not cord) to disconnect Charger from outlet or cigarette socket.



Pulling the plug by cord may damage cord, causing electric shock, fire, etc.

Compulsory

Do not subject Charger (sold separately) to strong shocks or impacts while it is plugged into the outlet.



May cause malfunction or injury. Prohibited

Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).



Persons with implanted pacemaker/defibrillator should keep handset more than 22 cm away.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or

defibrillators.

If you intend to use electronic medical equipment other than implanted pacemaker/defibrillator outside medical facilities, consult the vendor on radio wave effects.



Radio waves may interfere with electronic medical equipment.

Observe these rules inside medical facilities to avoid effects of radio waves on electronic medical equipment:



- · Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- · Keep handset off in hospitals; cancel the setting that turns handset power on automatically (alarm, etc.) beforehand.
- Even in lobbies or other places where handset use is permitted, keep handset off near electronic medical equipment.
- · Obey medical facility rules on mobile phone use.

Turn handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near; cancel the setting that turns handset power on automatically (alarm, etc.) beforehand.



Radio waves may interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

General Notes

General Use

- SoftBank is not liable for any damage resulting from accidental loss/ alteration of any data on handset/Memory Card. Please keep separate records of Phonebook entries. etc.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels, or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- · Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.

· Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

Eavesdropping

 $\label{lem:decomposition} Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.$

Inside Vehicles

- · Never use handset while driving.
- · Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

Aboard Aircraft

 Never use handset aboard aircraft (Keep the power off). Handset use may impair aircraft operation.

Function Usage Limits

- The following functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation:
 - Camera
 - Media Player
 - TV etc.
- After a long period of disuse, these functions may be unusable; establish a Network connection to restore usability.

Handset Care

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. SoftBank is not liable for any resulting damage.
- Use handset between 5°C 40°C . Avoid extreme temperatures/direct sunlight.
- Exposing the lens to direct sunlight may damage the color filter and affect image color.
- Do not drop or subject handset to shocks.
- Clean handset with a dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- · Do not expose handset to rain, snow, or high humidity.
- · Never disassemble or modify handset.
- · Avoid scratching Display.
- When closing handset, keep straps, etc. outside to avoid damaging Display.
- When using headphones, moderate the volume to avoid sound bleed.
- · Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity.
 - Keep handset away from precipitation.
- Cold air from air conditioning, etc. may condense causing corrosion.
- Avoid placing handset in damp places (Restrooms, bath/shower rooms, etc.).
- On the beach, keep handset away from water and direct sunlight.
- Perspiration may get inside handset causing malfunction.

- Heavy objects or excessive pressure should be avoided. This may cause malfunction or injury.
 - Do not sit down with handset in a back pocket.
 - Do not place heavy objects on handset in a bag.
- Insert only specified devices into Headphone Port. Malfunction or damage may result.
- Always turn power off before removing battery. If battery is removed while saving data or sending mail, data may be lost, changed or destroyed.

Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials for copyright holders. Duplicated material is limited to private use only.

Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

The software contained in 940SC is copyrighted material; copyright, moral right, and other related rights are protected by copyright laws. Do not copy, modify, alter, disassemble, decompile, or reverse-engineer the software, and do not separate it from hardware in whole or part.

SAR Certification

940SC meets the technical standards of Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) regarding radio wave absorption by a human body.

These technical standards are established on a scientific basis to prevent radio waves emitted from wireless devices such as mobile phones that are used close to human head from affecting human health. These standards assure that the SAR (Specific Absorption Rate), an indicator of the amount of average energy absorbed in the side of a human head, must not exceed the permissive value of $2W/kg^*$. This value includes a substantial safety margin designated to assure the safety of all persons, regardless of age and physical size. The value is equal to the international guideline recommended by International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) that has a cooperative relationship with the World Health Organization (WHO).

The highest SAR value for 940SC is 0.276 W/kg. This value is obtained in accordance with the MIC testing procedure with the mobile phone transmitting at its highest permitted power level. While there may be differences in the SAR levels depending on phones, they all meet the MIC's permissible value. Because mobile phones are designed to employ the minimum power level required for the communication with the base station, the SAR of the phone during a call is usually below the maximum value. For further information about SAR, please see the following websites: MIC: http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

ARIB: http://www.arib-emf.org/

* The guideline is defined by relevant laws and regulations associated with the Radio Law (No. 2 of Article 14 of Ordinance Regulating Radio Equipment).

SoftBank's Body SAR Policy

- * Body SAR: The SAR value at the maximum transmission power when continuously talking with handset placed on the body and using earphone-microphone.
- ** Specific Absorption Rate (SAR): The value measured when having talked continuously for 6 minutes.
- *** Placement on the body: Measurements are taken with the rear of handset facing the body at a distance of 1.5 cm as the ordinary handset position. In order to comply with radio frequency exposure requirements, use an accessory (e.g. belt clip, holster) that does not contain metallic parts to maintain a 1.5 cm separation between the body and handset. For further information, see the following SoftBank website: http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 1.18 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.381 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID A3LSWD940SC. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.phonefacts.net.

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 1.19 W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide. In this case, the highest tested SAR value is 0.469 W/kg.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head and body.

* The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

準備/基礎知識

本機を関う準備	1-2
各部の名称と機能	
ディスプレイ	
タッチパネルの基本操作	1-6
タップ	1-6
スクロール	
ホールド	
ドラッグ&ドロップ	
スワイプ	
タッチパネルの操作例	1-8
モーションコントロールの基本操作	1-9
振る	
傾ける	1-9
USIM カードのお取り扱い	.1-10
USIM カードをご利用になる前に	
USIM カードを取り付ける/取り外す	.1-11
電池パックと充電器のお取り扱い	.1-12
電池パックと充電器をご利用になる前に	
電池パックを取り付ける/取り外す	
電池パックを充電する	.1-14
電源を入れる/切る	.1-17
電源を入れる	.1-17
電源を切る	.1-17



日分の電話番号なと	
(オーナー情報) の確認/編集	1-18
自分の電話番号などを確認する	
オーナー情報を編集する	1-18
持ち運ぶときのご注意(タッチパネルとボタンのロック)	1-19
待受画面の見かた	1-19
マナーについて	1-20
電波 Off モードを設定/解除する	
マナーモードを設定/解除する	1-21
モードを切り替える	1-21
各モードのお買い上げ時の設定	1-21
暗証番号の取り扱い	1-25
操作用暗証番号	
交換機用暗証番号	1-25
発着信規制用暗証番号	
PIN ⊐-ド	1-25
USIM 照合用パスワード	1-26
便利な機能	1-26
オーナー情報に関する便利な機能	1-26

本機を使う準備

この章では、各部の名称や基本的な操作方法など本機をお使いにあたり、はじめに知ってほしいことについて説明します。

各部の名称と機能


本機には、様々なボタンやカメラなどの機能があります。 また、ディスプレイには、様々なアイコンを使用しています。 それらのものについて説明します。

タッチパネルやモーションコントロールを利用した 操作



本機では、各ボタンを使った操作のほか にタッチパネルやモーションコントロー ルを利用した操作も利用できます (�P.1-6)。

本機の充電



急速充電器やパソコンの USB ポート などを利用して本機を充電できます (♪P.1-14)。

本機に接続コネクターを差し込むとき は、接続コネクターの刻印面を下側に して差し込んでください。

本機で使用する暗証番号



本機では、次の暗証番号によってお客様確認を 行っています。

- 操作用暗証番号
- 交換機用暗証番号
- 発着信規制用暗証番号
- PIN ⊐-ド
- USIM 照合用パスワード

暗証番号は、本機から変えることもできます (�P.1-25)。

携帯電話ご使用時のマナー





公共の場では、マナーを守って携帯 電話をお使いください。

本機では、マナーを守るために2つのモードがありますので、その場に応じてご使用ください(�P.1-20)。また、携帯電話の電源を切らなければならない場合は、電源をお切りください(�P.1-17)。

各部の名称と機能

本体

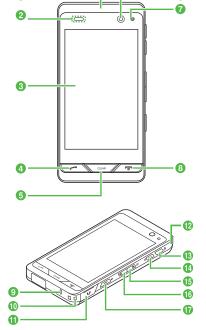

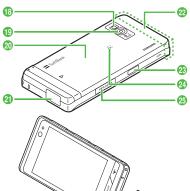

- レシーバー(受話口)/スピーカー
- 2 光センサー 周りの明るさを感知したり、通話中耳に 近づけたのを感知するセンサーです。
- 3 ディスプレイ
- 創始ボタン (本) 音声電話をかけたり、受けたりするときに使います。

- 内側カメラ (サブカメラ) 顔認証や、TVコール利用時に使います。
- う着信ライト 着信時や不在着信、メール着信などがあるときに点滅してお知らせします。また、充電中に赤色で点灯します。
- 電源/終了ボタン/マン電源を入れたり切ったりするときや、 操作を終了するときに使います。
- 9 マイク (送話口)
- ストラップ取り付け穴
- ① イヤホンマイク端子 マイク付きステレオイヤホン変換ケーブ ル(オプション品)を接続する端子です。
- 7 アンテナ テレビを受信するときに使います。
- ❸ マナーボタン ♥ マナーモードの設定や解除に使います (1 秒以上押す)。
- ホールドボタン いま本機 のタッチパネルとボタンのロック /ロック解除に使います。


- (B) モバイルライト カメラ撮影時などに点灯できます。
- (1) 外側カメラ (アウトカメラ) 撮影するときや、TV コール中に周囲の風 景などの映像を送信するときに使います。
- 電池カバー 電池パックや USIM カードの取り付けや 取り外しをするときは、ここを開けます。
- ① 充電端子/外部接続端子 急速充電器やパソコンなどを接続する 端子です。
- 22 内蔵アンテナ
- ② 赤外線ポート 赤外線通信でデータを送受信するとき に使います。
- ② つマークIC データ通信やおサイフケータイ®を利用するときに、このマークをリーダー/ライターにかざします。

- ダ メモリカード端子 microSD™メモリカードを接続する端 子です。
- 3 スタンド スタンドを立てるだけでテレビやフォトアルバムなどの機能が起動します。

注意

- 本機は内蔵アンテナで送受信するため、外部アンテナはありません。ご使用中の体の向きや通話している場所によっては通話品質が変わることがあります。
- ・内蔵アンテナ、光センサー部分は、 手で覆ったりすると感度に影響しますのでご注意ください。また、内蔵 アンテナ、光センサー部分にシールなどを貼らないでください。
- 光センサー部分を手で覆ったりする と、画面が暗くなることがあります。
- ・光センサー部分に異物がないことを確認してください。異物があると、 誤動作する恐れがあります。
- ・保護フィルムなどを使用する場合は、 光センサー部分に異物がないように 注意してください。異物があると、 誤動作する恐れがあります。
- ・周囲の明るさによっては、画面が明るくなったり暗くなったりする、ちらつき現象が起こることがあります。

ディスプレイ



- ① ▼』 電波の受信レベル (』の棒の数 が多いほど電波の状態が良好)
 - 圏外 圏外 (サービスエリア外または電波の届かない場所にいるときに表示)
 - **UIT** 圏外 (Language が「English」 または「**한국**에」に設定されて いる場合の表示)
 - **電波 Off モード中**
 - 3G 接続中
 - GSM GSM 網接続中
- 2 **器** SSL 接続中
 - 3G網パケット通信中(待機中)
 - ② 3G 網パケット通信中(データ送 受信中)
 - ← GSM 網パケット通信中(待機中)
 - GSM 網パケット通信中(データ 送受信中)

 - 音声電話通話中 (発信中/着信中は点滅)

- ₫ 私の状況オンライン
- 3 → 新着メールあり
 - ▶ メール送信中
 - ▶ メール受信中
 - 🖺 配信確認あり
 - ☆ 空き容量なし(S! メール / SMS)
- ₫ ミュージック再生中
 - ミュージック一時停止中
 - ➡ テレビ録画中
 - ≌ テレビ予約中
 - S!アプリ中
 - S! アプリー時停止中
- 5 メモリカードを取り付けている状態
 - ☞ メモリカードに読み書き中
 - 🔓 ソフトウェア更新表示
 - PC サイトブラウザ接続中
 - ♣ 未読の S! 速報ニュースあり
 - 未読の S! 情報チャンネルあり
 - 圓 誤動作防止設定中
 - 🔊 RSS フィード対応サイト表示中
- 6

 Bluetooth[®] 通信可能

- Bluetooth®を利用してヘッド セットに接続中
- ♥ USB 通信可能
- (黄) USB 通信中
- (灰色)赤外線通信接続中
- (赤)赤外線通信データ送受信中
- データ同期中
- GPS 起動中
- IC カードロック中
- IC カード通信中
- 7 🗑 マナーモード中
 - ☎ 運転中モード中
 - 会議モード中
 - 🏂 アウトドアモード中
 - おやすみタイマー起動中
- ⑧ Ⅲ 電池が十分残っている
 - 電池が少し減っている
 - □ 電池の残量が少ない
 - □ 電池がほとんど残っていない
 - □(赤で点滅)電池残量なし
- 音声着信時に着信音とバイブ レータが鳴動するように設定中
 - 音声着信時に着信音が鳴り、バイブレータが振動しないように設定中


- 音声着信時にバイブレータが振動 し、着信音は鳴らないように設定中
- 音声着信時に着信音もバイブレータ も鳴動しないように設定中
- № ローミング中
 - 簡易留守録設定中
 - 🖪 未再生の簡易留守録メッセージあり
 - 留守番電話または音声電話の転送電話「呼出なし」を設定中
 - 留守番電話サービス設定中
 - 未再生の留守番電話メッセージあり
- ☑ S! ともだち状況登録要求通知あり
- 未読のS! ともだち状況通知あり
- ♪ アラーム設定中
- □ スケジュールあり
- 🗓 アラーム設定したスケジュールあり
- ◎ 予定リストあり
- 🗓 アラーム設定した予定リストあり
- シークレットモード設定表示中
- 🚹 パスワードロック中

タッチパネルの基本操作

本機は、ディスプレイに表示されている項目やアイコンをタッチペンで触れたりなぞったりして操作します。また機能によっては、本機を縦または横にするとディスプレイの表示が切り替わり、使いやすいほうの表示で操作することができます。 ここではタッチパネルの操作のしかたと、本書での表記のしかたについて記載します。

タップ

ディスプレイに軽く触れ、すぐに離す操作です。項目の選択や機能の実行などで 使います。




本書では操作文中の項目を選んで実行する操作については簡略化して表記しています(令P.x)。

スクロール

ディスプレイに軽く触れたまま、ディスプレイをなぞる操作です。


メニュー項目やインターネットにアクセスして表示される情報画面をスクロール するときなどで使います。



本書では「画面をスクロール」のよう に表記しています。

ホールド


ディスプレイに触れたままにする操作です。 機能の実行などで使います。



本書では「アイコンをホールド」のように表記しています。

ドラッグ&ドロップ


ディスプレイ上のアイテムなどに触れ、 触れたままディスプレイ上を移動させた 後、目的の場所でタッチペンを離す操作 です。アイテムの移動などで使います。



本書では「バーからアイテムをドラッ グし、待受画面にドロップ」のように 表記しています。

スワイプ

ディスプレイに軽く触れたまま、ディスプレイをすばやくなぞる操作です。ページをめくる操作やすばやくスクロールするときなどで使います。



本書では「画面をスワイプ」のように表記しています。

注意

- ・タッチパネルの操作は付属のタッチペンで行ってください。タッチパネルを指で押すと指紋が付きます。先の尖がったペンなどで押すと、タッチパネルの感度が悪くなる場合があります。また、タップするときはタッチパネルを強い力で押さず、正確にそっと押してください。
- •同時に複数の項目をタップすると、 動作しない場合があります。
- •湿気の多い場所で使用したり、水に濡れたりすると、センサーが正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- ディスプレイ保護フィルム、またはアクセサリなどをタッチパネルに付着して使用すると、正しく動作しない場合があります。

タッチパネルの操作例

ここでは各画面での基本的な操作につい て記載します。

次のような画面では、
 値のデータや画面に表示を切り替えられます。





「表示しきれ ない部分

項目にプルダウンメニューがある場合は、 をタップするとメニューが表示されます。



 すべての項目をチェックするには、「全 チェック」をタップします。また、す べてのチェックを外すには、「全解除」 をタップします。



次の機能で本機を縦または横にすると、ディスプレイの表示も合わせて切り替わります。本書では縦画面を基本として操作説明を記載しています。

- イメージビューア (**9**P.12-4)
- PC サイトブラウザ (**9**P.5-4)
- テレビ視聴 (**⑤**P.6-1)
- カメラ撮影 (**ᢒ**P.7-1)
- メディアプレイヤー (●P.8-5)
- ドキュメントビューア (●P.10-18)

使いこなしチェック!

く設定

- タッチパネル消灯時の自動ロックを設定 する(© P.14-3)
- タッチパネル操作時の確認音の音量とバイブレータの強度を設定する (愛 P.14-3)
- タッチスクリーンの調整をする (「愛 P 14-3)

モーションコントロールの基本操作

本機は、機能によって、振る、傾けるなどして操作することができます。

振る

本機を左右に振る操作です。ゲームなどで使います。



本書ではサイコロゲームで遊ぶときなどに使用します(●P.9-5)。

傾ける

本機を左右に傾ける操作です。



 本書ではフォトアルバムで画像一覧を スクロールしたいときなどに使用しま す(�P.7-15)。

USIM カードのお取り扱い

USIM カードをご利用になる 前に

USIM カードは電話番号やお客様情報が入った IC カードです。USIM カード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。本機は、USIM カードが取り付けられていないと利用できません。



USIM (ユーシム) カード

USIM カードには電話帳と SMS を保存できます。USIM カードに保存したデータは、他の USIM カード対応のソフトバンク携帯電話でもご利用いただけます。次の点にご注意ください。USIM カードの詳細については、USIM カードに付属の説明書を参照してください。

- USIMカードの取り付けや取り外しをするときには、必要以上に力を入れないでください。
- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し、故障したときは、お客様ご自身の責任となり当社では責任を負いかねますのでご注意ください。

- IC 部分はいつもきれいな状態でご使用 ください。
- お手入れするときは、乾いた柔らかい 布などで拭いてください。
- USIM カードにラベルなどを貼り付けないでください。USIM カードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあります。

注意

- •USIM カードの所有権は当社に帰属 します。
- •紛失、破損などによる USIM カード の再発行は有償となります。
- •解約、休止などの際は、USIM カードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいた USIM カードは、環境保全のためリサイク ルされています。
- •USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご 了承ください。

- •国内外を問わず、USIM カードならびにソフトバンク携帯電話(USIM カード挿入済み)の盗難・紛失の際は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先(◆P.15-28)までご連絡ください。
- ・本機の修理や USIM カードの交換、機種変更を行った場合、本体やメモリカードに保存した着うた®や着うたフル®、動画などのファイルがご利用になれなくなる可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ・お客様で自身で USIM カードに登録 された情報内容は、別途メモなどに控 えて保管することをおすすめします。 万一、データが消失または変化した 場合でも、当社では責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。

USIM カードを取り付ける/ 取り外す


USIM カードの取り付けや取り外しをするときは、電池パックを取り外す前に必ず電源を切ってください。

取り付ける


1 電池カバーを矢印の方向に押しながらスライドさせる



② 電池カバーを矢印の方向に 引き上げて、取り外す

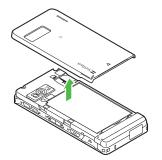

3 USIM カードの金色の IC 部分を下側にし、切り欠き部の向きに注意して挿入口に差し込む

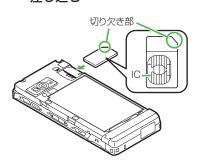


4 USIM カードが固定される ように、奥まで押し込む



取り外す

- 1 電池カバーを取り外す (�P.1-11 取り付ける①~②)
- 2 USIM カードに指を押し当 て、スライドさせながら静 かに引き抜く

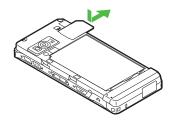

注意

- ・無理に取り付けたり取り外したりすると、USIMカードや本機が破損することがありますのでご注意ください。
- •取り外した USIM カードは、紛失しないようにご注意ください。
- ・USIM カードの取り付けや取り外しを行うときは、IC 部分に不用意に触れたり、傷をつけたりしないでください。また、電池パックとの接点部分にも触れないようにしてください。
- ・USIM カードの取り付けや取り外しをするときは、必ず電源を切ってください。電源が入ったまま USIM カードを取り外すと、本機が再起動することがあります。

電池パックと充電器のお取り扱い

電池パックと充電器をご利用 になる前に

初めてお使いになるときや、長時間ご使 用にならなかったときには、ご使用前に 必ず充電してください。

充電について

- ・電池残量のない状態で保管、放置はしないでください。電池パックを長期間保管または放置される場合でも、半年に1回程度、電池パックの充電を行ってください。長い間ご使用にならなかった電池パックは十分に充電されず、使用時間が短くなったり、使用できなくなる場合があります。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- 電池パックはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はメモリ効果がないため、継ぎ足し充電ができます。

- 次のような場所では充電しないでください。
 - 周囲の温度が5℃以下、または40℃ 以上になる場所
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所(誤動作の原因となります)
 - ラジオなどのそば(ラジオなどに雑音が入ることがあります)
- 充電中に電池パックや充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。ただし、手で触れられないほど熱くなった場合は、充電を中止し、お問い合わせ先(●P.15-28)までご相談ください。
- 電池パックは消耗品です。電池パックを 完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新し い電池パックをお買い求めください。

注意

- •本機に使用する充電用機器は、必ず 当社指定のものをご使用ください。
- •電池パック単体で充電することはできません。必ず本機に電池パックを取り付けた状態で充電してください。電池パックなしの状態では、充電することも電源を入れることもできません。
- •充電器を長時間ご使用にならない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。

電池パックの持ちについて

次のような使い方や操作をすると、電池 パックの消耗が早まり、利用可能時間が 短くなります。

- 使用環境
 - 極端な低温または高温の状態での使用、および保存(5~40℃の温度範囲でご使用ください)
 - 電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受(なるべく電波状態の良い環境でで使用ください)
 - 本機や電池パック、充電器の充電端子 の汚れ(汚れのために接触が悪くなる と、正常に充電できなくなります)
- 操作
 - カメラでの撮影を何度も行ったとき
- 動画や音楽を再生したとき
- メール作成などで連続した操作をしたとき(照明の点灯時間が長くなるため)
- ■Bluetooth® 通信を何度も行ったとき
- テレビを視聴しているとき

• 設定

- スライドショーを設定しているとき
- ディスプレイ設定の「バックライト」 で明るさのレベルを上げているときや、 長時間の点灯を設定しているとき
- メディアプレイヤーのバックライトが 「常時 On」に設定されている状態で、 ムービーを再生したとき

不要になった電池パックは

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てずに、端子にテープなどを貼り付けて絶縁し、個別回収に出すか最寄りのソフトバンクショップへお持ちください。電池を分別廃棄している市町村の場合は、その条例に基づいて廃棄してください。

リチウムイオン電池は、リサイクル可能 な貴重な資源です。


電池が切れると

電池がほとんど残っていない状態になると、警告音とメッセージでお知らせします。電池パックを充電してください。そのまま充電をしないでいると、自動的に本機の電源が切れます。


電池パックを取り付ける/取り外す

取り付ける

- 1 電池カバーを取り外す(�P.1-11 取り付ける 1 ~ 2)
- 2 本機の突起部に電池パック のくぼみを合わせて取り付ける



3 電池カバーを本体にかぶせ、 矢印の方向にスライドさせる

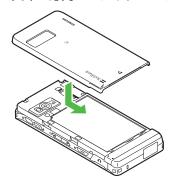


注意

- 取り付けるときに、電池パックに無理な力を加えないでください。本機の充電端子が壊れる場合があります。
- •電池カバーが外れた状態で使用すると、電池パックが抜ける恐れがあります。使用するときには、電池カバーを正しく取り付けてください。
- 強い衝撃などを与えると、電池カバーが曲がって取り付けにくくなることがあります。

取り外す

電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。また、急速充電器を接続していない状態で行ってください。

- 1 電池カバーを取り外す (�P.1-11 取り付ける①~②)
- ② 電池パックを持ち上げて、 取り外す



電池パックを充電する


- ・電源が入っているときは、ディスプレイの電池アイコンで電池の充電状態が確認できます。充電中は□→□→□のように残量表示が変わり、充電が完了すると□が点滅します。電源を切っているときは、充電が開始されるとディスプレイに「充電中・・・」と表示され、完了すると、「充電が完了しました」と表示されます。また、充電中は着信ライトが赤色で点灯します。
- 充電にかかる時間は、約250分です。 時間は本機の電源をOFFにした状態 で充電した場合の目安です。周囲の 温度によっても変わります。

急速充電器を利用して充電する


1 端子キャップを開き、外部接続端子に急速充電器の接続コネクターを差し込む

注意

•接続コネクターの刻印面を下側にして差し込んでください。

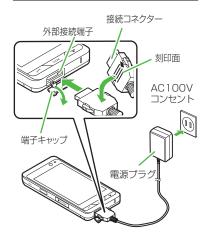

- 2 急速充電器の電源プラグを AC100V コンセントに差 し込む
- 3 充電が終わったら、本機から急速充電器の接続コネクターを抜いて端子キャップを閉め、電源コードの電源プラグを AC100V コンセントから抜く

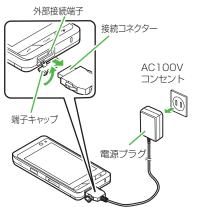

パソコンの USB ポートを利用 して充電する

USB ケーブルでパソコンと接続することにより、本機を充電できます。

1 端子キャップを開き、外部 接続端子に USB ケーブルの 接続コネクターを差し込む

注意


- 接続コネクターの刻印面を下側にして差し込んでください。
- ② USB ケーブルの USB コネ クターをパソコンの USB ポートに差し込む
- 3 充電が終わったら、本機から接続コネクターを抜いて端子キャップを閉め、USBケーブルのUSBコネクターをUSBポートから抜く
 - 急速充電器を利用するときよりも、 充電完了まで時間がかかります。ま た、接続するパソコンにより、充電 にかかる時間が異なります。電池が ほとんど残っていない場合、充電で きないごとがあります。

シガーライター充電器(オプション品) を利用して充電する

1 端子キャップを開き、外部 接続端子に接続コネクター を差し込む

注意

•接続コネクターの刻印面を下側にして差し込んでください。

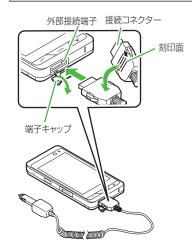

2 シガーライターソケットに 電源プラグを差し込む



- 3 車のエンジンをかける
- 4 充電が終わったら、本機から接続コネクターを抜いて端子キャップを閉め、プラグをシガーライターソケットから抜く

外部接続端子 接続コネクター



・シガーライター充電器をお使いになる場合は、操作方法などについてはシガーライター充電器の取扱説明書を参照してください。充電するときは、本機を固定させるため、車載ホルダーを利用されることをおすすめします。

注意

- 炎天下で高温になった自動車内では 充電しないでください。
- •シガーライター充電器はマイナス アース車専用(12V/24V両用)です。

電源を入れる/切る

電源を入れる

1 / ② を画面が表示されるまで押し続ける



待受画面

- ・お客様の電話番号を確認するには、≪電話≫→「オーナー情報」をタップします。オーナー情報の一部としてお客様の電話番号が表示されます。オーナー情報の編集やメニュー操作ができます(�P.1-18)。
- ・操作をしない状態が続くと電池の消耗を 抑えるため、自動的に画面表示が消えま す(�P.14-5)。また、お買い上げ時の設定 では、画面表示が消えると同時に誤動作 防止が設定されます(�P.1-19)。

- ・お買い上げ後、初めて≪メール≫、 ≪Yahoo!≫などをタップしてネットワーク接続が必要となる機能を起動すると、ネットワーク自動調整をうながす確認メッセージが表示されます。「はい」をタップし、画面の指示に従ってネットワーク自動調整を行ってください。
- USIM カードを交換したときや、「オールリセット」を行ったときにも確認メッセージが表示されます。
- ネットワーク自動調整を行うと、日付 / 時刻が設定されます。また、メール ヤ Yahoo! ケータイ、S! ともだち状況 などネットワークを利用するサービス がお使いいただけます。
- ネットワーク自動調整は、手動で行う こともできます(●P.14-33)。
- 本書では、ことわりがない限り、日付 /時刻が設定されている状態での操作 を説明しています。

電源を切る

/電)を画面が消えるまで押し続ける

• 終了画面が表示されたあと、電源が切れます。

注意

・電源を切るときは、必ず ∠・・・ を画面が消えるまで押し続けて正常に終了してください。

自分の電話番号など (オーナー情報)の確認/編集

オーナー情報として、名前、メールアドレス、血液型などを登録することができます。

自分の電話番号などを確認する

本機の USIM に登録されているオーナー 情報を確認することができます。



- •お買い上げ時の設定では、電話番号のみが登録されています。
- ・待受画面から《電話》→「オーナー情報」 でも確認することができます。

オーナー情報を編集する

ここでは例として、本機に姓名、電話番号、 Eメールアドレスを登録します。

他の項目については、「電話帳に情報を登録したい」(◆P.2-25)を参照してください。



- (1) 《メニュー》→「電話機能」→「オーナー情報」→《編集》
- 2 名前欄をタップ
- 3 姓 / 名を入力→ヨミガナを確認→≪ OK ≫
- ヨミガナを編集する場合は、名前画面で「ヨミガナ:姓」/「ヨミガナ:名」をタップ
 →ヨミガナを入力→《OK》を選択します。
- 4 電話番号 2 欄をタップ→電話番号を入力→「タイプ」→「個人携帯」/「会社携帯」/「自宅」/「会社」/「FAX」/「TVコール」/「その他」→≪ OK ≫

- 5 Eメールアドレス 1 欄をタップ
 → Eメールアドレスを入力
 → 「タイプ」をタップ→
 「個人携帯」/「自宅」/「会社」
 /「インターネット」→≪OK≫
- ⑥ ≪保存≫
- ・文字の入力方法については「文字入力」 (●P.2-10)を参照してください。
- お買い上げ時の設定では、電話番号 1 欄にご契約の電話番号のみが登録されています。電話番号 1 欄は、変更できません。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.1-26

- ●オーナー情報の内容を編集したい
- オーナー情報を v ファイルに変換して送信したい
- オーナー情報をリセットしたい
- V ファイルを作成してオーナー情報を データフォルダに保存したい
- Bluetooth[®] 対応のプリンタでオーナー 情報を印刷したい

持ち運ぶときのご注意 (タッチパネルとボタンのロック)

本機を持ち運ぶときは、次の点にご注意ください。

- 鞄やポケットなどに入れて持ち運ぶ ときは、誤動作しないようにボタン をロックするごとをおすすめします。
- 電源コードを持ち運ぶときは、プラグを倒してください。また、コードを強く引っぱったり無理にねじったりすると、断線の原因となります。

本機を持ち運ぶときなどに誤動作しないよう、タッチパネルとボタンをロックすることができます。



・ 誤動作防止が設定されます。

- ・誤動作防止は機能の操作中でも設定できますが、機能によっては設定できない場合があります。
- •通話中は誤動作防止が設定されます。通 話中に操作をする場合は、誤動作防止を 解除してください。
- お買い上げ時の設定では、本機を操作しない状態が続くと画面表示が消え、自動的に誤動作防止が設定されます。自動的に誤動作防止が設定されないようにするには、「パネル消灯時自動ロック」を「Off」に設定します(全P.11-4)。

待受画面の見かた

待受画面では、操作したい機能をショートカットボタン、ウィジェットバー、ツールバーから呼び出すことができます(●P.2-3)。また、データフォルダに保存した静止画を壁紙に設定することができます(●P.12-15)。

マナーについて

携帯電話は、マナーを守ってご使用く ださい。

- 劇場や映画館、美術館などでは、電源を切っておきましょう。
- 航空機内**や病院など、使用を禁止された区域では、電源を切っておきましょう。
 - *機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では、周囲の迷惑にならないように気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中などでは、車内の アナウンスや掲示に従いましょう。
- 街中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

本機には、マナーを守るための2つのモードが用意されています。

電波 Off モード 電波の送受信を停止するモードです。 通信以外の操作はできます。 • マナーモード

着信音や操作音などをミュートまた はバイブレータにするモードです。マ ナーモードは、ワンタッチで設定/ 解除できます。

マナーモード以外に、着信音や操作音などが設定されたモードとして、通常モード、運転中モード、会議モード、アウトドアモードがあります。

・電波 Off モードやマナーモードを利用して着信音をミュートにしたり、バイブレータにしたりする方法のほかにも、着信の種類(音声通話、TVコール、S!メールなど)でとに個別に着信音量、バイブレータを設定することもできます(◆P.14-3)。

電波 Off モードを設定/解除 する



•電波 Off モード中に電源を切ると、電源を入れ直したときに、電波 Off モードのままで電源を ON にするかどうかの確認画面が表示されます。

マナーモードを設定/解除する

簡単な操作で現在設定中のモードからマナーモードを設定/解除できます。

1 ♀ ◯ (1 秒以上)

- マナーモード中はディスプレイ最上段に ♥が表示されます。
- マナーモードを設定しても、カメラ撮影 時のシャッター音は鳴ります。
- •マナーモードを解除する場合は、設定と同様に ♥ へか を 1 秒以上押します。解除すると、マナーモードを設定する前に設定していたモードに戻ります。

モードを切り替える

マナーモードを含む5種類の中から選択できます。

- **1** ♥\
- [2] 「通常モード」/「マナーモード」 /「運転中モード」/「会議モード」/「アウトドアモード」

モードは使用状況に合わせて選択し、必要に応じて設定を編集してご利用ください(P.1-21)。

モード	内容
▲ 通常モード*	本機から出る音を気に せずに使える状況に適 したモード
	本機から音を出さないモード
毎毎年一ド	車の運転中にも使える モード
会議モード	着信音や効果音が、あ らかじめミュートに設 定されているモード
№ アウトドアモード	着信音や効果音が、あらかじめ最大音量に設 定されているモード

※通常モードのアイコンは、ディスプレイには表示されません。

各モードのお買い上げ時の設定

お買い上げ時に、各モードに設定されている音量や着信音などを次の表に示します。 各モードの音声電話やTVコール、メールを受けたときの着信設定を変更できます (�P.14-5)。

設定項目	-ド 通常モード	マナーモード	運転中モード	会議モード	アウトドアモード
音量			,		
音声着信	レベル3	_	_	レベルロ	レベル 5
TV コール着信	レベル3	-	_	レベルロ	レベル 5
メール着信	レベル3	_	_	レベルロ	レベル 5
S! ともだち状況着	言 レベル3	_	_	レベルロ	レベル 5
着信お知らせ機能	レベル3	_	_	レベルロ	レベル 5
S! 速報ニュース	レベル 0	_	_	レベルロ	レベルロ
配信確認	レベル3	_	_	レベルロ	レベル 5
効果音	レベル3	_	_	レベルロ	レベル 5
着信音(上段:着信音)	選択、下段:鳴動時間)				
音声着信	Young hopefuls	_	_	Young hopefuls	Young hopefuls
TV コール着信	Samsung Tune	_	_	Samsung Tune	Samsung Tune
メール着信	A Toy Box 5秒	_	_	A Toy Box 5秒	A Toy Box 5秒
S! ともだち状況着	言 A Toy Box 5秒	_	_	A Toy Box 5秒	A Toy Box 5秒
着信お知らせ機能	A Toy Box 5秒	_	_	A Toy Box 5秒	A Toy Box 5秒
S! 速報ニュース	A Toy Box 5秒	_	_	A Toy Box 5秒	A Toy Box 5秒
配信確認	A Toy Box 5 秒	_		A Toy Box 5秒	A Toy Box 5秒

設定項目	通常モード	マナーモード	運転中モード	会議モード	アウトドアモード
バイブ					
音声着信	Off	パターン 1	_	Off	Off
TV コール着信	Off	パターン 1	_	Off	Off
メール着信	Off	パターン 1	_	Off	Off
S! ともだち状況着(Ē Off	パターン 1	_	Off	Off
着信お知らせ機能	Off	パターン 1	_	Off	Off
S! 速報ニュース	Off	Off	_	Off	Off
配信確認	Off	パターン 1	_	Off	Off
効果音	ポップアップ音/ 通話終了音/通話中 イベント通知	通話中イベント通知	_	通話中イベント通知	ポップアップ音/ 通話終了音/通話中 イベント通知
着信ライト					
音声着信	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
TV コール着信	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
メール着信	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
S! ともだち状況着(言 グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
着信お知らせ機能	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
S! 速報ニュース	Off	Off	Off	Off	Off
アラーム	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
配信確認	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン

	モード定項目	通常モード	マナーモード	運転中モード	会議モード	アウトドアモード
通	知ライト					
	不在着信	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー
	メール着信	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
	簡易留守録	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
	S! ともだち状況着信	ライトブルー	ライトブルー	ライトブルー	ライトブルー	ライトブルー
	着信お知らせ機能	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー	ブルー
	アラーム	ピンク	ピンク	ピンク	ピンク	ピンク
	配信確認	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン	グリーン
簡	易留守録	Off	On	_*	Off	Off

^{※「}運転中モード」に設定すると、自動的に簡易留守録が「On」に設定されます。

暗証番号の取り扱い

本機のご使用にあたっては、「操作用暗 証番号」「交換機用暗証番号」「発着信 規制用暗証番号」が必要になります。

操作用暗証番号

お買い上げ時は「9999」に設定されています。本機の各機能を操作するときに使用します。

- 入力した操作用暗証番号は「*」で表示されます。
- 操作用暗証番号を間違って入力したときは、番号間違いのメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 操作用暗証番号は、本機の操作で変更できます(●P.11-3)。

交換機用暗証番号

ご契約時の4桁の数字です。ご契約内容の変更や、オプションサービスを一般電話から操作するときなどに必要な番号です。

発着信規制用暗証番号

ご契約時の4桁の数字です。本機で発着信規制サービスの設定を行うときに使用します。入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、発着信規制用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(◆P.15-28)までご連絡ください。

発着信規制用暗証番号は、本機の操作で変更できます(●P.3-24)。

注意

- •操作用暗証番号や交換機用暗証番号、 発着信規制用暗証番号はお忘れにな らないようにご注意ください。万一 お忘れになった場合は、所定の手続 きが必要になります。詳しくは、お 問い合わせ先(�P.15-28)までご連絡 ください。
- •操作用暗証番号や交換機用暗証番号、 発着信規制用暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に 知られ悪用されたときは、その損害に ついて当社は責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。

PIN J-K

USIM カードには、「PIN コード」と「PIN2 コード」の2つの暗証番号があります。

PIN コード

第三者によるソフトバンク携帯電話の無断使用を防ぐための4~8桁の暗証番号です。

- PIN コードは変更できます (◆P.11-3)。
- 「PIN 認証」を「On」に設定する と、USIM カードを本機に取り付けて 電源を入れたとき、PIN コードを入力 しないと本機を使用できなくなります (�P.11-4)。

PIN2 コード

累積通話料金のリセットや、通話料金の 上限設定を行うときに使用する4~8桁 の暗証番号です。

PIN2コードは変更できます(●P.11-3)。

PIN ロック解除コード (PUK / PUK2 コード)

PIN ロック解除コード(PUK コード)とは、PIN ロック状態を解除するために使用する暗証番号です。PIN コードまたはPIN2 コードの入力を3回続けて間違えると、PIN ロック状態になります。

PIN ロック解除コードについては、お問い合わせ先(**9**P.15-28)までご連絡ください。

注意

- PIN ロック解除コードを 10 回続けて間違えると、USIM カードがロックされ、本機を使用できなくなります。 PIN ロック解除コードはメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。
- ・USIM カードがロックされた場合、 ロックを解除する方法はありません。お問い合わせ先(�P.15-28)まで で連絡ください。

USIM 照合用パスワード

USIM パスワードとは、USIM カードの認証に使用する専用のパスワードです。 USIM パスワードが一致すれば、他の USIM カードでも本機を使用できます。 USIM パスワードは、「USIM 照合」を「On」 に設定するたびに変更できます。

便利な機能

1. 便利

オーナー情報に関する便利な 機能

オーナー情報の内容を編集したい

[編集]

《電話》→「オーナー情報」→《編集》 → (**9**P.2-21 電話帳に登録する **2**)

オーナー情報を v ファイルに変換して 送信したい **送信**

《電話》→「オーナー情報」→《送信》

- メールで送信するとき 「メール添付」→(�P.4-5 S! メールを作成・ 送信する ②)
- Bluetooth® で送信するとき
 「Bluetooth」→(�P.13-8 データを送信する ②)
- 赤外線で送信するとき 「赤外線通信」(◆P.13-4)
- IC データ通信で送信するとき 「IC データ通信」(**②**P.13-10)

オーナー情報をリセットしたい

[リセット]

《電話》→「オーナー情報」→《その他》 →「リセット」→「はい」

USIM カードに登録されている電話番号を除くすべてのオーナー情報がリセットされます。

v ファイルを作成してオーナー情報を データフォルダに保存したい

[データフォルダに保存]

《電話》→「オーナー情報」→《その他》 →「データフォルダに保存」→「本体」/「メ モリカード」→「はい」

メモリカードを取り付けているときは、 「メモリカード」を選択できます。

Bluetooth[®] 対応のプリンタでオーナー情報を印刷したい

[Bluetooth で印刷]

《電話》→「オーナー情報」→《その他》→「Bluetooth で印刷」→(�P.7-18 Bluetooth® 経由でプリントする 4)

共通機能/共通操作

共通機能と共通操作について	2-2
機能の呼び出しかた ツールバーで機能を呼び出す	2-3
ウィジェットで機能を呼び出すメインメニューから機能を呼び出す	
お気に入りメニューから機能を呼び出す 待受中にショートカットボタンで機能を呼び出す	
スタンドをたてて機能を呼び出す	
着信音量を設定する	2-6
バイブレータを使う/解除する	2-7
待受画面 ディスプレイの壁紙を設定する	2-7
スライドショーを設定する ウィジェット機能	
画面の見かた	2-9
文字入力 文字入力画面の見かた 文字入力の流れ スーナンナーにもまる。	.2-10
入力方法を切り替える	.2-11
カタカナ/英字/数字を入力する	.2-13
総文字/顔文字を入力する 改行する	.2-14



	スペースを入力する	.2-15
	ハングルを入力する	.2-15
	メールアドレス/ URL の一部を簡単に入力する	.2-16
	文字を消去/編集する	
コ	.ーザー辞書	.2-17
	ユーザー辞書を編集する	
	入力した文字をユーザー辞書に登録する	
	話帳	2-18
_	電話帳の見かた	
	電話帳に登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	電話帳を検索する	
	電話帳から電話をかける	.2-23
	電話帳を削除する	
更	利な機能	.2-24
	待受画面の設定に関する便利な機能	
	文字入力に関する便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-25
	ユーザー辞書に関する便利な機能	
	電話帳に関する便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	电印版に対する区型の成形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. <u></u>

共通機能と共通操作について

本機には、電話、メールなど様々な機能があります。 この章では、これらのたくさんの機能をお使いいただくために、機能の呼び出しかたや文字の入力方法など、本機をお使い いただくうえで共通して使う機能について説明しています。

様々な方法で機能を呼び出す



ツールバー、ウィジェットなどを使うと、本機 の機能を簡単に呼び出すことができます (P.2-3)。

文字の入力方法



キーパッドで文字を入力するだけでなく、 タッチパネルを利用して、手書きで文字 を入力することもできます。 日本語、英語、ハングルを入力できます (P.2-10).

着信時の動作設定



着信音の設定やバイブレータの設定など、 着信時の動作を設定できます(**●**P.2-6)。

電話帳



ご家族やお友達など、よく電話やメールをする 相手の電話番号やメールアドレスなどを電話 帳に登録できます (●P.2-18)。

機能の呼び出しかた

本機には、機能の呼び出し方として次の方法を用意しています。

1 つの機能でもいろいろな呼び出しかたができるので、簡単に機能をご利用いただけます。

- ・ツールバー
- ウィジェット
- メインメニュー
- お気に入りメニュー
- ショートカットボタン
- スタンド

ツールバーで機能を呼び出す

画面の下部には、ツールバーが表示されます。待受画面の下部にあるツールバーからは、「電話」「メール」「Yahoo! ケータイ」「メインメニュー」を呼び出すことができます。

ツールバーには、よく使う機能、または「選択」「保存」のような操作や設定の選択肢が表示されます。ツールバーに表示される内容や数は、操作する画面や機能によって変わります。

ツールバー上の機能を実行するには、目的の項目をタップします。



ーツールバー

ウィジェットで機能を呼び出す

ウィジェットバーや待受画面に配置した ウィジェットアイコンをタップして、機 能を呼び出したり、待受画面で操作した りできます。

また、ウィジェット表示には、A パッケージ、B パッケージ、C パッケージ、D パッケージの 4 種類の表示パターンがあり、パッケージごとにウィジェットの配置を設定することができます。 ウィジェット操作にファフィス

「ウィジェットを待受画面に配置する」 (�P.9-18) を参照してください。

P.9-18) を参照してください。



ウィジェットアイコン (お買い上げ時) お買い上げ時には、待受画面にあらかじ め次のウィジェットアイコンが表示され ています。

パッケージ/ ウィジェットアイコン	呼び出される機能
A パッケージ	
	お父さんウィジェット (• P.9-16)
ション さくするクーポン	とくするクーポン (9 P.9-16)
x=2-U2h	メニューリスト (9 P.5-3)
₩ # 6870-11±	各種手続·料金 (•P.9-17)
● Sl速報ご- よとは? ▶	S! 速報ニュース (9 P.9-21)
Bパッケージ	
OW	ウィジェットストア (9 P.9-16)
M ₁ Gpaca	マイスペース @アーティストと 友達に♪(② P.9-16)
待ちうた	待ちうた (9 P.9-17)
§ -1	S-1 バトル (9 P.9-17)

,	パッケージ / ウィジェットアイコン	呼び出される機能
С	パッケージ	
	[m]	mixi (9 P.9-16)
	The state of the s	ソフトバンクモバ イルグルメ (� P.9-16)
	1 - Maria	選べるかんたん動画 (● P.9-17)
	STATE OF THE STATE	かんたんミュー ジック(9 P.9-17)
D	パッケージ	
	英	美女暦 (BIJO ご よみ) (9 P.9-16)
	<:3₩₽ ₩ Ф	ぐるなびウィジェット (9 P.9-16)
	201210000	コンテンツ得パック (● P.9-17)

メインメニューから機能を呼 び出す

本機のすべての機能は、このメインメニューから使うことができます。

1 待受中に≪メニュー≫



メインメニュー 画面

2 目的の項目をタップ

3 操作 ② を繰り返して、目的の機能を呼び出し

〈例〉「壁紙」を変更する場合 「設定 | → 「ディスプレイ設定 | → 「壁紙 |



「設定」をタップ 「ディスプレイ 設定」をタップ



「壁紙」をタップ

壁紙の設定画面が表示される

- ・メニュー操作を終了するには、✓
 ・メニュー操作を終了するには、✓
 ・ケランを押すと待受画面に戻ります。ただし、複数の機能を同時に使っている場合は、起動中のほかの機能に切り替わります。
- メニュー操作を途中でやめるには、 を押します。設定中の内容を破棄して待 受画面やもとの画面に戻ります。ただし、 メニューによっては内容を破棄するかど うかの確認メッセージが表示されます。

お気に入りメニューから機能 を呼び出す

下から上にスワイプするとお気に入りメニューを呼び出すことができます。お気に入りメニューに追加したショートカットアイコンをタップして、機能を呼び出すことができます。

・待受画面で上から下にスワイプすると、お気に入りを呼び出すことができます。お気に入りに登録した電話番号に電話をかけたりメールを送信することができます。お気に入りたついて、詳し◆P.3-9)/「お気に入りから電話をかける」(◆P.3-9)を参照してください。

ショートカットアイコンを追加する

1 待受画面で下から上にスワイプ



② 《追加》→メニュー項目を タップ→追加したい項目を チェック→《追加》

追加したショートカットアイコンを 解除する

- 1 待受画面で下から上にスワイプ
- ② 《解除》→解除したい項目を チェック→《設定解除》

待受中にショートカットボタンで機能を呼び出す

待受画面でショートカットボタンを押して、機能を呼び出すことができます。

ボタン	呼び出される機能
	発信履歴
(1 秒以上)	録音メッセージの再生
······	誤動作防止の設定/解 除
⊕	マナーモードの選択
♥ (1 秒以上)	マナーモードの設定/解除
4/6	受話音量の調節
☑ (2 秒以上)	見せかけ着信の起動 (「サイドキー起動」を 「On」に設定した場合)
₫ (2 秒以上)	テレビの起動
○ (2 秒以上)	カメラの起動

スタンドをたてて機能を呼び 出す

テレビやフォトアルバムやミュージック プレイヤーなど、よく使う機能をあら かじめ設定しておけば、スタンドを立 てるだけでその機能が起動します。 設定した機能を起動する場合は、待受 画面でスタンドを立ててください。起 動した機能を終了する場合は、各機能 の終了手順に従ってください。

- ②「フォトムービー」/「ミュージックプレイヤー」/「ムービープレイヤー」/「サブカメラ」/「TV 視聴」/「TV プレイヤー」/「Yahoo! ケータイ」/「PCサイトブラウザ」/「Off!



着信時の動作の設定

音声通話、TV コール、メール、S! ともだち状況着信など、着信の内容ごとに着信音、着信音量、バイブレータの振動パターンを設定できます。

着信の内容でとに設定を変えれば、着信音を聞くだけで (バイブレータの振動パターンだけで)、どの着信かを区別できます。

着信音量を設定する

着信音の音量を0(ミュート) \sim 5の6段階で調整できます。



- 2 ± / 三をタップして倍率を 調節
 - ③をスクロールしても倍率を調節で きます。

着信音を設定する

お買い上げ時にすでに本機に登録されている着信音のほかにも、インターネットからダウンロードした着信音や着うた、ムービーや着信音 Flash® などを設定できます。

① 《メニュー》→「設定」→ 「音・バイブ設定」→「着信音」



- 2 変更する着信の種類を選択
- 3 着信音の種類を選択
- 4 着信音データを選択
- •着信音データの ▶ をタップすると、データが再生されます。

バイブレータを使う/解除する

着信時のバイブの振動パターンを Off、パターン 1 〜パターン 5、音連動の 7 種類から設定できます。



- 2 変更する着信の種類を選択
- 3 バイブの選択操作
 - ■バイブを使わないとき 「Off I
 - ■バイブのパターンから選択するとき 「パターン 1」~「パターン 5」
 - ■着信音に合わせて振動するように設 定するとき 「音連動」
- バイブのパターンの をタップすると、 バイブの振動パターンを確認できます。

待受画面

自分で撮影したお気に入りの写真やお絵かきアニメで作成した Flash®、複数の写真で作ったスライドショーなどで、待受画面をお好みに設定できます。

ディスプレイの壁紙を設定する

データフォルダに保存されている静止画やアニメーション、スライドショーを壁紙に設定できます。また、静止画を表示しないように設定することもできます。



2 壁紙の設定操作

■シートごとに壁紙を設定するとき 「シートごとに壁紙を設定」→設定 したいディスプレイを選択→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選 択→≪設定≫

- 1 枚のみ壁紙を設定するとき 「1 枚のみ壁紙を設定」→ファイル の保存場所を選択→ファイルを選択 →≪設定≫
- Flash® を設定するとき「Flash® を設定」→ファイルを選択→≪設定≫
- ■スライドショーを設定するとき 「スライドショーを設定」→(**9**P.2-8 スライドショーを設定する **2**)
- ■表示しないように設定するとき 「なし」

スライドショーを設定する

最大9枚の静止画を次々にスライド表示させる「スライドショー」を作成して、 壁紙に設定できます。



2 静止画の選択操作

- 1 枚ずつ追加するとき 静止画を設定していない箇所を選択 →設定したい静止画を選択
 - ・メモリカードがある場合は、「ピク チャー」/「デジタルカメラ」か らファイルを選択することができ ます。
- ■まとめて追加するとき≪まとめて設定》→設定したい静止画をチェック→≪ OK 》
 - ・メモリカードがある場合は、**園**を タップするとメモリカードのファ イルを選択することができます。

3 スライドショーの編集操作

- ■プレビューを見るとき 《プレビュー》→「はい」(画面サイズにあわせる)/「いいえ」(も との縦横比率で表示)
- ■効果を設定するとき「設定」タブをタップ→「効果」→項目を選択
- ■静止画 1 枚あたりの再生時間を変更するとき [設定] タブをタップ→「切替時間」 →時間を選択
- 4 《保存》→「はい」(画面サイズにあわせる)/「いいえ」 (もとの縦横比率で表示)

• スライドショーのサイズ調整

ディスプレイに合わせて表示するには、操作 4 で「はい」を選択します。もとの縦横比率のまま全体を表示するには、「いいえ」を選択します。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.2-24

- 静止画を拡大して表示させたい
- 静止画を回転して表示させたい

ウィジェット機能


ウィジェット機能は、よく使う機能を 簡単に使うための機能です。よく使う 機能をウィジェットアイコンとして待 受画面に配置することもできます。

登録済みの機能

- · 美女暦 (BIJO ごよみ)
- ・とくするクーポン
- ・ぐるなびウィジェット
- · mixi
- ・マイスペース@アーティストと友達に♪
- お父さんウィジェット
- ・ソフトバンクモバイルグルメ
- ・ウィジェットストア
- アナログ時計
- デジタル時計
- ・2 ヶ国時計
- ・カレンダー
- ・予定リスト
- ・アラーム
- ・メモ(黄、青、赤)
- ・タイマー
- ・ライト
- ·S! 情報チャンネル
- · S! ともだち状況
- · S! 速報ニュース
- ・トップ3
- ・ミニプレイヤー
- ·壁紙設定
- ・メニューリスト
- · 各種手続 · 料金
- 待ちうた

登録済みの機能

- ・S-1 バトル ・コンテンツ得パック
- ・選べるかんたん動画
- ・かんたんミュージック
- ウィジェットバーと待受画面との間でのウィジェットアイテムの移動は、 ドラッグ&ドロップ操作でできます。



i面 ウィジェットバー を呼び出し



ウィジェット アイコンが配置 された待受画面

画面の見かた

ウィジェットバーには、ウィジェットメニューおよび登録したアプリケーション(ウィジェット)一覧が表示されます。ウィジェットアイテムが多数ある場合は、ウィジェットバーをスクロールします。ウィジェットリストボタンをタップするとウィジェット一覧が表示されます。ウィジェットメニューをタップすると以下のメニューにアクセスできます。

- ウィジェットストア(●P.9-17)
- 表示更新 (◆P.9-28)
- ウィジェット一覧 (●P.9-18)
- Yahoo! JAPANにログイン(◆P.9-28)
- 設定 (P.14-26)



文字入力

タッチペンでキーパッドをタップした り手書きしたりして、漢字、ひらがな、 カタカナ(全角/半角)、英数字(全角 /半角)、記号(全角/半角)、絵文字、 顔文字、ハングルを入力できます。

表示	入力モード	表示	入力モード
漢	漢字/かな (9 P.2-12)	5	全角記号 (●P.2-14)
カナ	全角カタカナ (9 P.2-13)	記率	半角記号 (●P.2-14)
ħţ	半角カタカナ (9 P.2-13)	絵	絵文字 (● P.2-14)
Ab	全角英字 (• P.2-13)	顏	顔文字 (● P.2-14)
Ab	半角英字 (9 P.2-13)	가나	ハングル (9 P.2-15)
12	全角数字 (●P.2-13)	ab	全角英字 (小文字) (�P.2-13)
12	半角数字 (● P.2-13)	ab	半角英字 (小文字) (�P.2-13)

入力モードの切り替えについては、「入力 モードを切り替える」(**9**P.2-11)を参照して ください。

文字入力画面の見かた

本機の文字入力方法には、キーパッドをタップして文字を入力する「キーパッド入力」と、画面に手書きで文字を書いて文字を入力する「手書き入力」があります。

文字入力方法の切り替え方については、「入力方法を切り替える」(�P.2-11)を参照してください。

キーパッド入力画面の見かた

ディスプレイ上に表示されたキーパッドをタップして入力します。



手書き入力画面の見かた

手書き入力エリアに文字を直接書いて、文字を入力します。



候補表示エリアの見かた



入力文字エリア

-候補表示エリア* 予測候補/変換候補/ 入力文字候補が表示さ れる

- ※候補表示エリアは、全角および半角のカタカナ、英字、数字の各入力モードでは表示されません。漢字/かな入力モードで「予測入力」を「Off」にしている場合、《変換》や《英数カナ》をタップしたときに表示されます。
- ・日時設定やアラームの時刻設定など数字しか入力できない場合は、数字キー、が表示されます。
- ・文字の入力中や編集中に音声電話やTV コールがかかってきたときは、そのまま 応答してください。通話が終了すると、 もとの文字入力画面に戻ります。アラー ム通知が起動した場合も、アラーム通知 を終了させるともとの画面に戻ります。

文字入力の流れ

入力方法の選択→入力モードの選択→ 文字入力→予測変換→候補を選択

入力方法を切り替える

「キー入力」と「手書き入力」を切り替えます。使用できる入力方法は、状況によって制限されます。

1 文字入力画面で∭



②「キー入力」または「手書き 入力」を選択

入力モードを切り替える

入力モード(漢字ひらがな、カタカナ、 英数字、記号、絵文字、顔文字、ハングル) を切り替えます。

1 文字入力画面で 🗷



- 2 切り替えたい入力モードを 選択
- ・文字入力画面で をタップすると ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ M が表示されます。 ■ ✓ ▲ をタップすると記号、 ▲ ✓ ▲ を タップすると絵文字、 ■ をタップすると 顔文字に切り替わります。

ひらがな/漢字を入力する

候補表示エリアに表示される予測候補を使って簡単に入力できます。予測候補を使わずに、入力したひらがなを目的の文字に変換することもできます。候補表示エリアにカタカナや絵文字などが表示されたときは、これらの文字も入力できます。ここでは例として、「鈴木」と入力します。

キーパッドで入力する

- 1 「キー入力」に切り替える (●P.2-11)
- 2 → 「漢かな」
- 3 **読を3回タップ** 「す」と入力されます。
- 4 ■をタップ
 - 続けて同じキーの文字を入力する場合、
 合、
 ●をタップしてカーソルを移動します。
- **5** 請を3回タップ→ 🕍
 - 「ず」と入力されます。

6 💏を 2 回タップ



- 「き」と入力されます。
- 予測候補から「鈴木」を タップ

手書きで入力する

画面は「手書き入力」で入力する場合です。

- 1 「手書き入力」に切り替える (♥P.2-11)
- 2 (選→ 「漢かな」

3 手書き入力エリアに「す」 「ず」「き」と続けて入力



- 4 予測候補から「鈴木」を タップ
- •キー入力中、「゛」や「゜」を付ける場合は、 濁点や半濁点を付けるひらがなを入力し たあと、 たると、 できなっぱします。
- •キー入力中、「っ」などの小文字を入力する場合は、小文字にするひらがなを入力したあと、 なタップします。

- ひらがなで決定する場合は、《確定》を タップします。
- ・目的の予測候補が表示されていない場合は、≪変換≫→必要に応じて ←/→→で変換する範囲を変更→目的の変換候補をタップ→同じ操作を繰り返してすべての文字を決定する操作をします。

- •予測候補や変換候補が多数ある場合は、 候補表示エリアの * をタップして候補表 示エリアを拡大します。 - をタップする と、候補表示エリアが元の大きさに戻り ます。
- •目的の漢字に変換されないときは、漢字 の読みかたを変えて入力してください。 一度に変換できない2文字以上の漢字 は、変換する範囲を1文字に変更して変 換してください。
- ・候補表示エリアに予測候補が表示されているときに≪変換≫をタップすると変換候補が、変換候補が表示されているときに≪予測≫をタップすると予測候補が表示されます。
- •手書き入力で漢字を直接入力することはできません。
- ・手書き入力では、文字を入力すると機能 エリアに文字候補が表示されます。認識 された文字が目的の文字と違う場合は、 文字候補から文字を選択します。
 ▼を タップすると文字候補を閉じます。
- 手書き入力で文字入力モードが「漢かな」になっている場合は、ひらがな以外の文字を入力しても一番似ているひらがなとして認識されます。

カタカナ/英字/数字を入力する

- 1 文字入力画面で→「カナ」/「オ」/「A b」/「Ab」/「12」/「12」
- 2 キーパッドをタップして目 的のカタカナ/英字/数字 を入力
- •キー入力中、「゛」や「゜」を付ける場合は、 濁点や半濁点を付けるカタカナを入力し たあと、 をタップします。
- キー入力中、「ッ」などの小文字を入力する場合は、小文字にするカタカナを入力したあと、
- ・英字入力モード(AD、AD、AD、AD、AD)で文字をタップした後にかをタップすると、タップするたびに大文字と小文字が切り替わります。
- 文字を間違えた場合は、 ですをタップまたは では を押して文字を消し、もう一度入力します。
- キー入力中、続けて同じキーの文字を入力する場合は、→ をタップしてカーソルを右に移動します。

- ・漢かな入力モードで、文字を入力して 《英数カナ》をタップするとカタカナ/ 英字/数字に変換できます。例として、 「くも」と入力して《英数カナ》をタッ プすると、カタカナの「クモ」や英字の 「C」、数字の「22277777」が変快候補として表示されます。また入力した変換 保補として表示されます。。
- 手書き入力では、どのような文字を入力 しても文字入力モードで選択している文 字として認識されます。

記号を入力する

¥や!などの記号を入力できます(�P.15-13)。

1 文字入力画面で
→「!@#」



- ・ ※ → ② / ② でも入力モードを切り 替えられます。
- 入力したい記号が表示されるまで 《前ページ》/《次ページ》をタッ プします。

2 目的の記号を選択

- 続けて記号を入力できます。記号入力をやめるときは、≪キーパッド表示≫をタップします。
- •記号を一度入力すると履歴が残り、記号 一覧の最初のページに表示されます。
- ・漢かな入力モードで、文字を入力して 《変換》をタップすると記号に変換でき ます。例として、「てん」と入力して《変 換》をタップすると、記号の「・」や「・・・」 が変換候補として表示されます。

絵文字/顔文字を入力する

絵文字の入力だけでなく、記号を組み合わせることで顔文字の入力も行うことができます(�P.15-13)。

1 文字入力画面で三 → 「絵文字」 / 「顔文字」



- 入力したい絵文字(顔文字)が表示 されるまで≪前ページ≫/≪次ペー ジ≫をタップします。

2 目的の絵文字/顔文字を選択

続けて絵文字/顔文字を入力できます。絵文字/顔文字入力をやめるときは、≪キーパッド表示≫をタップします。

- ▲は、メール本文/件名の入力画面のみで、選択できます。 &は、他社携帯で共通して使える絵文字を使う場合に選択します。
- 絵文字を一度入力すると履歴が残り、絵文字一覧の最初のページに表示されます。
- 漢かな入力モードで、「はーと」や「でんわ」と入力して絵文字に変換できます。同様に、「わーい」や「えーん」などを顔文字に変換することもできます。

改行する

改行の操作は、どの入力モードでも同じです。

1 文字入力画面で 2



• メールの件名入力画面など、画面によっては、改行の操作ができない場合があります。

スペースを入力する

入力モードによって、スペースの入力方 法は異なります。

「漢かな」「カナ」「カナ」の場合



- 11 🙇 (ಒ / ಒ)を5回タップ
- •「漢かな」では、その後≪確定≫を選択 するとスペースを入力できます。

「Ab」「Ab」の場合



「記」「記半」の場合



- 「ハンケール」の場合



🚹 🔤を 3 回タップ

- 入力モードが「12」「12」「絵文字」「顔文字」の場合は、上記の入力モードに切り替えて入力します。
- 文末にカーソルがある場合は、 → でも スペースを入れられます。
- メールの宛先入力画面など、画面によっては、スペースの入力ができない場合があります。

ハングルを入力する

1 文字入力画面で選→「ハングル」



- 2 キーパッドをタップして文字を入力
 - キー入力時は、画面に表示された文字に対応する数字をタップして、子音と母音を組み合わせて文字を入力します。



	子音の入力例
	つ (1回押す)
=	□ (2回押す)
77	つ (3回押す)
	母音の入力例
아	۰۰ ا
야	۰۰ ۱
어	٠ ا
여	٠٠١
오	00_ • -
요	00, –
왜	oo_ · - ·

メールアドレス / URL の一 部を簡単に入力する

メールなどの一部の文字入力画面で、メールアドレスや URL の一部を簡単に入力することができます。

1 文字入力画面で、≪その他≫→「挿入」→「簡単アドレス入力」



2 目的のメールアドレス/ URL の一部を選択

文字を消去/編集する

- 1 消去する文字にカーソルを 合わせ
 - \(\text{CLEAR}\) を押しても消去できます。
- カーソル上に文字がない場合は、カーソルの左側の1文字が消去されます。
- カーソル以降の文字をすべて消去するには、
 は、
 たホールドまたは
 なも1 秒以上押します。カーソル以降に文字がない場合は、すべての文字が消去されます。
- /〒) を押すと、文字入力を終了するか どうかの確認メッセージが表示されま す。「はい」または「いいえ」を選択します。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.2-25

- 範囲を指定して文字のコピー/カットを したい
- コピー/カットした文字を貼り付けたい
- 文字をもとに戻したい
- 入力文字エリアを大きく表示したい

ユーザー辞書

よく使う単語や文(最大20文字)を ユーザー辞書に登録しておくと、「読み」 を入力しただけで目的の単語や文が候補表示エリアに表示され、入力が簡単 になります。

ユーザー辞書を編集する

- ② 語句欄をタップ→単語や文 を入力
- ③ 読み欄をタップ→文字を入力



4 ≪保存≫

入力した文字をユーザー辞書 に登録する

- 1 文字入力画面で≪その他≫→「ユーザー辞書登録」
- ② 登録する文字の先頭をタップして≪始点≫
- 3 登録する文字の末尾をタップ して範囲を指定→≪終点≫



- ◢ 読み欄をタップ→文字を入力
- **⑤** ≪保存≫
- 改行を含む範囲を指定すると、改行前までの文字列が語句に登録されます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.2-25

- ユーザー辞書の登録内容を削除したい |**Ҡ設定**|
- ユーザー辞書を登録する(126 P.14-2)
- ユーザー辞書の登録内容を編集する (© P.14-2)
- ユーザー辞書の登録内容を削除する (1267 P. 1 4-3)

電話帳

本機には最大 1,000 件の電話帳を登録できます。USIM カードに登録できる件数は、カードの種類によって異なります。USIM カードの電話帳は、カードを差し替えることにより、ほかのソフトバンク携帯電話でも利用できます。

1件の電話帳に登録できる内容は次のとおりです。

	項目/内容	登 録		
名前	名前/姓			
((全角/半角文字 (USIM カードには	940SC 本体:〇 (50 バイトまで)		
	名前」として登録)	USIM カード:〇 ¹		
名前	/名			
((全角/半角文字 (USIM カードには	940SC 本体:() (50 バイトまで)		
[=	名前」として登録)	USIMカード:○¹		
33	ヨミガナ/姓			
((半角文字 (USIM カードには	940SC 本体: 〇 (50 バイトまで)		
1 1 1	ヨミガナ」として 録)	USIM カード:○¹		

	項目/内容	登 録		
33	ヨミガナ/名			
	半角文字 (USIM カードには	940SC 本体: 〇 (50 バイトまで)		
	「ヨミガナ」として 登録)	USIM カード:○¹		
電話	舌番号			
I '	市外局番も含めて 登録	940SC 本体:〇 (32バイトまでで5件)		
		USIMカード:〇 12		
電話	舌番号アイコン			
F	7 種類から選択	940SC 本体: 〇		
		USIM カード:〇³		
E>	メールアドレス			
i i	半角英数字	940SC 本体:〇 (128パイトまでで5件)		
		USIM カード:〇 ¹ (1 件)		
Eメールアドレスアイコン				
	4 種類から選択	940SC本体: 〇		
		USIM カード:× (1 種類のみ)		

項目/内容	登 録		
フォト			
音声電話、TV コー	940SC 本体: 〇		
ルの着信時に表示 させる画像。デー タフォルダからの 選択やカメラでの 撮影が可能	USIM カード:×		
グループ			
「グループなし」を	940SC 本体: 〇		
含めた5種類と追加されたグループの中から選択。最大16種類からの選択が可能	USIM カード:〇 ²		
誕生日			
生年月日	940SC 本体: 〇		
	USIM カード:×		
血液型			
4種類と「設定な	940SC 本体: 〇		
し」から選択	USIM カード:×		
住所			
郵便番号は 40 バ イトまで、国名	940SC 本体: 〇 (2件)		
は 64 バイトまで、 都道府県名、市町 村名、番地、追加 情報は 128 バイ トまで	USIM カード:×		

項目/内容	登 録	
住所アイコン		
2 種類から選択	940SC 本体: 〇	
	USIM カード:×	
ホームページ		
1024 バイトまで	940SC本体: 〇 (2件)	
	USIM カード:×	
ホームページアイコン		
2 種類から選択	940SC 本体: 〇	
	USIM カード:×	
会社		
64 バイトまで	940SC 本体: 〇	
	USIM カード:×	
役職		
64 バイトまで	940SC 本体: 〇	
	USIM カード:×	
メモ		
512バイトまで	940SC 本体: 〇	
	USIM カード:×	
シークレットモード		
On/Off	940SC 本体: 〇	
	USIM カード:×	

項目/内容	登 録	
着信音設定		
音声電話/TV	940SC 本体: 〇	
コール/メール/ S! ともだち状況の 着信音。データフォ ルダからの選択が 可能	USIM カード:×	
バイブ設定		
音声電話/TV	940SC 本体: 〇	
コール/メール/ S! ともだち状況の バイブレータを設 定	USIM カード:×	

- **1** 登録できる文字数は、USIM カードの 種類によって異なります。
- **2** 登録できる件数は、USIM カードの種類によって異なります。
- **3** 登録できるアイコンの種類は、USIM カードの種類によって異なります。
- •電話帳が登録されている別の USIM カードに差し替えた場合、差し替えて初めて電話帳を利用するときに、USIM カードの電話帳の内容を本機にコピーするかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択するとコピーが開始されます。

注意

・大切なデータを失わないために電話帳に登録した電話番号やもして名前ないな名前ないのでを長い関外にで放ってない状態で放っていたりするとがあります。ますのでは、対しますのである。大切も間帳などは、控りますのでは、なりしますのであらかじめで了承ください。ますのであらかじめで了承ください。

電話帳の見かた

本機の電話帳に登録した各項目(**9**P.2-18)は3つのタブに分かれています。それぞれのタブをタップすることで表示する項目を切り替えます。



電話帳の各タブに表示される内容は次の とおりです。

タブ	項目	
h/	電話番号]	
-/ @	Eメールアドレス 1	

タブ	項目
	グループ
	誕生日
	血液型
2=	住所 1
4	ホームページ 1
	会社
	役職
	メモ
	シークレットモード
	着信音:音声通話
	着信音:TV コール
	着信音:メール
1	着信音:S!ともだち状況
	バイブ:音声通話
	バイブ: TV コール
	バイブ:メール
	バイブ:S! ともだち状況

電話帳に登録する

電話帳は、本体と USIM カードに保存できます。お買い上げ時の電話帳の保存先は「本体」です。USIM カードに保存するには、保存先設定を変更します(●P.14-11)。ここでは、電話帳を新規に登録する方法と通話履歴から登録する方法について説明します。

新規に電話帳を登録する

本機に姓名、ヨミガナ、電話番号、Eメールアドレスを登録します。

他の項目については、「電話帳に情報を 登録したい」(●P.2-25)を参照してください。

1 《電話》→「電話帳」→《新 規登録》

 保存先設定(●P.14-11)が「毎回確認」 に設定されている場合、保存先を確認するメッセージが表示されます。 「本体」/「USIM」をタップします。



電話帳の登録画面

- 2 名前欄をタップ
- 3 姓を入力→≪完了≫
- 4 名を入力→《完了》
- 5 姓/名/ヨミガナを確認→≪ OK ≫
- 6 電話番号欄をタップ→電話 番号を入力→≪完了≫→タ イプ欄をタップ→電話番号 のタイプを選択→≪ OK ≫
- ア E メールアドレス欄をタップ
 → E メールアドレスを入力→
 《完了≫→タイプ欄をタップ
 →メールアドレスのタイプを
 選択→≪ OK ≫
- 🔞 ≪保存≫

- 電話番号欄に入力できる電話番号には、 ○ ~ 9 の数字のほか、#、*、P (ポーズ)、 - 、 + (国際コード)を登録できます。
 *、P、- は▼をタップするごとに切り替わります。 + を入力するには、● をホールドします。
- メモリカードに保存されているファイルを着信画像や着信音などに設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。
- Samsung New PC Studio で電話帳を同期すると、「シークレットモード-On」に設定されている電話帳は、同期されません)。「シークレットモード-Off」から「シークレットモード-On」に設定して同期した時点から同期されなくなります。パソコン側でも削除されます。Samsung New PC Studioについては、SAMSUNG ホームページ(http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/940download.html) からダウンロードしてご利用いただけます。

通話履歴から電話帳を登録する

通話履歴に記録されている電話番号を新 規登録したり、既存の電話帳へ追加登録 したりできます。

- 2 登録したい通話履歴をタップして表示



- 3 《電話帳登録》
 - 保存先設定(◆P.14-11)が「毎回確認」 に設定されている場合、保存先を確認するメッセージが表示されます。 「本体」/「USIM」をタップします。
- 4 電話帳の登録操作
 - 新しい電話帳に登録するとき 「新規」→(•)P.2-21 電話帳に登録する•2)
 - ■既存の電話帳に追加登録するとき 「追加」→電話番号を登録する電話 帳を検索して選択(◆P.2-22)→電話帳 の登録操作(◆P.2-20)

電話帳を検索する

本機では、「あかさたな」、「グループ」、「ヨ ミガナ」の検索方法で電話帳を検索できます。

《電話》→「電話帳」



電話帳の一覧 画面

- ② □/□/□をタップして、 検索する場所に表示を切り 替える(②P.2-28)
- 3 検索方法のプルダウンメ ニューをタップ



4 「あかさたな」 / 「グループ」 / 「ヨミガナ」

• 変更した検索方法の設定は保存されます。

🕟 電話帳を検索

■「あかさたな」を選択したとき 電話帳が五十音、英字、ハングル、 数字、その他のタブに分かれて表示 されます。

* ~ b / 48 / ¬¹ / □ 2 / * のタブをタップして目的の行に切り替え→目的の電話帳を選択

- * ~ * をホールドするとホールドした行の文字が表示されます。表示された文字を選択して検索することができます。
- ・Qをタップしてヨミガナ(先頭一部でよい)を入力しても検索することができます。
- ■「グループ」を選択したとき 電話帳に登録されているグループが 一覧で表示されます。 目的のグループを選択→表示された

目的のグループを選択→表示されが 一覧から目的の電話帳を選択

・目的のグループを選択したあと、 ④をタップしてヨミガナ(先頭の 一部でよい)を入力して検索する ことができます。

- ■「ヨミガナ」を選択したとき 電話帳がヨミガナのあいうえお順に 一覧で表示されます。
 - 表示された一覧から目的の電話帳を選択
 - ・左側に表示される / ▼をタップ または ● をスクロールして、検索 することができます。
 - ・ をタップしてヨミガナ (先頭の一部でよい)を入力しても検索することができます。



電話帳の詳細画面

・セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」のとき、「シークレットモード・On」に設定されている電話帳は表示されません。検索する場合は、電話帳の検索画面で《その他》→「シークレットー時解除」→操作用暗証番号を入力で、一時的にシークレットモードを解除してから操作します。

電話帳から電話をかける

1 電話帳を検索して(�P.2-22)、詳細画面で

電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、電話をかけたい電話番号の
 をタップします。



2 電話の発信操作

- 音声電話をかけるとき 「音声発信」
- TV コールをかけるとき 「TV コール発信!
- 国際電話をかけるとき 「国際発信」(•P.3-15 日本から海外へ 電話をかける)
- 発信前に電話番号を編集してかけるとき 「コピーしてダイヤル」→選択した電話 番号を編集→「発信」/《国際発信》 (�P.3-15 日本から海外へ電話をかける) /《TV コール》

・電話帳の一覧画面で目的の電話帳の
 「をタップすると、音声電話をかけることができます。1つの電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。

電話帳を削除する

- 1 《電話》→「電話帳」→《削除》
- 2 電話帳の削除操作
 - ■選択削除削除したい電話帳をチェック→≪削除≫→「はい」
 - 全削除「全チェック」→≪削除≫→「はい」
- 電話帳の詳細画面で≪その他≫→「削除」
 →「はい」をタップしても電話帳を削除できます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.2-25

- 電話帳に情報を登録したい
- 電話帳を y ファイルに変換して送信したい
- ■電話帳を登録するときの保存先を設定したい
- USIM カードに保存されているサービス 番号を表示したい
- ■電話帳のシークレット設定を一時的に解除したい
- ●雷話帳を編集したい
- 電話帳から項目をコピーしたい
- 電話帳に顔リンクデータを登録したい
- 電話帳からお気に入りに追加したい
- 電話帳から S! ともだち状況メンバーに追加したい
- S! ともだち状況を表示したい
- v ファイルを作成して「その他ファイル」 フォルダに保存したい
- ■電話帳の詳細を Bluetooth® 対応のプリンタで印刷したい
- 電話番号を入力してから登録したい

く設定

- 優先的に登録される電話帳を変更する (で P.14-11)
- 表示される電話帳 (本機/USIMカード) を変更する (愛P.14-12)
- ■電話帳の検索方法を切り替える (で P.14-12)
- ■電話帳の内容を全件コピーして本機/ USIM カードに登録する(1237) P.14-12)

便利な機能

1.便利

待受画面の設定に関する便利 な機能

静止画を拡大して表示させたい

[ズーム]

≪元に戻す≫をタップするともとの表示 に戻ります。

静止画を回転して表示させたい**【回転】**《メニュー》→「設定】→「ディスプレイ
設定」→「壁紙」→「シートごとに壁紙を
設定」(→シートを選択)/「1 枚のみ壁紙
を設定」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→《回転》→@/≦→《設定》

≪元に戻す≫をタップするともとの表示 に戻ります。 スライドショーを編集したい

《メニュー》→「設定」→「ディスプレイ 設定」→「壁紙」→「スライドショーを設定」

■ 静止画を変更するとき

変更したい静止画を選択→「画像変更」 →設定したい静止画を選択→≪保存≫→ 「はい」/「いいえ」

メモリカードがある場合は、「ピクチャー」 /「デジタルカメラ」からファイルを選 択することができます。

■ 静止画の順序を変更するとき

《順序変更》→順序を変更したい静止画をドラッグし、挿入する位置へドロップ →《OK》→《保存》→「はい」/「いいえ」

■ 静止画を削除するとき

削除したい静止画を選択→「リセット」
→「はい」→≪保存≫→「はい」/「いいえ」

画像を画面サイズに合わせて表示するときは「はい」を、もとの縦横比のまま全体を表示するときは「いいえ」を選択します。

1.便利

文字入力に関する便利な機能

範囲を指定して文字のコピー/カットをしたい 【コピー】/ 【カット】

文字入力画面で《編集》→「コピー」/「カット」→コピー/カットをする最初の文字をタップして《始点》→最後の文字をタップして範囲を指定→《終点》

- 文字入力画面上のすべての文字をコピー /カットする場合は、《全て》をタップ します。
- コピー/カットを行うと、コピー/カットをした内容は電源を切っても保持されます。

コピー/カットした文字を貼り付けたい 「貼り付け」

文字入力画面で文字を貼り付ける位置にカーソルを移動→≪編集≫→「貼り付け」

文字をもとに戻したい [元に戻す]

文字入力画面で≪編集≫→「元に戻す」

 漢字/かな入力モードで直前に行った文字 の入力や切り取り、貼り付け、削除などの 操作をもとに戻すことができます。変換した文字をもとに戻すこともできます。

入力文字エリアを大きく表示したい

[キーパッド非表示]

文字入力画面で≪編集≫→「キーパッド非表示」

1.便利

ユーザー辞書に関する便利な 機能

ユーザー辞書の登録内容を削除したい

《メニュー》→「設定」→「一般設定」→「ユーザー辞書」→《削除》→削除したいユーザー辞書をチェック→《削除》→「はい」

「全チェック」をタップした場合は、≪削除≫→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」をタップします。

学習情報をリセットしたい

文字入力画面で《その他》→「入力/変換設定」→「学習リセット」→操作用暗証番号を入力→《OK》→「はい」

1. 便利

電話帳に関する便利な機能

電話帳に情報を登録したい【新規登録】

《電話》→「電話帳」→《新規登録》

■グループを登録するとき

1 →グループ欄をタップ→項目を選択 → ≪ 保存≫

■ 誕生日を登録するとき

▲ →誕生日欄をタップ→生年月日を入力→ 《 OK 》 → 《 保存》

■ 血液型を登録するとき

→血液型欄をタップ→項目を選択→ ≪保存≫

■ 住所を登録するとき

■ ホームページの URL を登録するとき

→ホームページ欄をタップ→ URLを入力→≪完了≫→タイプ欄をタップ→タイプを選択→≪ OK ≫→≪保存≫

■ 会社を登録するとき

♣ →会社欄をタップ→会社名を入力→≪完了≫→≪保存≫

■ 役職を登録するとき

♣ → 役職欄をタップ→役職名を入力→≪完了≫→≪保存≫

■ メモを登録するとき

▲ →メモ欄をタップ→内容を入力→≪完了≫→≪保存≫

■シークレットモードを設定するとき

→シークレットモード欄で「On」
/ 「Off」→≪保存≫

 グループ以外は USIM カードの電話帳に は登録できません。

電話帳に着信画像を設定したい

《電話》→「電話帳」→《新規登録》→<a>Ⅰ
または、

《電話》→「電話帳」→着信画像を設定する電話帳を検索(**9**P.2-22)→《編集》→**Ⅰ**

■ 保存された画像を設定するとき

「ピクチャー」→ファイルを選択→≪保存≫

- メモリカードを取り付けているときは、「ピクチャー」フォルダと「デジタルカメラ」フォルダからファイルを選択できます。
- ■静止画を撮影して設定するとき 「カメラ起動」→静止画を撮影→《保存》
- 設定した着信画像を解除するとき「○ff | →≪保存≫
 - ・メモリカードに保存されているファイルを着信画像に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

電話帳に着信音を設定したい

《電話》→「電話帳」→《新規登録》→ →着信音欄をタップ

または、

着信音を設定する電話帳を検索(�P.2-22)→ ≪編集≫→ → 着信音欄をタップ

- ■音声着信/TV コール着信を設定するとき「着信音:音声通話」/「着信音:TV コール」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→《保存》
- メール着信 / S! ともだち状況着信を設定するとき

「着信音:メール」/「着信音:S!ともだち状況」→「着信音」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→「再生時間」→時間を入力→《OK》→《保存》

- ファイル選択時に ▶をタップするとファイルが再生されます。
- メモリカードに保存されているファイルを 着信音に設定すると、ファイルを本機にコ ピーしてから設定するかどうかの確認メッ セージが表示されます。著作権保護ファ イルの場合は、移動してから設定するす。 「はい」を選択すると設定が完了します。 「はい」を選択すると設定が完了します。

電話帳にバイブレータを設定したい

バイブを設定する電話帳を検索(**②**P.2-22)→ 《編集》→ → バイブ欄をタップ→振動 パターンを選択→《保存》

バイブパターン選択時に
 をタップすると本機が振動します。

電話帳からメールを作成したい

≪電話≫→「電話帳」→メールを作成したい電話帳を検索し、選択(�P.2-22)→宛先にする電話番号の

。またはEメールアドレスの

□

■ №をタップした場合

「メール作成」→「S! メール」/「SMS」 →(•P.4-5 S! メールを作成・送信する ⑤、 P.4-8 SMS を作成・送信する ⑤)

■図をタップした場合

メール作成画面表示→(**9**P.4-5 S! メール を作成・送信する **5**)

電話帳からホームページに接続したい

《電話》→「電話帳」→ホームページが登録された電話帳を検索し、選択(�P.2-22)→接続するホームページアドレスの ●→「はい」

• PC サイトブラウザで接続するときは「PC サイトブラウザ」をタップします。

電話帳を V ファイルに変換して送信したい **【送信**】

《雷話》→「雷話帳」→《送信》

■メールで送信するとき

「メール添付」→送信したい電話帳を チェック→(�P.4-5 S! メールを作成・送 信する ②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→送信したい電話帳を チェック→≪送信≫→(�P.13-8 データを送 信する ②)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→送信したい電話帳を チェック→≪送信≫(**②**P.13-4)

■IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→送信したい電話帳を チェック→≪送信≫→ (�P.13-10)

電話帳の詳細画面で≪その他≫→「送信」 をタップしても送信できます。

本機と USIM カードとの間で電話帳をコピーしたい

《電話》→「電話帳」

■ 選択してコピーするとき

《その他》→「USIM にコピー」/「本体にコピー」→コピーしたい電話帳を チェック→《コピー》→「はい

- 本体と USIM カードの電話帳を両方表示している場合は、《その他》→「個別コピー」→コピーしたい電話帳をタップ→「はい」をタップします。
- 電話帳の詳細画面で≪その他≫→ 「USIM にコピー」/「本体にコピー」 → 「はい」をタップしてもコピーできます。
- ・電話帳の検索方法をグループ検索にしている場合は、コピーする電話帳を検索し、選択→≪その他≫→「USIM にコピー」 /「本体にコピー」→「はい」をタップしてコピーします。

■本機/USIMカードに保存されている電 話帳をまとめてコピーするとき

《その他》→「全件コピー」→「本体 → USIM」 / 「USIM →本体」→「はい」

電話帳を登録するときの保存先を設定 したい **【保存先設定】**

《電話》→「電話帳」→《その他》→「保存先 設定」→「本体」/「USIM」/「毎回確認」

USIM カードに保存されているサービス番号を表示したい **【サービス番号】** 《電話》→「電話帳」→《その他》→「サービス番号】

USIM カードの種類によっては、「サービス番号」の項目は表示されません。

電話帳のシークレット設定を一時的に 解除したい 【シークレット一時解除】

《電話》→「電話帳」→《その他》→「シークレット―時解除」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》

セキュリティ設定のシークレットモードを「表示しない」にしているときに、「シークレットモード-On」に設定した電話帳を一時的に表示することができます。

電話帳を編集したい

[編集]

《電話》→「電話帳」→編集したい電話 帳を検索し、選択(�P.2-22)→《編集》→ (�P.2-21 電話帳に登録する ②)

• 「シークレットモード - On」に設定している電話帳を編集するときは、あらかじめセキュリティ設定のシークレットモードを「表示する」にします。

電話帳から項目をコピーしたい

[項目コピー]

《電話》→「電話帳」→電話帳を検索し、 選択(�P.2-22)→《項目コピー》

電話帳に顔リンクデータを登録したい [顔リンク]

《電話》→「電話帳」→電話帳を検索し、 選択(**9**P.2-22) →《顔リンク》

■ 保存された画像を設定するとき

「顔登録」→「画像 1」〜「画像 5」のいずれかを選択→「ピクチャー」→ファイルを選択→顔部分の枠をタップ

•メモリカードに保存した画像には、顔リンクを設定できません。

■ 静止画を撮影して設定するとき

「顔登録」→「画像 1」〜「画像 5」のいずれかを選択→「カメラ起動」→静止画を撮影

■ 顔リンクデータを解除するとき

「この人の画像」→≪解除≫→解除する顔 リンクをチェック→≪解除≫→「はい」

電話帳からお気に入りに追加したい 「お気に入り登録]

《電話》→「電話帳」→電話帳を検索し、選択(�P.2-22)→《その他》→「お気に入り登録」

≪電話≫→「お気に入り」/待受画面で上から下にスワイプ→≪追加≫→登録する番号欄を選択しても同じ操作ができます。

電話帳から S! ともだち状況メンバー に追加したい 【S! ともだち状況登録】

《電話》→「電話帳」→電話帳を検索し、 選択(�P.2-22)→《その他》→「S!ともだち 状況登録」→電話番号を選択→「はい」

S! ともだち状況を表示したい

[S! ともだち状況表示]

《電話》→「電話帳」→電話帳を検索し、 選択(�P.2-22)→《その他》→「S!ともだち 状況表示」→電話番号を選択

v ファイルを作成して「その他ファイル)フォルダに保存したい

[データフォルダに保存]

《電話》→「電話帳」→電話帳を検索し、 選択(�P.2-22)→《その他》→「データフォ ルダに保存」→「本体」/「メモリカード」 →「はい」

メモリカードを取り付けているときは、 「メモリカード」を選択できます。

電話帳の詳細を Bluetooth® 対応のプリンタで印刷したい

[Bluetooth で印刷]

《電話》→「電話帳」→電話帳を検索し、 選択(�P.2-22)→《その他》→「Bluetooth で印刷」→(�P.7-18 Bluetooth[®]経由でプリ ントする ⑤)

表示を USIM カード/本機の電話帳に切り替えたい

《電話》→「電話帳」→ □ / □ / □ → 「本体」 /「USIM」/「本体と USIM」 • 電話帳表示を変更すると、次に設定を変更するまで設定は保持されます。

電話番号を入力してから登録したい

[電話帳登録]

≪電話≫→「ダイヤル」→電話番号を入力→「雷話帳登録」

■ 新規で登録するとき

「新規」→(●P.2-21 電話帳に登録する2)

■ 追加で登録するとき

「追加」→電話帳を検索し、選択(♪P.2-22) →電話帳の登録操作(♪P.2-20)

姓名、ヨミガナ、Eメールアドレス、グループ以外の項目は USIM カードの電話帳では登録できません。

グループを追加したい

《電話》→「電話帳」→検索方法のプルダウンメニューをタップ→「グループ」→《グループ設定》→「追加」

■ 着信画像を設定するとき

▲「ピクチャー」/「カメラ起動」/「Off」→着信画像を設定→《保存》

- •「ピクチャー」を選択した場合は、ファイルを選択します。
- •「カメラ起動」を選択した場合は、静止 画を撮影します。
- •「Off」を選択した場合は、着信画像は設定しません。

■ グループ名を設定するとき

グループ名欄をタップ→グループ名を入 カ→≪完了≫

■ グループアイコンを設定するとき

グループアイコン欄をタップ→アイコン を選択

■ 着信音を設定するとき

- ・音声着信/TV コール着信を設定するとき 「着信音:音声通話」/「着信音:TV コール」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→≪保存≫
- •メール着信/ S! ともだち状況着信を設 定するとき

「着信音:メール」/「着信音:S! と もだち状況」→「着信音」→ファイル の保存場所を選択→ファイルを選択→ 「再生時間」→時間を入力→≪ OK ≫→ ≪ OK ≫→≪保存≫

■ バイブレータを設定するとき

バイブ欄をタップ→振動パターンを選択 →≪保存≫

- •USIM カードのグループにはグループ名 とアイコンのみ設定できます。
- 着信画像や着信音などを電話帳ごとの個別に設定している場合は、グループごとの設定よりもそちらが優先されます。

グループの設定を変更したい

《電話》→「電話帳」→「グループ設定」→「編集」→編集するグループを選択→追加の場合と同じように、各項目を編集(�P.2-28)

電話

通話方法とオプションサービスについて	3-2
音声電話	
音声電話をかける	
音声電話を受ける	
TV コール	3-6
TV コールをかける TV コールを受ける	
お気に入り	
お気に入りに登録する	
お気に入りから電話をかける	
お気に入りからメールを送信する	
緊急電話発信	3-9
簡易留守録	3-10
簡易留守録を設定/解除する	3-10
簡易留守録を設定/解除する	3-10 3-11
簡易留守録を設定/解除する 録音した用件を確認する 録音した用件を削除する	3-10 3-11 3-11
簡易留守録を設定/解除する	3-10 3-11 3-11
簡易留守録を設定/解除する. 録音した用件を確認する. 録音した用件を削除する. 着信拒否. 着信中の電話を拒否する.	3-10 3-11 3-11 3-11
簡易留守録を設定/解除する. 録音した用件を確認する. 録音した用件を削除する. 着信拒否. 着信中の電話を拒否する. 電話番号を指定して着信を拒否する.	3-10 3-11 3-11 3-11 3-11
簡易留守録を設定/解除する. 録音した用件を確認する. 録音した用件を削除する. 着信拒否. 着信中の電話を拒否する. 電話番号を指定して着信を拒否する. 電話帳以外の電話番号からの着信を拒否する.	3-10 3-11 3-11 3-11 3-11 3-12
簡易留守録を設定/解除する. 録音した用件を確認する. 録音した用件を削除する. 着信拒否. 着信中の電話を拒否する. 電話番号を指定して着信を拒否する. 電話帳以外の電話番号からの着信を拒否する. 非通知の相手からの着信を拒否する.	3-10 3-11 3-11 3-11 3-11 3-12 3-12
簡易留守録を設定/解除する. 録音した用件を確認する. 録音した用件を削除する. 着信拒否. 着信中の電話を拒否する. 電話番号を指定して着信を拒否する. 電話帳以外の電話番号からの着信を拒否する.	3-10 3-11 3-11 3-11 3-11 3-12 3-12
簡易留守録を設定/解除する. 録音した用件を確認する. 録音した用件を削除する. 着信拒否. 着信中の電話を拒否する. 電話番号を指定して着信を拒否する. 電話帳以外の電話番号からの着信を拒否する. 非通知の相手からの着信を拒否する. 公衆電話からの着信を拒否する.	3-10 3-11 3-11 3-11 3-11 3-12 3-12 3-12
簡易留守録を設定/解除する. 録音した用件を確認する. 録音した用件を削除する. 着信拒否. 着信中の電話を拒否する. 電話番号を指定して着信を拒否する. 電話帳以外の電話番号からの着信を拒否する. 非通知の相手からの着信を拒否する. 公衆電話からの着信を拒否する. 電話番号が通知不可能な相手からの着信を拒否する.	3-10 3-11 3-11 3-11 3-11 3-12 3-12 3-12 3-12 3-12

1		1
	5	
\		

通話履歴/フンキンクから電話をかける 通話履歴を削除する	
世	.3-14
通話時間/通話料金/データ通信量などの確認	.3-14
日本から海外へ電話をかける	.3-15
海外での利用(世界対応ケータイ) ネットワークモードを切り替える ネットワークを設定する 海外で電話をかける	.3-15 .3-16
オブションサービス 留守番電話サービス 転送電話サービス 割込通話サービス グループ通話サービス 発着信規制サービス 発信者番号通知サービス	.3-18 .3-20 .3-21 .3-22
便利な機能電話に関する便利な機能TV コールに関する便利な機能通話履歴/ランキングに関する便利な機能グループ通話サービスに関する便利な機能	.3-24 .3-26 .3-28

通話方法とオプションサービスについて

本機では、音声通話をするだけでなく、TV コールをかけたり、お気に入りに登録することで簡単に電話をかけることもできます。また、留守番電話、転送電話など様々なオプションサービスを利用することもできます。 この章では、電話のかけ方とオプションサービスについて説明します。

通話の種類

本機では、次の方法で通話することができます。

• 音声诵話



音声のみを使って通話します(●P.3-4)。

• TV コール



お互いの顔を見ながら通話できます。相手の 機種も TV コールに対応している必要がありま す(�P.3-6)。

電話に出られないときには



本機に着信中、電話に出られないときには簡易留守録などの機能を使用できます(�P.3-10)。

また、電源を切っていたり、電波の届かないところで着信した場合に留守録を残したり、電話を転送するオプションサービスもあります(�P.3-18)。



留守番電話のイメージ

また、次のような機能を利用することもできます。

グローバルな通話

本機は、世界対応ケータイに対応しています。

別途お申し込みいただくと、日本だけでなく世界でも本機をご使用できます(◆P.3-15)。

また、国際電話も発信できますので、世界中で世界中の人々と 通話を楽しめます。



素早く電話をかける(お気に入り)



お気に入りを使うと、よく電話をかける相手に簡単な操作で電話をかけることができます(�P.3-9)。

通話履歴の利用



通話相手や、通話時間を確認できます。 また、発信のランキングを確認できます (�P.3-12)。

様々なオプションサービスの利用

留守番電話、転送電話など様々なオプションサービスを利用できます (�P.3-18)。



転送電話のイメージ

音声電話

ここでは、音声通話のかけ方、受け方、 および通話中の操作について説明します。

音声電話をかける

ここでは、電話番号を直接入力して音声電話をかける方法について説明します。電話帳から音声電話をかける場合は「電話帳から電話をかける」(◆P.2-23)を参照してください。

1 (1 秒以上) / 《電話》の「ダイヤル」→電話番号全桁(市外局番を含む)を入力



電話番号入力 画面

② 電話番号を確認→ C / / 「発信 |

3 通話終了→ ∠☜

- 電話番号を間違えたときは「消去」をタップまたは www を押します。「消去」をホールドまたは www を 1 秒以上押すと、すべての数字が消えます。

- イヤホンマイク(オプション品)を接続している場合は、「イヤホン通話」を「On」に設定すると、イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押すだけで指定した電話番号に電話をかけることができます。電話を切るときもスイッチを1秒以上押します。
- 自動音声サービスなどでガイダンスに 従って数字を入力するときは、《ダイヤ ル》を押してキーパッドを表示してから 数字をタップします。

音声電話を受ける

ここでは、かかってきた電話を受ける方法について説明します。

1 着信中に □□□



2 通話終了→ ∠電フ

- •着信中に応答せずに保留にするには、 ∠■ を押します。保留を終了して通話 をするには、保留中に≪応答≫をタップ または △ を押します。
- ・着信音量を調節するには、着信中に (1)、 √を押します。
- •イヤホンマイク(オプション品)を接続しているときは、着信中にイヤホンマイクのスイッチを 1 秒以上押しても音声電話を受けられます。電話を切るときもスイッチを 1 秒以上押します。
- 電話に出なかったときは、不在着信としてお知らせします。通知をタップすると、 着信履歴(◆P.3-12)を確認できます。

- ・相手の電話番号が電話帳に登録され、個別またはグループごとの着信音が設定されている場合は、設定されている場合は、設定されている着信音が鳴ります(�P.2-28)。それ以外の場合は、モードごとに設定されている着信音が鳴ります(�P.1-21)。セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」の場合で、電話帳のシークレットモードが「シークレットモードでもに設定されている着信音が鳴ります。
- ・相手が電話番号を通知してかけてきたときは、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話番号が電話帳に登録されている場合は、登録されている名通知してこなかった場合は、「非通知設定」と表示されます。電話帳やグループに着信画像が設定されている場合は、画像も表示されます。●P.2-28)。セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」の場合で、電話帳のシークレットモードが「表示しない」の場合で、電話帳のシークレットモード・On」の相手から着信があったときは、名前や画像は表示されません。
- ・電話に出られないときは、転送電話サービスまたは留守番電話サービスをご利用になれます。着信中に≪転送≫をタップすると、すぐに転送先または留守番電話サービスセンターに転送先または留守金書話サービスセンターに輸房留守録≫をタップすると、すぐに簡易留守録≫をタップすると、すぐに簡易留守録≫を利用することができます(�P.3-10)。

通話中の操作

ここでは、通話中に使う操作方法につい て説明します。

通話音量を調節する

通話中に相手の声の音量を調節できます。

1 通話中



- 21/9
- 受話口やイヤホンマイク(オプション品) のイヤホンから聞こえる相手の声の大き さを調節できます。変更した音量は、電 源を切っても保持されています。

着信を保留する

相手との通話を保留にして、あとから保留を終了して通話を再開することができます。

🚹 通話中に「保留」

- •保留中は相手に保留音が流れ、双方の声が聞こえなくなります。

通話を録音する

かじめご了承ください。

通話中に相手の声を録音できます。

1 通話中



- 2 「音声録音」
- ③ 録音終了→ ■■

- •通話中にボイスレコーダーを利用して、 相手の声を録音できます。最長2分間録 音できます。
- ・録音中に一時停止する場合は をタップ します。録音を再開する場合は ■ 、一時 停止したところまで保存する場合は ≪ 保 存≫をタップします。
- 録音された音声ファイルは、データフォルダの「着うた・メロディ」フォルダに保存されます。
- 割込通話サービスをご利用の場合、録音中に他の相手から電話がかかってくると、 録音を終了して着信画面を表示します。
- ・録音中に電話が切れると録音が自動的に 終了し、音声が保存されます。

メモを作成する

通話中にメモを作成できます。

1 通話中



② 《その他》→「メモ帳」→《新規 作成》→メモを入力→カテゴリ欄を 選択→カテゴリを選択→《保存》

使いこなしチェック!

\便利 ⑫ P.3-24

- 入力した電話番号を電話帳に登録したい
- 入力した電話番号を宛先としたメールを 作成したい
- 自分の電話番号を通知するかどうかを設定して電話をかけたい
- 音声の送信を設定したい
- 通話中にスピーカーホン通話に切り替えたい
- 小さい声で通話したい
- ヘッドセットでの通話と本体での通話を 切り替えたい
- 诵話中に雷話帳を検索したい
- 通話中にお気に入りを検索したい
- 通話中に各種機能を操作したい

く設定

- ■電話番号を指定して着信の許可/拒否を 設定する(でア・14-10)
- 着信拒否する電話番号を登録する (© P.14-10)
- ■電話帳に登録していない番号からの着信の許可/拒否を設定する(©でP.14-10)
- 事通知着信の許可/拒否を設定する
 (でで P.14-10)
- 公衆電話からの着信の許可/拒否を設定する((愛P.14-10)
- ■電話番号が通知不可能な着信の許可/拒否を設定する(図P.14-10)
- 発信者番号の通知/非通知を設定する (でア・14-10)
- 話し中だった相手に自動的にリダイヤル する(© P.14-11)

TV コール

TV コールに対応している携帯電話との間で、お互いの映像を見ながら通話できます。

ここでは、TV コールのかけ方、受け 方の操作について説明します。

- スピーカーホン通話(●P.3-26)中は、受話 音量を大きくすると会話しづらくなるこ とがあります。この場合は音量を下げる か、イヤホンマイク(オプション品)を お使いになることをおすすめします。
- 周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れるなど良好な通話ができないことがあります。この場合はイヤホンマイク(オブション品)をお使いになることをおすすめします。
- スピーカーホン通話のときは、相手の音 声がスピーカーから流れます。ほかの人 の迷惑にならないようにで注意ください。

注意

・ソフトバンクのTV コールと異なる方式の携帯電話と接続した場合に、通話が切れることがあります。このときも、切れるまでの通話料金が課金されます。



- 大画面(通常は相手の映像)タップすると、小画面と表示を切り替えることができます。
- 2 操作用アイコン

■: アウトカメラに切替/サブカメ ラに切替

□ / □: 自画像の送信を一時停止/再開

Q:ズーム調整図:明るさ調整9:エフェクト

- 3 相手の名前
- 4 電話番号
- ⑤ 通話時間
- ⑤ 小画面(通常は自分の映像) タップすると、大画面と表示を切り替えることができます。
- 7 状態アイコン

↑: ヘッドセットに切替

TV コールをかける

ここでは、電話番号を直接入力して TV コールをかける方法について説明します。 電話帳から TV コールをかける場合は「電話帳から電話をかける」(◆P.2-23)を参照してください。

- (1 秒以上) →電話
 番号全桁(市外局番を含む)
 を入力
 (1 秒以上) →電話
 (1 秒以上) →電話
- 2 ≪ TV コール≫
- 3 通話終了→ ∠ಾ
- ・TV コールがつながらなかったときの操作メニュー操作をうながす確認メッセージが表示されたときは「リトライ」を選択し、「音声電話」を選択して音声電話でかけ直したり、「メール作成」を選択して相手にメールを送信したりできます。「電話帳登録」を選択すると、相手の電話番号を本体またはUSIMカー度かけるときは「TVコール」を選択してください。

TV コールを受ける

- - 自画像を送信するかどうかの確認 メッセージが表示されたときは、 「はい」/「いいえ」を選択します。

2 通話終了→ ∠☜ノ

- TV コール着信中に応答せずに保留にするには、《応答保留》をタップまたは ∠▼フを押します。保留を終了して TV コール通話を開始するには、保留中に《応答》をタップまたは 【◆】を押します。
- ・着信音量を調節するには、TV コール着信中に ¶ / ¶ を押します。
- イヤホンマイク(オプション品)を接続している場合は、TVコール着信中にイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押しても受けられます。TVコールを切るときもスイッチを1秒以上押します。
- •TV コールに応答せずに切るには、≪転 送≫または≪着信拒否≫をタップします。
- ・操作 ① で ☑ を押した直後には自分の映像が大画面に表示されますが、この映像は相手に送信されていません。確認メッセージが表示された場合、自画像を送信するときは「いいえ」を選択してください。選択操作後、TV コール通話が開始されると、小画面に自画像または代替画像が表示されます。
- 受話音量を調節するには、TV コール中 に **d** / **d** を押します。

「使いこなしチェック! 】

\便利 ☞ P.3-26

- 自分の電話番号を通知するかどうかを設 定して TV コールをかけたい
- TV コール中に音声の送信を設定したい
- TV コール中にスピーカーホン通話に切り替えたい
- TV コール通話を保留にしたい
- 送信する画像を切り替えたい
- TV コール中の画像の表示を切り替えたい
- 相手画像を一時停止/再生したい
- ヘッドセットでの通話と本体での通話を 切り替えたい
- TV コール着信を自動で受ける相手を指定 したい
- TV コール着信の自動応答に指定した相手 を削除したい
- プッシュトーンを送信したい
- TV コール中にメモを作成し、保存したい
- TV コール中に電話帳を検索したい
- 诵話中にメールを作成したい

く設定

- 自画像の代わりに送信する代替画像をお 買い上げ時の画像に設定する(☞ P.14-8)
- 自画像の代わりに送信する代替画像を設定する(図P.14-8)
- TV コール中の相手画像の画質を調整する (『愛 P 14-9)
- TV コール中の自画像の画質を調整する (愛 P.14-9)
- TV コール中の保留画像をお買い上げ時の画像に設定する(図P.14-9)
- TV コール中の保留画像について設定する (® P.14-9)
- TV コールに応答保留する際の画像をお買い上げ時の画像に設定する(で)P.14-9)
- ●TV コールに応答保留する際の画像に ついて設定する(☞P.14-9)
- ■TV コール中の音声の送信について設定する(® P.14-9)
- ■TV コール中にスピーカーを利用する かどうか設定する(12) P.14-9)
- ■TV コール中のバックライトの明るさを設定する(図 P.14-9)
- ■TV コールがつながらなかったときの 動作を設定する(でP.14-9)
- 指定した相手からの TV コール着信を 自動で受ける(© P.14-9)
- ■TV コール着信を自動で受ける相手を 指定する((愛) P.14-10)
- ■TV コール発信時の自画像の送信について設定する(でア.14-10)

- ■電話番号を指定して着信の許可/拒否を設定する((愛 P.14-10)
- ●着信拒否する電話番号を登録する (© P.14-10)
- ■電話帳に登録していない番号からの着信の許可/拒否を設定する(図P.14-10)
- 非通知着信の許可/拒否を設定する (© P.14-10)
- ●公衆電話からの着信の許可/拒否を設定する(図 P.14-10)
- ■電話番号が通知不可能な着信の許可/ 拒否を設定する(図 P.14-10)
- ●発信者番号の通知/非通知を設定する (© P.14-10)
- ■話し中だった相手に自動的にリダイヤルする(© P.14-11)
- 着信音調節機能を設定する(© P.14-11)
- ●イヤホン通話を使う(図でP.14-11)
- 通話中の音量を調節する(図 P.14-11)
- ●着信時の応答方法を設定する (で配子.14-32)

お気に入り

よく電話をかける相手や、よくメール を送信する相手をお気に入りに登録す ると、簡単な操作で電話/メールをす ることができます。

お気に入りに登録する

お気に入りは電話番号を 20 件、メール アドレスを 20 件登録できます。

- 1 ≪電話≫→「お気に入り」
- 2 🔍 🔀
- 3 ≪追加≫
- 4 電話帳を検索し、選択 (●P.2-22)
 - 1 つの電話帳に複数の電話番号/ メールアドレスが登録されている場合は、電話番号/メールアドレスを 選択する画面が表示されます。
- •「シークレットモード-On」に設定している電話帳は、お気に入りに登録できません。
- すでにお気に入りに登録されている電話帳を、「シークレットモード-On」に設定した場合はお気に入りから自動的に削除されます。

お気に入りから電話をかける

- 🚹 ≪電話≫→「お気に入り」
- 2
- 3 電話をかける相手の
- ・操作 ① のあと、電話をかける相手を選択→ ◎をタップすると「音声発信」/「TVコール発信」/「国際発信」/「コピーしてダイヤル」/「メール作成」が選択できます。
- 待受画面で上から下にスワイプしてもお 気に入りを表示できます。

お気に入りからメールを送信 する

- 1 《電話》→「お気に入り」
- 2 🗵
- 3 メールを送信する相手の⊠
- 操作 ① のあと、メールを送信する相手 を選択→ ☆をタップすると「音声発信」 /「TV コール発信」/「国際発信」/ 「コピーしてダイヤル」/「メール作成」 が選択できます。
- •待受画面で上から下にスワイプしてもお 気に入りを表示できます。

緊急電話発信

緊急電話発信とは、緊急時に使用する電話発信「110 (警察)」「119 (消防)」「118 (海上保安部)」のことです。本機で発信の制限などを設定している場合、緊急電話発信の可否は次のとおりです。

9698		
本機の状態	緊急電話発信	
電波 Off モード中 (•P.1-20)	不可	
通話料金上限(�P.14-8) を超過したとき	[110] [119] [118] 可	
電源 On 時ロック中 (•P.11-4)	不可	
パスワードロック中 (9 P.11-4)	[110] [119] [118] 可	
PIN 認証 (�P.11-4) で、 未認証のとき	不可	
USIM照合(9 P.11-5)で、 未認証のとき	不可	
発信規制中(�P.3-23)	[110] [119] [118] 可	

緊急通報位置通知について

緊急通報位置通知とは、本機から緊急通報を行った場合、発信した際の位置の情報を緊急通報受理機関(警察など)に対して通知するシステムです。

本機では受信している基地局測位情報をもとに算出した、位置情報を通知します。

- ・発信場所や電波の受信状況により、正確な位置が通知されないことがあります。 緊急通報受理機関に対して、必ず口頭で発信場所や目標物をお伝えください。
- 基地局測位情報の精度は、数100m~ 10km程度となります。また、実際の位置とは異なった位置情報が通知される場合があります(遠方の基地局電波を受信した場合など)。
- 緊急通報位置通知機能は、接続先となる 緊急通報受理機関が、位置情報を受信で きるシステムを導入したあと、ご利用い ただけるようになります。
- [184] を付けて、「110」「119」「118」の緊急通報番号をダイヤルした場合などは、緊急通報受理機関に位置情報は通知されません。ただし、緊急通報受理機関が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ・申し込み料金、通信料は一切必要ありません。

注意

海外でのご利用にあたっては、無線ネットワークや無線信号、本機の機能の設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

簡易留守録

電話に出られないとき、相手の用件を本機自体に録音できます。用件は1件につき最長15秒間録音でき、3件まで保存できます。

簡易留守録を設定/解除する

- ① 《メニュー》→「設定」→ 「通話設定」→「簡易留守録」
- 2 [On/Off] の [On] / [Off]
- •簡易留守録を設定すると、ディスプレイに ☑ が表示されます。
- ・留守録された電話は、着信履歴として記録されます。

注意

- •電波の届かない場所にいるときや本機の電源を切っているとき、電波 Off モード中は、簡易留守録を利用できません。着信ができない状況の場合は、オブションサービスの留守番電話サービスをご利用ください。
- •本機のメモリ残量が 600K バイトより少ない場合は、簡易留守録を利用できません。

録音した用件を確認する

- 2 用件を選択
- •簡易留守録に伝言メッセージが録音される と、ディスプレイに **ロ** が表示されます。

- ・待受画面で《メニュー》→「設定」→「通 話設定」→「簡易留守録」→「留守録再生」 を選択しても、録音された用件を確認で きます。

録音した用件を削除する

- (1) 《メニュー》→「電話機能」→ 「簡易留守録再生」→《削除》
- 2 削除したい用件をチェック→≪削除≫→「はい」
- •「簡易留守録」から用件は削除されますが、「着信履歴」には「音声通話の不在 着信」として記録が残ります。

着信拒否

着信中の電話を拒否する以外にも、特定の相手からの電話を拒否したり、知らない番号からの電話を拒否したりできます(◆P.14-10)。

着信中の電話を拒否する

- 1 着信中に≪拒否≫
- ・拒否した電話は、着信拒否履歴として記録されます。
- ・転送電話サービスまたは留守番電話サービスをご利用になっていない場合は、着信中に≪転送≫をタップすると、着信を 拒否します。このとき相手のディスプレイには、都合により通話ができないという旨のメッセージが表示されます。ただし、相手がこの機能に対応していない場合は、メッセージ表示されません。

電話番号を指定して着信を拒 否する

- 1 《メニュー》→「設定」→ 「通話設定」→「着信拒否」
- ②「電話番号指定」→「On/ Off 設定」の「On!
 - 着信拒否に登録した電話番号からかかってきたとき、話中音を流し電話を受けません。待受画面には「不在着信通知」と表示してお知らせします。通知を選択すると着信履歴を確認できます。
 - 指定している電話番号の着信を許可する場合は、「On/Off 設定」の「Off」を選択してください。
- ③「拒否リスト」
- 4 ≪追加≫→項目を選択→電話番号の登録操作(⑤P.14-10)
- ・登録した電話番号を削除するには、「拒否リスト」を選択後、≪削除≫→削除したい電話番号をチェック→≪削除≫→「はい」を選択します。

電話帳以外の電話番号からの 着信を拒否する

- (1) 《メニュー》→「設定」→「通 話設定」→「着信拒否」
- 2 「電話帳以外」の「On」
 - 電話帳に登録していない電話番号の 着信を許可する場合は、「電話帳以外」 の「Off」を選択してください。

非通知の相手からの着信を拒 否する

- ① 《メニュー》→「設定」→「通 話設定」→「着信拒否」
- 2 「非通知」の「On」
 - 非通知着信を許可する場合は、「非通知」の「Off」を選択してください。

公衆電話からの着信を拒否する

- 2 「公衆電話」の「On」
 - 公衆電話からの着信を許可する場合は、「公衆電話」の「Off」を選択してください。

電話番号が通知不可能な相手からの着信を拒否する

- 1 《メニュー》→「設定」→「通 話設定」→「着信拒否」
- 2 「通知不可」の「On」
 - 電話番号が通知不可能な着信を許可する場合は、「通知不可」の「Off」を 選択してください。

通話履歴/ランキング

通話履歴には、着信履歴(かかってきた電話の履歴)と発信履歴(かけた電話の履歴)があります。ランキングには、発信履歴のランキングを表示します。それぞれの履歴/ランキングから相手の電話番号や通話時間などを確認したり、履歴/ランキングを利用して電話をかけたりすることができます。着信履歴、発信履歴はそれぞれ500件まで記録されます。ランキングは10件まで記録されます。

通話履歴を確認する

(電話》の「通話履歴」→「着信履歴」/「発信履歴」/



一覧画面 (着信履歴の場合)

2 確認したい履歴を選択

•履歴一覧のアイコン

履歴一覧には、音声電話、TV コールを 識別するアイコンが表示されます。

: 音声通話発信

□ : TV コール発信

」: 音声通話着信

↓ : TV コール着信

| : 音声通話の不在着信

は:TV コールの不在着信

計 音声電話の着信拒否

₩: TV コールの着信拒否

選: 留守番電話のお知らせ

📑 : 着信のお知らせ

∞:簡易留守録

- ・セキュリティ設定のシークレットモードを「表示しない」に設定しているとき、「シークレットモード-On」に設定されている電話帳は、履歴には電話帳に登録された名前などの情報は表示されません。
- ・待受画面から《メニュー》→「電話機能」 →「通話履歴」→「着信履歴」/「発信 履歴」でも確認することができます。

ランキングを確認する



一覧画面

2 確認したいランキングを選択

- ・セキュリティ設定のシークレットモードを「表示しない」に設定しているとき、「シークレットモード-On」に設定されている電話帳は、履歴には電話帳に登録された名前などの情報は表示されません。
- ・待受画面から《メニュー》→「電話機能」→「通話履歴」→「ランキング」でも確認することができます。

通話履歴/ランキングから電話 をかける

-

2 電話の発信操作

- 音声電話をかけるとき 「音声発信」
- TV コールをかけるとき 「TV コール発信!
- ■国際電話をかけるとき 「国際発信」→発信先の国を選択/ 「ユーザ入力」を選択して国番号を 入力→ ̄
- ■番号を編集してかけるとき 「コピーしてダイヤル」→選択した 電話番号を編集→「発信」/《国際 発信》(�P.3-15日本から海外へ電話 をかける)/《TVコール》
- 一覧画面で目的の履歴の

 たをタップしても、音声電話をかけることができます。

通話履歴を削除する

- ① → 「着信履歴」/「発信履歴」
- ② ≪削除≫→削除したい履歴を チェック→≪削除≫→「はい」
- 通話ごとの履歴を確認し、削除するときは、操作 ① のあと、削除したい履歴を選択→履歴を確認後≪削除≫→「はい」を選択します。
- すべての履歴を削除するときは、操作 ①
 のあと、《削除》→「全チェック」→《削
 除》→操作用暗証番号を入力→《 OK 》
 →「はい」を選択します。

ランキングをリセットする

- ② 《ランキングリセット》→ リセットしたいランキング をチェック→《リセット》 →「はい」
- すべてのランキングをリセットするときは、操作 ① のあと、《ランキングリセット》→「全チェック」→《リセット》→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「はい」

「使いこなしチェック!`

\便利 ☞ P.3-28

- 通話履歴/ランキングの電話番号が登録されている電話帳の詳細画面を確認したい
- 通話履歴/ランキングの電話番号を電話 帳に登録したい
- 通話履歴/ランキングの電話番号を着信 拒否リストに追加したい

通話時間/通話料金/ データ通信量などの確認

「通話後料金表示」は、ご契約の内容によりご利用になれない場合があります。また、「通話後料金表示」がご利用になれない場合、「通話料金上限設定」もご利用になれません。

通話データ管理の各項目から、次の操作ができます。

設定	設定内容
累積	累積通話時間、累積通話料 金の目安を確認、リセット できます。
直前の通話	前回の通話時間、通話料金 の目安を確認、リセットで きます。
累積データ 通信量	累積送信データ量、累積 受信データ量の目安を確認、 リセットできます。
通話後料金 表示	通話終了後に通話料金を表 示するかどうか設定します。
通貨設定	通貨単位の変更ができます。
通話料金上 限設定	通話料金の上限の設定がで きます。

- ① 《メニュー》→「設定」→「通
 話設定」→「通話時間・料金」
- 2 確認したい項目を選択
- 確認した項目をリセットするには、《リセット》をタップします。

「使いこなしチェック! 】

く設定

- すべての通話の合計通話時間/合計通話 料金を確認する(②P.14-7)
- 前回の通話時間/通話料金を確認する (10℃P 14-7)
- 累積データ通信量を確認する(© P.14-7)
- 通話終了後に通話料金を表示するかどう か設定する(で配子.14-8)
- 通話料金の通貨単位を変更する(© P.14-8)
- 通話料金の限度額を設定する(図 P.14-8)
- 通話料金の限度額の設定を解除する (で P.14-8)

日本から海外へ電話をかける

日本から国際電話をかけることができます。

- 1 (1 秒以上)/《電話》の「ダイヤル」→電話番号全桁(市外局番を含む)を入力
- ② 《国際発信》→発信先の国 を選択/「ユーザ入力」を 選択して国番号を入力
- ③ 電話番号を確認→「発信」
 - 海外にいる相手のソフトバンク携帯電話へは、相手のいる国にかかわらず電話番号だけでかけることができます。

海外での利用 (世界対応ケータイ)

海外でのご利用の詳細については、『世界対応ケータイサービスガイド』またはソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp)を参照してください。

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

ネットワークモードを切り替 える

ネットワークモードとは、携帯電話機の 通信方式(3G や GSM)を利用した状態 を示します。利用するネットワークの切り替え方を設定します。

お買い上げ時は自動的にネットワークモードが切り替わるように設定されています。 手動で特定のネットワークモードを選択するように設定することもできます。

2 設定の選択操作

- ■自動的にネットワークモードを選択 させるとき 「自動」
- 手動で特定のネットワークモードを 選択するとき

「手動」→「3G/GSM」/「3G」 /「GSM」

•ネットワークモードの設定

「自動」:

お使いの場所(ネットワークの状態)に応じて、自動的にモードが切り替わる「3G!

日本国内と海外の 3G/UMTS サービス エリアで使用できるモード 「GSM I:

海外の GSM サービスエリアで使用できるモード

•通常は「自動」に設定してお使いになる ことをおすすめします。

ネットワークを設定する

ネットワークには、代表的なものに SoftBank 3Gとしてご提供している第 三世代の3Gや多くの国で標準として使 用されている GSM があります。

接続するネットワークを選択する

ご利用になる地域によって、ネットワーク (事業者)を切り替える必要があります。 「手動」で切り替えることもできます。

- 《メニュー》→「設定」→「通 話設定」→「通話サービス」
 →「国際設定」→「事業者 設定」→「自動・手動選択」
- 2 設定の選択操作
 - ■自動的にネットワークを選択させる とき 「自動」
 - ■特定のネットワークを選択するとき 「手動」→ネットワークを選択

優先されるネットワークを設定 する

ネットワーク選択を「自動」に設定した ときに、優先的に選択されるネットワークの一覧を編集できます。

- (メニュー≫→「設定」→「通話設定」→「通話サービス」
 →「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」
- 2 優先度リストの編集操作
 - ■ネットワークリストから選択して追加するとき
 - ≪追加≫→「ネットワークリスト」 →追加したいネットワークを選択
 - ネットワークを新規追加するとき
 《追加》→「新規ネットワーク」→
 国番号欄をタップ・国番号を入力→
 ネットワークコード欄をタップ→
 ネットワークコードを入力→ネットワーク名欄をタップ→ネットワークタイプ欄をタップ→「GSMI/「3GI→《追加》

- •新規追加すると、一覧の最初にネット ワークが追加されます。
- 操作 ① のあと、≪並べ替え≫をタップすると優先順位を変更できます。変更したいネットワークをホールドし、選択されたのを確認後ドラッグして変更したい位置へドロップし、≪ OK ≫をタップします。
- 操作 ① のあと、≪削除≫→削除したい ネットワークを選択→「はい」を選択す るとネットワークを削除できます。
- •「新規ネットワーク」で設定できる項目 は次のとおりです。

「国番号」: 最大3桁 「ネットワークコード」: 最大3桁 「ネットワーク名」: 最大20文字 「ネットワークタイプ」: GSM/3Gから 選択

海外で電話をかける

海外での緊急通報は、無線ネットワークや無線信号、本機の機能設定状態、USIMの状態によって動作が異なるため、すべての国やエリアでの接続を保証できるものではありません(◆P.3-9)。

- 1 (1 秒以上)/《電話》の「ダイヤル」→電話番号を全桁(市外局番を含む)入力→ (ご)
- 2 電話の発信操作
 - 日本へ電話をかけるとき 「日本へ」
 - 滞在国へ電話をかけるとき 「滞在国の番号へ発信」
 - ■日本以外の国へかけるとき 「他国番号付加」→発信したい国を 選択
 - 入力した番号にそのまま電話をかけるとき 「このまま発信」
 - 「今後この機能を使用しない」をチェック した場合、または「海外発信アシスト」 を「Off」にした場合は、操作不要です。

- •国番号などを直接入力して電話をかけるには、 20 をホールドして「+」を入力します。続けて国番号、先頭の「O」を除いた電話番号の順に入力して □ を開すと発信できます。イタリアに電話をかける場合、先頭に「O」があるときは除かずにそのまま電話番号を入力します。
- •電話番号の最初に「+国番号」が付く場合は、操作 ② が不要です。

使いこなしチェック!`

- ネットワークモードを切り替える (© P.14-6)
- ■国際コードを登録する(®P.14-7)
- 国番号を追加/編集/削除する(©P.14-7)
- 接続するネットワークを選択する (© P.14-7)
- 優先されるネットワークをリストから設定する((図) P.14-7)
- 優先されるネットワークを新規追加する (© P.14-7)
- 海外発信アシストを設定する(1分P.14-7)
- → ネットワーク自動調整を手動で行う (© P.14-33)
- 優先されたネットワークを探す (© P.14-33)

オプションサービス

オプションサービスの種類は次のとおりです。

サービス	内 容
留守番電話サービス	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときに、留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりします。 ・「着信お知らせ機能」を設定すると、電源を切っていかってきた電話を通知画面でお知らせします(�P.3-19)。
転送電話サービス	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときに、かかってきた電話を指定した電話番号へ転送します。
割込通話 サービス*	通話中の相手を保留にし、他の相手からの電話を受けたり、他の相手へ電話をかけることができます。また、相手を切り替えながら通話することもできます。
グループ 通話サー ビス**	通話中に他の相手に音声電話をかけ、最大6人同時に通話できます。相手を切り替えながら通話することもできます。

サービス	内 容
発着信規 制サービス	電話をかけたり受けたりすることを、状況に合わせて制限できます。
発信者 番号通知 サービス	お客様の電話番号を相手に通 知したり、非通知にする設定が できます。

※サービスのご利用には、別途お申し込 みが必要です。

注意

•電波の届かない場所では、本機からは 操作できません。一般電話からの操 作、サービスの詳細についてはソフト バンクモバイルホームページ(http:// www.softbank.jp)でご確認ください。

留守番電話サービス

下記の転送条件に従って、かかってきた 音声電話を留守番電話サービスセンター に転送します。

留守番電話サービスの種類は次のとおりです。

転送条件	内 容
呼出なし	着信音を鳴らさずに、すべて の着信を転送します。不在着 信も記録されません。
呼出あり	設定した呼出時間内に電話に 出なかったときや、通話中また は圏外などのために電話がつ ながらないときに転送します。

注意

- •留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- •すでに転送電話サービスを設定しているときに留守番電話サービスを設定すると、転送電話サービスは解除されます。

留守番電話サービスを設定する

- (1) 《メニュー》→「設定」→「通話 設定」→「通話サービス」→「留 守番・転送電話」→「留守番On」
- 2 項目の選択操作
 - すぐに転送電話につなぎたいとき 「呼出なし(0秒)」
 - 呼び出し時間を設定したいとき 「呼出あり(5-30秒)」
- •「呼出あり」で留守番電話サービスを設定したときは、着信中(呼出時間の設定 秒数内)に電話に出ると、そのまま通話できます。また、着信中に≪転送≫をタップすると、すぐに留守番電話サービスセンターに転送できます。

留守番電話サービスを解除する

 《メニュー》→「設定」→「通 話設定」→「通話サービス」
 →「留守番・転送電話」→「留 守番・転送全て Off I→「はい」

注意

転送電話サービスが設定されている場合も、解除されます。

留守番電話の伝言メッセージを聞く

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが録音されると、その旨の通知画面が表示され、ディスプレイに 圏 が表示されます。



■アイコンとメッセージ でお知らせする

- 通知画面が表示されているとき 通知をタップ→目的の履歴の圖
 - ・伝言メッセージの詳細情報を確認する ときは、通知画面で通知をタップ→目 的の履歴を選択します。
 - ・伝言メッセージを聞かずに通知画面を 消すときは、「閉じる」をタップします。
- 通知画面が表示されていないとき
- ・《メニュー》→「電話機能」→ 「留守番電話再生」→《発信》 または (二) (1 秒以上) → 「1416」 を入力→ (二)
- ガイダンスに従って数字を入力するときは、 を押してキーパッドを表示してから数字をタップします。
- 本機から伝言メッセージを聞き、ガイダンスに従ってメッセージを消去すると、 ディスプレイの 間が消えます。

着信お知らせ機能を設定する

留守番電話サービス設定中に、電波の届かない場所や電源が入っていなかったために受けられなかった着信があったときは、通知画面でお知らせします。また、通話中に留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりした場合もお知らせします。

- ① □ (1 秒以上)→「1414」
 を入力→ □
- 2 ガイダンスに従って操作
- 「通話サービス」の「着信お知らせ機能」 からも設定できます。
- •通知された内容は、着信履歴として管理されます。
- 着信お知らせ機能は、通話料無料で設定できます。

使いこなしチェック!

- 呼び出し時間なしで留守番電話サービス を開始する((☞) P.14-6)
- 呼び出し時間を設定して留守番電話サービスを開始する(© P.14-6)
- 留守番電話サービス/転送電話サービス を解除する(©F.14-6)
- 留守番電話サービス/転送電話サービス の設定を確認する(©P.14-6)
- 留守番電話の伝言メッセージを聞く (© P.14-6)
- 着信お知らせ機能を設定する(© P.14-6)

転送電話サービス

あらかじめ設定した転送条件(�P.3-20) に従って、かかってきた電話を別の電話 番号に転送します。転送は、着信種別(音 声電話、TV コール)ごとに設定できます。

注意

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを設定しているときに転送電話サービスを設定すると、留守番電話サービスは解除されます。

転送電話サービスを開始する/ 終了する

サービスを設定するときは転送先を指定します。「音声/TV コール」「音声通話」「TV コール」から、それぞれ転送先を指定することができます。

- (メニュー»→「設定」→「通話設定」→「通話サービス」
 →「留守番・転送電話」→「転送の」/「留守番・転送全て Off」
 - 解除の場合は、確認メッセージが表示されますので、「はい」をタップします。手順は終了です。

注意

- •留守番電話サービスが設定されている場合も、解除されます。
- (2) 「音声/TV コール」/「音声通話」/「TV コール」
- 3 「呼出なし (0 秒)」/「呼 出あり (5-30 秒)」

4 転送先の設定操作

- 前回の転送先を設定するとき「前回転送先番号」→電話番号を選択
- ■電話帳から転送先を設定するとき 「電話帳」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-22) →電話番号を選択
- ■電話番号を入力して設定するとき 「番号入力」→電話番号を入力
- •「呼出あり」で転送電話サービスを設定したときは、着信中(呼出時間の設定秒数内)に電話に出ると、そのまま通話できます。また、着信中に≪転送≫をタップすると、すぐに転送できます。

使いこなしチェック!`

- 転送電話サービスを設定する (1267P.14-6)
- 留守番電話サービス/転送電話サービス を解除する(でP.14-6)
- 留守番電話サービス/転送電話サービス の設定を確認する(©P.14-6)

割込通話サービス

サービスのご利用には、別途お申し込み が必要です。このサービスは、音声電話 でのみご利用いただけます。

割込通話サービスを設定/解除 する

- [On] / [Off]
- 操作 ① のあと、「設定確認」を選択する と現在の設定を確認できます。

割込通話を受ける

通話中に着信があったときは、割り込み 音と画面表示でお知らせします。通話中 の電話を保留にして、あとからかかって きた電話を受けることができます。

- 1 割り込み音が聞こえたら 《通話保留して応答》/ 《通話終了して応答》
 - を押して、電話を受けることも可能です。
 - 現在の通話を保留にして、あとからかかってきた電話に出るときは≪通話保留して応答≫をタップします。
 - 現在の通話を切って、あとからかかってきた電話に出るときは≪通話終了して応答≫をタップします。
- 2 相手を切り替えるときは、≪グループ通話機能≫
- 3 通話相手の切替操作
 - グループ通話に切り替えるとき 「グループ通話に切替」
 - 通話相手を切り替えるとき 「通話相手を切替」
 - ■相手を選択して通話を切るとき 「個別に通話を終了」→通話を切り たい相手の
 - すべての通話を切るとき 「全ての相手と終話」

- •割込通話中に通話中の相手が電話を切ったときは、「保留」をタップすると、保留にしていた相手との通話になります。
- 転送電話サービスや留守番電話サービスを設定している場合に割り込みに応答しなかったときは、転送先または留守番電話サービスセンターに転送されます。転送条件を「呼出なし」に設定していると、割込通話サービスをご利用になれません。

使いこなしチェック!

- 割込通話サービスを開始/解除する (© P.14-6)
- 割込通話サービスの設定を確認する (© P.14-6)

グループ通話サービス

サービスのご利用には、別途お申し込み が必要です。最大6人まで同時に通話で きます。

通話中に別の相手に電話をかける

相手につながると、それまで通話していた相手は保留になります。

- 1 通話中に《ダイヤル》→電話番号を入力
 - ・電話帳から選択するときは、≪電話帳≫→電話帳を検索し、選択(�P.2-22)→電話番号を選択します。
 - お気に入りから選択するときは、≪お 気に入り≫→電話をかける相手の
 を選択します。
- 3人目以降に電話をかける場合は、グループ通話中でのみ可能です(保留中の相手がいるときはできません)。

通話相手を切り替える

- 1 複数の相手と通話中に≪グループ通話機能≫→「通話相手を切替」
- •通話中の相手が電話を切っても、保留中の相手は保留状態のままです。保留中の相手と通話するには、「保留」をタップして保留を解除します。

すべての相手と通話する

- 1 複数の相手と通話中に≪グ ループ通話機能≫→「グルー プ通話に切替」
 - 個別通話に切り替えるには、通話中に≪グループ通話機能≫→「個別通話に切替」→通話したい相手の値をタップします。
- すべての通話を切るには、通話中に≪グループ通話機能≫→「全ての相手と終話」を選択します。
- •グループ通話中に相手が電話を切ったときは、残された相手との通話になります。

使いこなしチェック!

1.便利 ☞ P.3-28

● グループ通話中に相手を選択して通話を 切りたい

発着信規制サービス

音声電話や TV コールの発着信、SMS の送受信を、次の規制内容で制限できます。

_			
	設定項目	内 容	
発	発信規制		
	全発信規制	緊急通話以外、電話を かけられない、または SMS を送信できないよ うにします。	
	滞在国以外 規制	滞在国以外へ電話を かけられない、または SMS を送信できないよ うにします。	
	日本/滞在 国以外規制	滞在国と日本以外の国へ、 国際電話をかけられない、 または SMS を送信でき ないようにします。	
着	信規制		
	全着信規制	すべての電話を受けられ ない、または SMS を受 信できないようにします。	
	国際着信規制	滞在国以外からの電話 を受けられない、または SMS を受信できないよ うにします。	

- ・設定時には、発着信規制用暗証番号(ご契約時の4桁の暗証番号)の入力が必要です。発着信規制用暗証番号は変更することもできます(●P.3-24)。
- 発信規制中に電話をかけようとすると、 発信規制中である旨のメッセージが表示 されます。 お客様がご利用になる地域に よっては、表示されるまでに時間がかか ることがあります。

注意

- ・発着信規制用暗証番号の入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定や解除ができなくなります。この場合は、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(�P.15-28)までご連絡ください。
- 転送電話サービスまたは留守番電話 サービスを開始しているときは、「全 発信規制」および「全着信規制」は ご利用になれません(転送電話サー ビスまたは留守番電話サービスが優 先されます)。

発信規制/着信規制を設定/解除する

発信規制および着信規制は、通話や通信 の種別ごとに設定できます。

- 2 規制内容の選択操作
 - 発信規制を選択するとき 「発信規制」→「全発信規制」/「滞 在国以外規制」/「日本/滞在国以 外規制」
 - 着信規制を選択するとき 「着信規制」→「全着信規制」/「国際着信規制」
- [3] [On] / [Off]
- 4 規制暗証番号を入力→≪ OK ≫

発着信規制の制限をすべて解除 する

発信規制および着信規制の制限をすべて 解除します。

- 2 「規制全停止」
- 3 規制暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」

発着信規制の設定状況を確認する

- 1 《メニュー》→「設定」→「通 話設定」→「通話サービス」→「発着信規制」
- ②「設定確認」→「全発信規制」 /「滞在国以外規制」/「日本/滞在国以外規制」/「全 着信規制」/「国際着信規制」

発着信規制用暗証番号を変更する

- ② 現在の規制暗証番号を入力→≪ OK ≫
- 3 新しい規制暗証番号を入力 →≪ OK ≫
- 4 もう一度新しい規制暗証番号を入力→≪ OK ≫

使いこなしチェック!

く設定

- 発信規制を設定する(© P.14-6)
- 着信規制を設定する(®P.14-6)
- 発着信規制の制限をすべて解除する (で P.14-6)
- 発着信規制の設定を確認する(©でP.14-6)
- 発着信規制用暗証番号を変更する (で P.14-6)

発信者番号通知サービス

お客様の電話番号を相手に通知するかど うか設定するサービスです。

発信者番号の通知/非通知を設 定する

- 2 「通知する」 / 「通知しない」
- •操作 ① のあと、「設定確認」を選択する と現在の設定を確認できます。
- 本サービスの設定にかかわらず、発信するごとに電話番号を通知/非通知にできます(●P.3-24)。

使いこなしチェック!

く設定

● 発信者番号の通知/非通知を設定する (1787 P 14-10)

便利な機能

1. 便利

電話に関する便利な機能

入力した電話番号を電話帳に登録したい 「電話帳登録」

【 1 秒以上)→電話番号全桁(市外局番を含む)を入力→「電話帳登録」→(�P.2-28電話番号を入力してから登録したい)

入力した電話番号を宛先としたメール を作成したい **【メール作成】**

(1 秒以上) →電話番号全桁を入力→
 ≪その他≫→「メール作成」→「S! メール」
 /「SMS」→(�P.4-5 S! メールを作成・送信する ⑤、P.4-8 SMS を作成・送信する ⑥

自分の電話番号を通知するかどうかを 設定して電話をかけたい

[番号非通知] / [番号通知]

(1 秒以上) →電話番号全桁(市外局番を含む)を入力→《その他》

- 番号を非通知にするとき 「番号非通知」 → 【~】
- ■番号を通知するとき 「番号通知」→ 【二】
- 指定しない場合は、発信者番号通知サービスの設定に従います。

音声の送信を設定したい 【ミュート】 通話中に「ミュート」

• 通常の通話に切り替えるときは通話中に もう一度「ミュート」をタップします。

通話中にスピーカーホン通話に切り替えたい **【スピーカー**】

通話中に「スピーカー」→「はい」

通常の通話に切り替えるときは通話中に もう一度「スピーカー」をタップします。

小さい声で通話したい **【ささやき】** 通話中に「ささやき】

- 「ささやき」に設定すると、小さい声でも 相手に大きな音声で伝えられます。
- 通常の通話に切り替えるときは通話中に もう一度「ささやき」をタップします。

ヘッドセットでの通話と本体での通話 を切り替えたい 【ヘッドセット】

通話中に「ヘッドセット」

• Bluetooth® 対応のヘッドセットをご利用の場合に切り替えることができます。

通話中に電話帳を検索したい**【電話帳】** 通話中に≪電話帳≫→(◆P.2-22 電話帳を検索 する ③) 通話中にお気に入りを検索したい **[お気に入り**]

通話中に≪お気に入り≫→<u></u>

→目的のお気に入りを選択

通話中に各種機能を操作したい

[その他]

通話中に≪その他≫

- **プッシュトーン送信をするとき** 「プッシュトーン送信」→ダイヤルキーを タップ→≪送信≫
- 通話履歴/ランキングを確認するとき「通話履歴」→(�P.3-12)
- ■オーナー情報を確認するとき
 「オーナー情報」 → (�P.1-18)
- カレンダーを確認するとき 「カレンダー」→(●P.10-4)
- ■メモ帳を確認するとき 「メモ帳」→ (•P.10-15)
- メールメニューを表示するとき 「メール」 → (�P.4-1)
- Yahoo! ケータイのメニューを表示するとき 「Yahoo! ケータイ」 → (�P.5-3)
- PC サイトブラウザのメニューを表示するとき 「PC サイトブラウザ」→ (�P.5-4)
- **アラームを確認するとき** 「アラーム」 → (•**)** P.10-3)
- ■電卓で計算するとき「電卓」→ (•P.10-13)

- ■通貨・単位換算をするとき「通貨・単位換算」→ (�P.10-14)
- ユーザー辞書に語句を追加するとき 「辞典」→ (◆P.2-17)

1.便利

TV コールに関する便利な機能

自分の電話番号を通知するかどうかを 設定して TV コールをかけたい

[番号非通知] / [番号通知]

(1 秒以上) →電話番号全桁(市外局番を含む)を入力→≪その他≫

- ■番号を非通知にするとき「番号非通知」→《TV コール》
- ■番号を通知するとき 「番号通知」 →《 TV コール》
- (1 秒以上) → [186] を入力→ 相手の電話番号を入力→《TV コール》 と操作しても、通知して電話をかけることができます。
- (1 秒以上) → [184] を入力→ 相手の電話番号を入力→《TV コール》 と操作しても、非通知で電話をかけることができます。

外側カメラ/内側カメラを切り替えたい TVコール中に®

自画像の送信を一時停止/再開したい TVコール中に国/国

自画像を拡大/縮小したい TV コール中にペ→ズームを調整 送信する映像の明るさを調節したい TV コール中に図→明るさを調節

送信する映像の色調を調節したい TVコール中に→→項目を選択

TV コール中に音声の送信を設定したい [ミュート] / [ミュートオフ]

TVコール中に《ミュート》/《ミュートオフ》

• TV コール中に≪その他≫→「設定」→「私 の音声ミュート」の「On」/「Off」を選 択しても、ミュートを切り替えることが できます。

TV コール中にスピーカーホン通話に切り替えたい

[スピーカー On] / [スピーカー Off] TV コール中に《スピーカー On 》/《ス ピーカー Off 》

- 「スピーカー On」にする場合は確認メッセージが表示されます。「はい」を選択するとスピーカーホン通話に切り替わります。
- TV コール中に≪その他≫→「設定」→「スピーカー」の「On」/「Off」を選択しても、スピーカーホン通話を切り替えることができます。

TV コール通話を保留にしたい 【保留】

TV コール中に≪保留≫

- 保留中は「通話中保留」で設定した画像が送信され、双方の音声が聞こえなくなります。
- 通話に戻るときは、保留中に《再開》を タップします。

送信する画像を切り替えたい

[自画像切替]

TV コール中に≪その他≫→「自画像切替」

- 自画像に切り替えるとき 「カメラ」
- 代替画像に切り替えるとき 「代替画像」
- 送信する画像を選択するとき

「画像送信」→「ピクチャー」/「デジタルカメラ」→送信したい画像を選択→ ≪ OK ≫

メモリカードを取り付けているときに、 「デジタルカメラ」フォルダからファイルを選択できます。

TV コール中の画像の表示を切り替えたい 【表示切替】

TV コール中に≪その他≫→「表示切替」

• 自画像と相手画像の表示位置を切り替えることができます。

相手画像を一時停止/再生したい

[相手画像一時停止] / [相手画像再生]

TV コール中に≪その他≫→「相手画像一時 停止」/「相手画像再生」 ヘッドセットでの通話と本体での通話 を切り替えたい

[ヘッドセットで通話] / [本体で通話]

TV コール中に《その他》→「ヘッドセット で通話」/「本体で通話」

• Bluetooth[®] 対応のヘッドセットをご利 用の場合に切り替えることができます。

自画像の代わりに送信する画像を設定したい

TV コール中に≪その他≫→「設定」→ 「代替画像」

- お買い上げ時の画像に戻すとき「固定データ | →≪ OK ≫
- データフォルダから画像を選択するとき「ピクチャー」 / 「デジタルカメラ」→送信したい画像を選択→《 OK 》
 - メモリカードを取り付けているときに、 「デジタルカメラ」フォルダからファイルを選択できます。

TV コール中の相手画像の画質を調整 したい

TV コール中に≪その他≫→「設定」→「受信 画質」→項目を選択

TV コール中の自画像の画質を調整したい

TV コール中に≪その他≫→「設定」→「送信 画質」→項目を選択 通話/応答保留中に送信する画像を設 定したい

TV コール中に≪その他≫→「設定」→「保留設定」→「通話中保留」/「応答保留」

- お買い上げ時の画像に戻すとき「固定データ | →≪ OK ≫
- データフォルダから画像を選択するとき 「ピクチャー」/「デジタルカメラ」→送 信したい画像を選択→《 OK 》
 - メモリカードを取り付けているときに、 「デジタルカメラ」フォルダからファイルを選択できます。

TV コール中のバックライトの明るさを設定したい

TV コール中に《その他》→「設定」→「バックライト」の「On」/「Off」

 TV コール中のディスプレイの明るさを 設定します。「Off」に設定するとディスプ レイは「On」の設定時より暗くなります。

再発信方法を設定したい

TV コール中に《その他》→「設定」→ 「再発信方法」→項目を選択

指定した相手からの TV コール着信を 自動で受けたい

TV コール中に《その他》→「設定」→「自動応答」→「On/Off 設定」の「On」/「Off」

• 指定した相手から TV コールの着信が あったときに、通知音でお知らせして自 動的に電話を受けることができます。 TV コール着信を自動で受ける相手を 指定したい **[追加]**

TV コール中に《その他》→「設定」→「自動応答」→「自動応答リスト」→《追加》

■ 電話帳から選択するとき

「電話帳」→操作用暗証番号を入力→ ≪OK≫→電話帳を検索し、選択(�P.2-22) →電話番号を選択

■ 通話履歴から選択するとき

「通話履歴」→操作用暗証番号を入力→ 《 OK 》→「着信履歴」/「発信履歴」/「ラ ンキング」→指定したい履歴/ランキン グを選択

■ 電話番号を直接入力するとき

「直接入力」→操作用暗証番号を入力→ 《 OK 》→電話番号を入力

• 指定した相手から TV コールの着信が あったときに、通知音でお知らせして自 動的に電話を受けることができます。

TV コール着信の自動応答に指定した相手を削除したい 【削除】

TVコール中に《その他》→「設定」→「自動応 答」→「自動応答リスト」→《削除》→削除し たい電話番号をチェック→《削除》→「はい」

TV コール発信時に自画像を送信するかどうか設定したい

TV コール中に≪その他≫→「設定」→「自画像送信」の「On」/「Off」

• 現在通話中の TV コールには設定が反映 されません。次回の TV コールから設定 が反映されます。

プッシュトーンを送信したい

[プッシュトーン送信]

TV コール中に《その他》→「プッシュトーン送信」→ダイヤルキーをタップ→《送信》

電話帳の番号から送信するときは、「ブッシュトーン送信」を選択したあと、《電話帳検索》→電話帳を検索し、選択(⑤P.2-22)→電話番号を選択→《送信》をタップします。

TV コール中にメモを作成し、保存したい 「メモ1

TV コール中に《その他》 \rightarrow 「メモ」 \rightarrow メモ を入力 \rightarrow カテゴリ欄を選択 \rightarrow カテゴリを選択 \rightarrow 《保存》

TV コール中に電話帳を検索したい

[電話帳]

TV コール中に《その他》→「電話帳」→ (**2**P.2-22 電話帳を検索する **3**)

通話中にメールを作成したい

[メール作成]

TV コール中に《その他》→「メール作成」 →「S! メール」/「SMS」→(�P.4-5 S! メールを作成・送信する ②、P.4-8 SMS を作成・送信する ②)

1.便利

通話履歴/ランキングに関する便利な機能

通話履歴/ランキングからメールを作成したい

→ 「着信履歴」 / 「発信履歴」 / 「ランキング」 → 宛先にしたい履歴 / ランキングを選択 → 「S! メール」 / 「SMS」 → (�P.45 S! メールを作成・送信する ⑤、P.48 SMS を作成・送信する ⑥))

通話履歴/ランキングの電話番号が登録されている電話帳の詳細画面を確認したい **電話帳詳細**

→ 「着信履歴」/「発信履歴」/「ランキング」→確認したい履歴/ランキングを選択→《電話帳詳細》

通話履歴/ランキングの電話番号を電話 帳に登録したい **【電話帳登録】**

→ 「着信履歴」 / 「発信履歴」 / 「ランキング」 → 登録したい履歴 / ランキングを選択→《電話帳登録》→(�P.2-21 通話履歴から電話帳を登録する 4)

通話履歴/ランキングの電話番号を着 信拒否リストに追加したい

[拒否リスト追加]

→ 「着信履歴」/「発信履歴」/
「ランキング」→着信拒否リストに追加した
い履歴/ランキングを選択→≪拒否リスト
追加》→「はい」

1.便利

グループ通話サービスに関する便利な機能

グループ通話中に相手を選択して通話を切りたい 【個別に通話を終了】 グループ通話中に≪グループ通話機能≫→ 「個別に通話を終了」→通話を切りたい相手の

グループ通話中にすべての通話を保留 にしたい 【保留】

グループ通話中に≪グループ通話機能≫→ 「全て保留」

保留を解除するには、《グループ通話機能》→「再開」を選択します。

メール

メールについて.4S! メールと SMS の違い.4メール利用の流れ.4メールはフォルダで管理.4	-2 -3
E メールアドレスの登録/変更4	
メール作成・送信 .4 S! メールを作成・送信する .4 SMS を作成・送信する .4 テンプレートを使ってメールを作成・送信する .4	-4 -4 -8
メール受信・確認/返信/転送 .4 新着メールを確認する .4-1 メールを手動で受信する .4-1 メール一覧からメールを表示する .4-1 受信したメールに返信する .4-1 受信したメールを転送する .4-1	.9 0 1 2 3
メールの利用.4-1メールの差出人や宛先、メール内の情報を利用する.4-1メールを保護/保護解除する.4-1メール/テンプレートを削除する.4-1添付ファイルをデータフォルダに保存する.4-1メールグループを利用する.4-1	5 6 6 7
メールのフォルダ管理4-1フォルダを作成する.4-1メールを移動する.4-1メールを振り分ける.4-1ボ惑メールを振り分ける.4-2	8 9 9



見利な機能	4-20
S! メール送信に関する便利な機能	4-20
SMS 送信に関する便利な機能	4-24
受信メールに関する便利な機能	4-26
メールの利用/管理に関する便利な機能	4-26
フォルダ管理に関する便利な機能	4-31

メールについて

本機では、S! メールと SMS の 2 種類のメールを利用できます。 S! メールを使うと、デコレメールなどを利用することもできます。 この章では、メールの利用方法と管理方法について説明します。

S! メールと SMS の違い

本機では、S! メールと SMS をご利用できます。S! メールは、長いメッセージを送信するときやソフトバンク携帯電話以外とメールするときに利用します。S! メールを使うと、メッセージをデコレーションしたり、画像を添付することもできます。

注意

S! メールを利用する場合は、別途ご契約が必要です。

SMS は、ソフトバンク携帯電話に短いメッセージをメールするときに利用します。

		S! メール ¹	SMS
入力できる項目	宛先	0	0
	件名	0	×
こる語	添付ファイル	0	×
皆	本文	0	0
送信できる 最大文字数		全角で約 15,000 文字 半角で約 30,000 文字 (30K バイトまで) ²	全角で 70 文字 半角で 70 文字 半角英数記号で 160 文字 ³
送信できる相手		ソフトバンク携帯電話 ソフトバンク以外の携帯電話 パソコン	ソフトバンク携帯電話
送信できるもの		長い文字メッセージ、画像 サウンド、デコレメール フィーリングメール ⁴	短い文字メッセージ


- 1 宛先や件名、メッセージ、添付ファイルなどを含めたメールサイズの合計は最大 1M バイトです(返信または転送するメールも同様)。設定を変更することで、メールの上限を 300K バイトにすることもできます。
- **2** 添付ファイルのサイズなどにより、送信できる文字数は変わります。
- **3**「文字コード」(**●**P.14-17)を「英語」に設定したときの文字数です。
- **4** フィーリングメール対応機種間でのみ 利用できます。

注意

- 本機は最大 1M バイトまでのメールを 送受信できます。お客様のご契約内容 により、通信料が高額になる可能性が ありますので、ご注意ください。
- ・本機で作成したメールは、相手側の 携帯電話によっては本機と同様に表 示されない場合があります。
- •ハングルを含む S! メールや SMS を 受信した場合は、ハングルを表示で きます。
- ・本機で作成したメールの本文をハングルで入力して送信した場合、相手側の携帯電話によっては入力した文字が削除されたりスペースとして表示されるときがあります。
- •E メールアドレスに送信するとハン グル文字が表示できる携帯電話でも、 文字が削除されることがあります。

メール利用の流れ


メールの送受信の流れは次のとおりです。

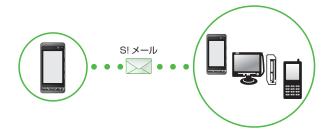



メールはフォルダで管理

振り分けルールを登録しておくと、メールが自動的に振り分けられます (�P.4-19)。

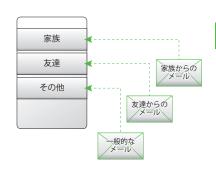

Eメールアドレスの登録/変更

ご契約時のEメールアドレスのアカウント名(@より前の部分)は、ランダムな英数字に設定されています。アカウント名はお好きな文字に変更することができます。

Eメールアドレス変更の詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp)でご確認ください。

パソコンなどからメールを受信するときに使用する E メールアドレスのアカウント名を変更できます。

- 《メール≫→「設定」→「メール・アドレス設定」
- 2 画面の指示に従って操作
 - Eメールアドレスの変更が完了する と、ソフトバンクよりEメールアド レス変更の完了通知が届きます。
- ③ 《メール》→「受信ボックス」→フォルダを選択
 - → Information からのメール を選択→ 「はい」

メール作成・送信

作成・送信したメールは、用途に応じて フォルダに振り分けられて管理されます。 たとえば送信したメールは、送信済みボック スに保存されます。

また、作成中のメールは、下書きに保存できます。 S! メールと SMS の作成・送信方法、デコレメールの作成方法、ファイルの添付方法 について説明します。

S! メールを作成・送信する

ここでは例として、電話帳に登録している相手に S! メールを送信します。

注意

- ・大容量のメールを送信する場合、お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。あらかじめメールの作成サイズを制限する場合は、「メール作成サイズ」を「300KB」に設定してください(�P.14-15)。
- •ハングル文字を入力、またはハングル文字のファイルを添付した S! メールの文字コードはハングル文字用に UTF-8 に変更されます。一度 UTF-8 に変更された S! メール中のハングル文字を削除しても、文字コードが UTF-8 のままです。文字コードが UTF-8 に変更されると、デコレメールを利用できません。

- ・日本語を入力した S! メールにハングル文字を追加して入力すると、入力済みの日本語も UTF-8 に変更され、入力済みの日本語の文字数は約 1.5 倍に換算されます。換算されると入力文字数の制限を超える場合は、ハングル文字を入力することはできません。
- 受信側の携帯電話がハングル表示に 対応していない場合は、ハングルは 表示できません。
- ・ハングルを入力した S! メールは、宛 先に E メールアドレスを指定して送 信しても、受信側でハングルを表示 できません。宛先には、電話番号を 指定してください。
- ・デコレメール作成時、「その他」→「挿入」で件名、または本文に挿入する内容(メモ帳や電話帳など)にハングルが含まれている場合は、ハングルが削除されて挿入されます。ハングルのみの場合は何も挿入されません。
- •デコレメール作成時、ファイル名が ハングル文字だけのファイルを添付 すると、ファイル名は「nonamexx」 に変更されて添付されます(xx は数 字を表します)。ハングル文字を含ん だファイル名の場合は、ハングル文 字を削除したファイル名に変更され て添付されます。

🚹 ≪メール≫→「新規作成」



S!メール作成画面

- 2 宛先欄をタップ
- 3 「電話帳」→電話帳を検索し、 送信したい宛先を選択 (�P.2-22 電話帳を検索する3)
 - ≪複数選択≫で複数の宛先をまとめて電話帳から選択できます。
- 4 電話番号/Eメールアドレスを選択
- ⑤ 件名欄をタップ→件名を入力
- 6 ファイルを添付する場合は、 添付欄をタップ(�P.4-5)
- 本文入力欄をタップ→本文
 を入力
- 8 ≪送信≫

- 「送受信履歴」/「メールグループ」/「番号入力」/「アドレス入力」からも相手に S! メールを送信することができます(◆P.4-20)。
- 待受画面で≪メール≫をホールドしても S! メール作成画面を呼び出すことができます。
- S! メールの宛先には電話番号または E メールアドレスを入力します。入力できる宛先の件数は最大 20 件です。
- 宛先、件名、本文のいずれかを入力した状態、またはファイルを添付した状態で 「型型 / /で」を押すとメール作成の終了を確認するメッセージが表示されます。「はい」を選択するとただちにメール作成を終了します。 「型型 を押した場合は、「保存」を選択すると作成中のメールが下書きに保存されます。
- ・送信したメールは送信済みボックス、または未送信ボックスに保存されます。送信済みボックスの「自動削除設定」(**9**P.14-15)を「On (保護を除いて)」に設定している場合、メール送信時のメモリ容量がいっぱいになると、自動的に日時の古いメールから順に削除されます(保護されたメールを除く)。ただし、未送信ボックスがいっぱいのときや自動削除できない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度送信します。
- 作成中の S! メールのサイズは、S! メール作成画面の右上に表示されます。

ファイルを添付する

画像や動画、サウンドを選択して添付できるほか、電話帳やカレンダー、予定リスト、オーナー情報の登録内容を vCard 形式や vCalendar 形式にして添付できます。 S!メールに添付できるファイルのサイズ

S! メールに添付できるファイルのサイズ は、宛先や件名、メッセージなどを含めて 1M バイトまでです。

「メール作成サイズ」(�P.14-15)のサイズ を超えるメールは、自動的に添付画像の サイズが変更されます。一時的にサイズ を変更することもできます (�P.4-22)。 1 通の S! メールに添付できるファイルの 数は 20 個までです。

- 2 ファイルの添付操作
 - データフォルダ内のファイルを添付するとき 「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→添付したいファイルを選択
 - カメラで撮影した画像を添付するとき 「カメラ起動」→静止画を撮影
 - ■ビデオカメラで撮影した動画を添付するとき 「ビデオカメラ起動」→動画を撮影

■電話帳の登録内容を vCard 形式で 添付するとき

「電話帳データ」→電話帳を検索 し、添付したい電話帳をチェック (�P.2-22) →≪追加≫

- ■カレンダー/予定リストの登録内容 を vCalendar 形式で添付するとき 「カレンダーデータ」→プルダウン メニューから「スケジュール」/「予 定リスト」→添付したい登録内容を チェック→《追加》
- ■メモ帳の登録内容を VNT 形式で添付するとき 「メモ帳」→添付したい登録内容を チェック→≪追加≫
- ■オーナー情報の登録内容を vCard 形式で添付するとき「オーナー情報引用」→≪追加≫
- •ファイルを追加するには、添付ファイル 欄をタップし、「ファイル追加」を選択 して操作 ② を繰り返します。
- •ファイルを添付すると、添付ファイル表 示画面にファイルの種別を示すアイコン とファイル名が表示されます。

2:画像 2:サウンド

3 : 動画
a : vCalendar

② : 上記以外のファイル

注意

・メールを送信する相手によっては、添付したファイルを受信できない場合がありますのでご注意ください。ソフトバンク携帯電話が対応するファイルについては、ソフトバンクモバイルホームページ

(http://www.softbank.jp) でご確認 ください。

•S! メールで動画を添付するときは、「動画撮影」(�P.7-10)で撮影したファイルを選択してください。送信できない動画を添付しようとした場合、添付できないという旨のメッセージが表示されます。

本文をデコレメールに編集する

ここでは例として、次のとおりに設定します。

- 文字サイズ、背景色を変更
- データフォルダの画像、絵文字を挿入
- 文字を左右に移動表示(スクロール)
- 他の項目については、「S! メール送信に関する便利な機能」(◆P.4-20)を参照してください。

- 1 ≪メール≫→「新規作成」→本文入力欄をタップ
- ② ≪その他≫→「デコレメール (長押:通話キー)」



デコレメール 作成画面

- ③「サイズ」→「大」/「標準」 /「小」→本文を入力
 - 続けて他の設定をするときは、≪装 飾≫をタップして操作します。
- 4 ≪装飾≫→「背景」
- 5 背景色を選択
- 6 《装飾》→「画像」

7「ピクチャー」→ファイルを 選択

- デコレメピクチャーを挿入するときは、「デコレメピクチャー」を選択します。
- メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」フォルダからファイルを選択することができます。
- 画像を撮影して挿入するときは「カメラ記動」を選択します。
- メモリカードを取り付けているときは、 「ピクチャー」を選択したあとにしまる
 タップすると、メモリカードからファイルを選択することができます。
- 8 ≪装飾≫→「マイ絵文字」→絵文字を選択
- 9 《装飾》→《範囲選択》→ 装飾する最初の箇所をタップ→《始点》→装飾する最 後の箇所をタップ→《終 点》→「効果」
- 10 「スクロール」
- 111「右から左へ」

- 1 つ前の状態に戻すには、デコレメール 作成画面で「戻す」をタップします。
- •装飾をすべてやり直すには、デコレメール作成画面で「装飾解除」をタップし、「はい」を選択します。
- •「手書き入力」は利用できません。
- ハングル文字を入力した S! メールをデコレメールに編集することはできません。
- デコレメールではハングル文字は利用できません。デコレメールに編集された S! メール画面で、ハングル文字が入力されたメモ帳、電話帳などの情報を挿入した場合、ハングル文字が削除されます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.4-20

- 送受信履歴の詳細を確認したい
- 送受信履歴を削除したい
- S! メールに情報を挿入したい
- S! メールの本文を作成中にカーソルを文頭/文末に移動させたい
- S!メールの本文を作成中にユーザー辞書 登録したい
- S! メールの本文を作成中に文字の入力/ 変換設定をしたい
- フィーリングメールを送信したい
- フィーリング設定を解除したい
- ●「アクション設定」を設定したメールを送信したい。
- テンプレートを利用して S! メールを作成 したい

- 送信前にデルモジ表示を確認したい
- 作成中の S! メールを圏内時に自動送信したい
- 作成中の S! メールの送信時間を指定したい
- 入力した本文をすべて削除したい
- デコレーションを確認したい
- デコレメールテンプレートを登録したい

- メール本文の文字サイズを変更する (© P.14-5)
- 配信レポートの送信を設定する (愛P.14-12)
- 返信先を設定する(© P.14-12)
- 返信先アドレスを設定する(12)
- 送信中の進行状況表示を設定する (© P.14-13)
- 送信済みボックスのメールの自動削除を 設定する(図P.14-15)
- 送信メールの優先度を設定する (® P.14-16)
- S!メールの作成サイズの上限を設定する (⑥ P.14-15)
- 署名を設定する (@P.14-16)
- ■署名を編集する(図P.14-16)

SMS を作成・送信する

ここでは例として、電話帳に登録している相手に SMS を送信します。

们 ≪メール≫→「SMS 新規作成」



SMS作成画面

- 2 宛先欄をタップ
- ③ 「電話帳」→電話帳を検索し、 選択(�P.2-22 電話帳を検索 する ③)
- 4 電話番号を選択
- 5 本文入力欄をタップ→本文 を入力
- ⑥ ≪送信≫

- SMS の宛先には電話番号を入力します。 入力できる宛先の件数は最大 20 件です。
- ・SMSの本文で送信可能な文字数(◆P.4-2)を超えた場合、S!メールに変更する確認メッセージが表示されます。「はい」を選択するとS!メールに切り替わります。本文にハングルが含まれている場合は、ハングル文字用に文字コードがUTF-8に変更されます。
- ・送信した SMS は送信済みボックス、または未送信ボックスに保存されます。送信済みボックスの「自動削除設定」(◆P.14-15)を[On(保護を除いて)」に設定している場合、メール送信時のメモリ容量がいっぱいになると、自動的に日時の古いメールから順に削除されます(保護されたメールを除く)。ただし、未送信ボックスがいっぱいのときや自動削除できない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度送信します。

<u>п</u>Об 9 °

使いこなしチェック! 【便利 『愛 P 4-24

- 送受信履歴の詳細を確認したい
- 送受信履歴を削除したい
- SMS に情報を挿入したい
- SMS の本文を作成中にユーザー辞書登録したい
- SMS の本文を作成中に文字の入力/変 換設定をしたい
- 作成中の SMS を下書きに保存したい

- 作成中の SMS を S! メールに変更したい
- 入力した本文をすべて削除したい
- 作成中の SMS を圏内時に自動送信したい
- 作成中の SMS の送信時間を指定したい
- 送信前にデルモジ表示を確認したい

- ●配信レポートの送信を設定する(© P.14-12)
- 送信中の進行状況表示を設定する (愛P.14-13)
- メールサーバへの保存期間を設定する (☞ P.14-17)
- SMSセンター番号を設定する(CGPP.14-17)
- 文字コードを変更する (© P.14-17)

テンプレートを使ってメール を作成・送信する

ここでは例として、電話帳に登録している相手にテンプレートを使ってメールを 送信します。

- 2 メールの送信方法(◆P.4-5 S! メールを作成・送信する 2 ~ (3)

メール受信・確認/返信/転送

メールの受信方法には、主に自動受信 と手動受信があります。

自動受信は、メール全文が自動的にお 客様の機器に送られる受信方法です。

手動受信は、メールの一部分が自動的 にお客様の機器に送られる受信方法で す。

メール全文を受信するためには、続きを受信する必要があります。

新着メールを受信すると待受画面上に 届いたメールが表示されます。見たい メールを選択することで内容を表示で きます。

受信したメールは、受信ボックスに保存されます。

メールの受信/確認/返信/転送手順について説明します。

注意

- 大容量のメールを受信する場合、お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、メール受信設定を「手動取得」に設定してください(◆P.14-16)。
- ・ハングル文字が入力されているメールを転送、または引用付で返信する場合、メールの文字コードはハングル文字用に UTF-8 に変更されます。一度 UTF-8 に変更されたメール中のハングル文字を削除しても、文字コードは UTF-8 のままです。文字コードが UTF-8 に変更されると、デコレメールを利用できません。

新着メールを確認する

メールを受信すると、待受画面に新着メール受信の通知画面が表示され、受信件数が表示されます。

• S! メールでは、添付ファイルを含む 全文が自動的に受信されます。お客様 のご契約の内容により、所定の料金が 発生いたしますので、ご注意ください。 自動受信しないように設定することも できます(�P.4-11)。



受信の通知画面

1 通知をタップ



メッセージ画面 (S!メールの場合)

デルモジ表示設定の確認メッセージが表示されたときは、必要に応じて「常に表示」/「未読のみ表示」/「表示しない」を選択します。

• デルモジ

デルモジとは、新着または未読のメールを確認するとメッセージが単語や絵文字、顔文字などに合わせた3Dアニメーションで表示されることです。「デルモジ表示設定」の自動再生(②P.14-13)を「表示しない」以外に設定している場合、メッセージがデルモジ表示されます。デルモジ表示が終了するか、デルモジ表示が終了するか、デルモジ表示が終了するか、デルモジも画面が表示されます。各種操作を行う場合は、メッセージ画面が表示されてから操作してください。

- ファイルが添付されている場合は、メールの一番下にファイル名やサムネイルが表示されます。
- ・待受画面以外を表示中にメールを受信すると、ディスプレイ最上段に差出人の電話番号またはEメールアドレス(電話帳に登録されている場合は、登録した名前)などがスクロールして表示されます。スクロールが終了すると、ディスプレイ最上段に
 ▶が表示されます(♥P.1-4.P.14-13)。
- •配信レポートを受信すると、ディスプレイ最上段に置か点滅したあと表示が消えます。待受画面には配信レポート受信の通知画面が表示されます。

・受信したメールは受信ボックスに保存されます。受信ボックスの「自動削除設定」 (�P.14-14)を[On(保護を除いて)]/「On (既読のみ)」に設定している場合、メール受信時のメモリ容量がいっぱいになると、自動的に日時の古いメールから順に削除されます。ただし、「On(保護を除いて)」に設定している場合は保護されているメールは削除されません。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。

注意

・海外でのご利用時に「受信オプション」の「ローミング自動受信」を「自動受信」に設定すると、メール通ので、ご注意(ださい。お買い上げ時は「自動受信」に設定されていま様(②P.14-16)。「自動受信」では、おの「電話」と信されたメール(電話番号宛、Eメールアドレス宛とも本文の一部を受信して、必要なメール受信設定を「手動取得」に設定してください(②P.14-16)。

メールを手動で受信する

S! メールの「受信オプション」の「国内での自動受信」(�P.14-16)を「手動取得」に設定している場合は、受信した S! メールがメールサーバに一時保存され、メッセージの一部が受信通知としてお客様の本機に送信されます。続きはメールサーバから受信する必要があります。

- **1** 《メール》→「受信ボックス」
- ② フォルダを選択→受信通知 を選択



(3)「続きを受信」をタップ。

- •メール一覧画面に表示される受信通知の アイコン
- 未読の受信通知
- ☑:優先度高
- ☑:優先度標準☑:優先度低
- 既読の受信通知
- 🛂:優先度高
- ☞:優先度標準
- №: 優先度低

メール一覧からメールを表示 する

受信ボックスや下書き、送信済みボック ス、未送信ボックスのメール一覧画面か ら、メッヤージを確認できます。

11 ≪メール≫→「受信ボック ス」/「送信済みボックス」 /「未送信ボックス」→必 要に応じてフォルダを選択



メールフォルダー覧画面 (受信ボックスの場合)

2 メールを選択



- メール種別アイコン

- 仮信ボタン

差出人または宛先

保存された日時

件名またはメッセージ の先頭部分

- フラッグ

メール一覧画面 (受信ボックス の場合)

• 「シークレット設定」を設定したフォル ダは、「セキュリティ設定」の「シークレッ トモードーが「表示しない」に設定され ていると表示されません。表示するには、 ≪その他≫→「シークレットー時解除」 →操作用暗証番号を入力→《 OK 》を選 択します。

- •画面をスクロールしたり、メール内の電 話番号などを反転表示するには・/・/ ▼ / ▶ をタップします。「選択 | をタップ すると、反転表示した項目を選択します。
- メッセージ画面で / をタップするか、 右/左にスワイプすると、前後のメール のメッセージ画面に切り替わります。
- 受信ボックスや下書き、送信済みボック ス、未送信ボックスにデータがない場合 は「メールはありません」と表示されます。

受信ボックスのメール一覧画面に表示さ れるアイコン

未読の S! メール

● : 優先度高 ▲ : 優先度標準

● : 優先度低

・ 動画やサウンドの挿入あり

既読の S! メール ● : 優先度高

▲ : 優先度標準

● : 優先度低

: 動画やサウンドの挿入あり

未読の受信通知

● : 優先度高 ※ : 優先度標準

№: 優先度低

既読の受信通知

№ : 優先度高 ≥ : 優先度標準

繁: 優先度低

未読の SMS

: USIM カードに保存

既読の SMS

(本体に保存)

(A) : USIM カードに保存

受信中

■: S! X—II/

• 下書きのメール一覧画面に表示されるアイコン

S! メール

■ : S! メール

: 動画やサウンドの挿入あり

SMS

III : SMS

• 未送信ボックスのメール一覧画面に表示 されるアイコン

S! メール

**: S! メール

・動画やサウンドの挿入あり

🝱 : 再送信

SMS

SMS:

🚂: USIM カードに保存

•送信済みボックスのメール一覧画面に表示されるアイコン

S! メール

■ : S! メール

:動画やサウンドの挿入あり

SMS

SMS:

三: USIM カードに保存

配信レポート

******* : 未読の S! メール

•「セキュリティ設定」の「シークレットモード」を「表示しない」に設定している場合、電話帳のシークレットモードを「シークレットモード・On」に設定している相手とメールのど受信する際に、名前は表示されずに電話番号またはEメールアドレスが表示されます。

受信したメールに返信する

受信したメールの差出人に返信します。

- **(1)** ≪メール≫→「受信ボックス」
- ② フォルダを選択→返信する メールの■を選択
- 3 メールの作成操作(♥P.4-5 S! メールを作成・送信する ⑤)
- •受信したメールの本文を引用して返信することができます(**9**P.14-12)。
- •返信する S! メールの件名には「Re:」が 自動的に付きます。
- 受信したメールに入力されているすべて の宛先へ返信したいときは、操作②で「全 員に返信」を選択します。
- 《メール》→「受信ボックス」→フォルダを選択→返信するメールを選択→ 《返信禁》→(《全員に返信》→「S!メール」/「S!メール(引用付)」/「SMS」/「SMS(引用付)」を選択しても同じ操作が行えます。
- あらかじめ設定されている文面(●P.4-26)
 を選んですぐに返信したい場合は、≪返信器
 をホールドし、文面を選択します。

受信したメールを転送する

受信したメールを他の宛先に転送します。

- 2 転送するメールを選択→≪転送≫
- 3 メールの作成操作(�P.4-5 S! メールを作成・送信する ②)
- 転送する S! メールの件名には「Fw:」が 自動的に付きます。
- •受信したSMSを転送する場合は、S!メールで転送するか SMS で転送するかを選択できます。
- ≪メール≫→「受信ボックス」→フォル ダを選択→≪転送≫→転送したいメール をタップしても同じ操作が行えます。

使いこなしチェック!`

\便利 ☞ P.4-26

- 受信通知/サーバメールを転送したい
- 差出人に電話をかけたい
- 受信通知からメールサーバに保存されて いるメールを削除したい

- クイック返信の内容を変更する (© P.14-13)
- 受信の通知を設定する(図 P.14-13)
- シークレット設定を設定したフォルダの 受信通知を設定する(『☞P.14-13)
- ●メッセージのデルモジ表示を設定する (®P.14-13)
- デルモジ表示の文字色と背景色のパターンを設定する(図P.14-13)
- デルモジ表示の表示速度を設定する (16℃P.14-13)
- フィーリングメールを受信したときの着信ライトの有無を設定する(図でP.14-13)
- フィーリングメールを受信したときの着信ライトの色を設定する(図F.14-13)
- フィーリングメールを受信したときのバイブレータを設定する(©FP.14-13)
- フィーリングメールを受信したときの着信音の有無を設定する(図P.14-14)
- フィーリングメールの着信音を設定する (図 P.14-14)
- フィーリングメール着信音の鳴動時間を 設定する(②P.14-14)

- 文字サイズを設定する(120m P.14-14)
- メッセージ画面で本文をスクロールする 単位を設定する(CGP.14-14)
- ナビゲーションバーを表示するかどうかを設定する(図P.14-14)
- S! メールの受信方法を設定する (© P.14-16)
- □ーミング中に受信する S! メールの受信 方法を設定する (図 P.14-16)
- 添付画像の表示方法を設定する (© P.14-17)
- 添付画像の自動再生を設定する (© P.14-17)
- 添付サウンドの自動再生を設定する (© P.14-17)

メールの利用

本機では、メールの種類ごとに5種類のメールボックスが用意されています。

メールボックス	メールの種類
受信ボックス	受信したメールが保存されます。
下書き	作成途中で保存したメー ルが保存されます。
デコレメールテンプレート	テンプレートとして登録 したデコレメールテンプ レートが保存されます。
送信済みボック ス	送信済みのメールが保存 されます。
未送信ボックス	送信に失敗したメール、 送信をキャンセルした メール、送信待機中の メールが保存されます。

メールの差出人や宛先、メール内の情報を利用する

メールのメッセージ画面や受信通知画面で、カーソルを合わせると反転表示する情報があります。反転表示された差出人や宛先、メール本文の電話番号、Eメールアドレス、URLを使って、電話帳への登録や、電話の発信、メールの送信、ブックマークへの登録、インターネットへのアクセスを行います。

電話帳に登録する

- 1 《メール》→「受信ボックス」→フォルダを選択→メールを選択→電話番号/Eメールアドレス/URLを選択→「電話帳登録」
- 2 電話帳の登録操作
 - ■新しい電話帳に登録するとき 「新規」→(�P.2-21 電話帳に登録する②)
 - ■既存の電話帳に追加登録するとき 「追加」→電話帳を検索し、選択 (◆P.2-22) →電話帳の登録操作 (◆P.2-20)

ブックマークに登録する

- 2 タイトルを入力

電話発信/メール送信/インターネットアクセスを行う

メールのメッセージ画面や受信通知画面に表示されている差出人や宛先、電話番号、Eメールアドレス、URLの情報を利用できます。

- 2 情報の利用操作
 - 音声電話をかけるとき 電話番号を選択→「音声通話」
 - ■TV コールをかけるとき 電話番号を選択→「TV コール」
 - ■電話番号を変更してから電話をかけるとき

電話番号を選択→「発信前に電話番号を編集」

■メールを送信するとき

電話番号/Eメールアドレスを選択 →「メール作成」→(�P.4-5 S! メー ルを作成・送信する ⑤、P.4-8 SMS を作成・送信する ⑤)

- インターネットへアクセスするとき URL を選択→「URL に接続」→「はい」
- •電話番号を選択してメールを送信する場合は、S! メールを送信するか SMS を送信するかを選択し、メールを作成します。
- 電話番号などは直接タップすることもできます。

位置情報を利用する

- 2 情報の利用操作
 - ■目的地に設定するとき 位置情報を選択→「目的地に設定」→ 確認メッセージが表示されたら「はい」 ・以後の操作は画面の指示に従って ください。
 - お気に入り地点に登録するとき 位置情報を選択→「お気に入り地点 に登録」→「名前」→名前を入力→ 《保存》
 - ■インターネットへアクセスして地図 を確認するとき 位置情報を選択→「URLに接続」→「はい」

メールを保護/保護解除する

メールを指定して保護したり、メールボックス内のすべてのメールをまとめて保護することができます。

保護設定したメールは、削除するときに 一度お客様に確認するメッセージを表示 します。

保護設定したメールは、その保護を解除 できます。

- 《メール》→「受信ボックス」/「下書き」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」 →必要に応じてフォルダを選択
- ② 《保護設定》(画面によっては《その他》→「保護設定」)→保護したいまたは保護解除したいメールを選択→≪ OK ≫

メール/テンプレートを削除 する

メールを削除する

メールを指定して削除したり、メールボックス内のすべてのメールをまとめて削除することができます。

- ② ≪削除≫ (画面によっては ≪その他≫→「削除」)→削 除したいメールをチェック →≪削除≫→「はい」

テンプレートを削除する

テンプレートを指定して削除したり、登録されているすべてのテンプレートをまとめて削除することができます。

- ② 《削除》→削除したいデコレメールテンプレートをチェック→≪削除》→「はい」
- ・保護されているメール/テンプレートが含まれる場合は、確認メッセージが表示されます。テンプレートの場合は、「保護などを除いて削除」を選択すると保護されたテンプレート以外を削除し、「全て削除」を選択すると保護されたテンプレートを含めて削除します。

添付ファイルをデータフォル ダに保存する

- ② 《保存》(画面によっては 《その他》→「保存」→「添 付ファイル保存」)→保存し たいファイルをチェック→ 《保存》
 - 保存時にファイル名が重複する旨のメッセージが表示されたときは、「OK」→ファイル名を編集します。

メールグループを利用する

メールグループを利用すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

メールグループを作成する

- ② グループ名を入力→≪完 了≫→グループ名を選択→ ≪追加≫
- 3 電話帳を検索し、添付したい電話帳を選択(♥P.2-22)

メールグループ宛にメールを送信する

- 1 ≪メニュー»→「電話機能」→「メールグループ」
- 2 メールを送信するグループ名を選択→≪ S! メール作成≫→メールの作成操作(♀)P.4-5 S! メールを作成・送信する(⑤)
 - ≪メール≫→「新規作成」で宛先と してメールグループを指定しても同 じ操作ができます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.4-26

- ●メールグループの名前を変更したい
- メールグループを削除したい
- メールグループのメンバーを解除したい
- デルモジ表示したい
- 差出人や宛先を電話帳に登録したい
- ●送信者や宛先を確認したい
- メールの内容をコピーしたい
- ●表示中のメールを削除したい
- メールの文字コードを設定したい
- 受信したメールを迷惑メールとして申告 したい
- メッセージ画面の文頭/文末に移動したい
- ●メール/デコレメールテンプレートの詳細を確認したい
- メール一覧画面のメールを並べ替えたい
- ●メール/デコレメールテンプレートを保護/保護解除したい
- ●メールを既読/未読にしたい
- メール一覧画面で SMS を本機/ USIM カードに移動したい
- 下書きからメールを送信したい
- ●送信済みメールを編集して送信したい
- 配信レポートを確認したい
- ●未送信メールを編集して送信したい
- ◆未送信メールを再送信したい
- 未送信メールのエラー詳細を確認したい

- 登録したデコレメールテンプレートを メールで送信したい
- デコレメールテンプレートを移動したい
- デコレメールテンプレートをコピーしたい
- デコレメールテンプレートを送信したい
- デコレメールテンプレートを並べ替えたい
- デコレメールテンプレートを管理したい
- デコレメールテンプレートのフォルダに 「シークレット設定」を設定したい
- メールリストを更新したい
- メールサーバに保存されているメールを 転送したい
- メールリストを利用してサーバ内のメールを削除したい

く設定

- 受信ボックスのメールの自動削除を設定 する(CFP.14-14)
- 送信済みボックスのメールの自動削除を 設定する(図P.14-15)

メールのフォルダ管理

受信ボックス、送信済みボックス内に自分でフォルダを作成したり、フォルダにルールを設定して自動でメールを振り分けます。フォルダには、セキュリティを設定することができます。ただし、「受信メール」フォルダ、「送信メール」フォルダ、「送信メール」フォルダは削除したり、設定を変更したりすることはできません。受信ボックスのメール一覧でフラッグをタップするとフラッグが点灯/消灯します。フラッグの点灯および消灯でメール一覧をソートすることができます。

フォルダを作成する

- 2️ ≪フォルダ作成≫
- 3 フォルダ名を編集
 - 新しく作られたフォルダは画面の一 番下に位置されます。
 - 同じ名前のフォルダが存在していて も、確認メッセージは表示されません。
- 4 振り分け設定を追加するか で「はい」/「いいえ」
 - 「はい」の場合は、(●P.4-19 メールを振り分ける ③)

メールを移動する

- ② 《その他》→「フォルダへ 移動」→移動したいメール をチェック→《フォルダへ 移動》
- 3 移動先のフォルダを選択
- ●受信したメールは「受信メール」フォルダに、送信したメールは「送信メール」フォルダに保存されます。他のフォルダに移動したあと、メールを元のフォルダに戻す場合は、操作②を実行し、「受信メール」フォルダ/「送信メール」フォルダを選択します。

メールを振り分ける

送受信したメールを相手の電話番号やEメールアドレスによって自動的に指定したフォルダに振り分けることができます。S!メールでの件名や、SMSの本文に入力されたテキストでも振り分けることができます。1つのフォルダに設定できるルールは最大20件です。

- ② 《メール振り分け設定》→ 移動先に指定したいフォル ダを選択
 - 選択したフォルダにメールを振り分けるルールが設定されていて、ルールを追加するときは《ルール追加》をタップしてください。
- 🔞 振り分けルールの設定操作
 - ■振り分ける電話番号/Eメールアドレスを電話帳から選択するとき「送信者」(画面によっては「宛先」)→「電話帳」→電話帳を検索し、選択(●P2-22)→電話番号/Eメールアドレスを選択

■振り分ける電話番号/Eメールアドレスを履歴から選択するとき 「送信者」(画面によっては「宛先」) →「送受信履歴」→ブルダウンメ ニューから「受信履歴」/「送信履 暦」→履歴を選択

■振り分ける電話番号/Eメールアド

- レスを電話帳のグループから選択するとき 「送信者」(画面によっては「宛先」) →「グループ」→グループを選択 ・USIM カードに登録されているグ ループは設定できません。
- ■振り分ける電話番号/Eメールアドレスを直接入力するとき「送信者」/「送信者(部分一致)」(画面によっては「宛先」/「宛先(部分一致)」)→(「送信者」/「宛先」を選択した場合のみ「番号入力」/「アドレスを入力」)→電話番号/Eメールアドレスを入力
- ■テキストから選択するとき 「件名」→振り分けルールに設定す るテキストを入力
- 4 ≪ OK ≫

迷惑メールを振り分ける

電話帳に登録していない携帯電話からの メールは、着信通知をせずに迷惑メール フォルダに振り分けます。

- 1 《メール》→「設定」→ 「一般設定」→「迷惑メール 設定」
- ② 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
 - ■電話帳未登録の携帯メールを迷惑 メールとして振り分けるとき 「電話帳未登録」→「On」
 - ■迷惑メールをリストで指定して振り分けるとき 「指定迷惑リスト」→「On」→《編集》 → (データが登録済の場合のみ《迷惑リスト追加》) → 「送信者」/「送信者(部分一致)」/ 「件名」
 - ■迷惑メール判定をしないメールをリストで指定するとき 「受信許可リスト」→「On」→《編集》 → (データが登録済の場合のみ《許可リスト追加》) → 「送信者」/「送信者(部分一致)」/「件名」
 - ・「電話帳未登録」が「On」または、 「指定迷惑リスト」が「On」になっ ていないと登録できません。

使いこなしチェック!

\便利 ⑫ P.4-31

- フォルダ名を変更したい
- シークレット設定を設定したい
- フォルダを削除したい
- フォルダの詳細情報を確認したい
- ●振り分けルールを削除したい

く設定

- 受信ボックスのメールの表示方法を設定 する((愛)P.14-14)
- 送信済みボックスのメールの表示方法を 設定する((②) P.14-14)

便利な機能

1.便利

S! メール送信に関する便利な 機能

「電話帳」以外の方法で宛先を入力したい

S! メール作成画面で宛先欄をタップ

■ 履歴から入力するとき

「送受信履歴」→プルダウンメニューから 「送信履歴」/「受信履歴」→履歴を選択

- **メールのグループを選択するとき** 「メールグループ」→メールグループを選択
- 電話番号を直接入力するとき 「番号入力」→電話番号を入力
- E メールアドレスを直接入力するとき 「アドレス入力」 → E メールアドレスを入力

宛先を追加したい

S! メール作成画面で宛先欄をタップ→≪宛 先追加≫

■ 電話帳から選択するとき

「電話帳」→電話帳を検索し、選択(�P.2-22) →電話番号/Eメールアドレスを選択

■ 履歴から入力するとき

「送受信履歴」→プルダウンメニューから 「送信履歴」/「受信履歴」→履歴を選択

■ メールのグループを選択するとき 「メールグループ」→メールグループを選択

■ 電話番号を直接入力するとき 「番号入力」→電話番号を入力

■Eメールアドレスを直接入力するとき 「アドレス入力 | → E メールアドレスを 入力

メール作成画面の宛先欄 ■ の横に宛先件 数が表示されます。

送受信履歴の詳細を確認したい【表示】

S! メール作成画面で宛先欄をタップ→「送 受信履歴 | →プルダウンメニューから「送 信履歴 | / 「受信履歴 | →《表示》→表示 したい履歴を選択

送受信履歴を削除したい

[削除]

S! メール作成画面で宛先欄をタップ→「送 受信履歴 | →プルダウンメニューから「送 信履歴 | / 「受信履歴 | →≪削除≫

■ 1 件削除するとき

削除したい履歴をチェック→≪削除≫→「はい」

■ すべて削除するとき

「全チェック」→≪削除≫→「はい」

宛先の種類を TO/CC/BCC に変更したい S! メール作成画面で宛先欄をタップ→変更 したい宛先の₺をタップ→項目を選択

宛先を削除したい

S! メール作成画面で宛先欄をタップ→≪宛 先削除≫

■ 1 件削除するとき

削除したい宛先をチェック→≪宛先削 除≫→ 「はい |

■ すべて削除するとき

「全チェック」→≪宛先削除≫→「はい」

添付したファイルを確認したい

S! メール作成画面で添付ファイル欄をタップ →確認したいファイルを選択

添付したファイルを削除したい

S! メール作成画面で添付ファイル欄をタップ →《添付削除》

■ 1 件削除するとき

削除したい添付ファイルをチェック→ ≪添付削除≫→「はい」

■ すべて削除するとき

「全チェック」→≪添付削除≫→「はい」

S! メールに情報を挿入したい 【挿入】 S! メールの本文を作成中に≪その他≫→ 「挿入 |

■メモ帳を挿入するとき

「メモ帳 | →項目を選択

■ 位置情報を挿入するとき

「位置情報 | → 「現在地から | / 「お気に入 り地点から」/「位置履歴から」(●P.10-26)

- 以下の場合は、位置情報を挿入できません。
- JPEG ファイルが添付されている場合
- デコレメールで、本文内に JPEG ファ イルを挿入した場合

■バーコードを挿入するとき

「バーコードリーダー」→(◆P.10-16バーコー ド/ QR コードを読み取る 2)

■ 署名を挿入するとき 「署名」

■ 電話帳の番号を挿入するとき

「電話帳引用」→電話帳を検索し、選択 (PP.2-22) →項目を選択

- オーナー情報を挿入するとき 「オーナー情報引用」→項目を選択
- ■アドレスの一部を挿入するとき 「簡単アドレス入力」→項目を選択
- デコレメールではハングル文字は利用で きません。デコレメールに編集された S! メール画面で、ハングル文字が入力され たメモ帳、電話帳などの情報を挿入した 場合、ハングル文字が削除されます。

S! メールの本文を作成中にカーソルを 文頭/文末に移動させたい

[カーソル移動]

S! メールの本文を作成中に≪その他≫→ 「カーソル移動 | →項目を選択

S! メールの本文を作成中にユーザー辞 書登録したい [ユーザー辞書登録] S! メールの本文を作成中に《その他》→ 「ユーザー辞書登録 I→(•P.2-17 入力した文 字をユーザー辞書に登録する 2)

S! メールの本文を作成中に文字の入力 /変換設定をしたい [入力/変換設定] S! メールの本文を作成中に《その他》→「入

■ 予測入力機能を設定/解除するとき

「予測入力」の「On」/「Off」

力/変換設定|

- 学習機能を設定/解除するとき 「学習」の「On」/「Off」
- 学習機能をリセットするとき「学習リセット」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」
- 絵文字/記号の履歴をリセットするとき 「絵/記号履歴リセット」→「はい」
- ■カーソルの移動速度を変更する「自動カーソル移動」→「Off」/「遅い」/「速い」

作成中の S! メールを下書きに保存したい **下書きに保存** S! メール作成両面で《保存》→「下書き

S! メール作成画面で《保存》→「下書き に保存」

宛先、件名、本文のいずれかが入力されている、またはファイルが添付/挿入されている場合のみ保存できます。

フィーリングメールを送信したい **「フィーリング設定**]

S! メール作成画面で≪設定≫→「フィー リング設定」→フィーリングを選択→感 情を表す絵文字を選択

フィーリング設定を解除したい 【フィーリング設定解除】

S! メール作成画面で≪設定≫→「フィーリング設定解除」

「アクション設定」を設定したメール を送信したい **「アクション設定**]

S! メール作成画面で≪設定≫→「アクション設定」

■ 相手がメールを読むと自動で削除される かどうか設定するとき

「メール自動消去」の「Onl/「Off」

■ 相手に返信を要求するとき

「返信リクエスト」の「On」

- [On] に設定しているときは、「返信リ クエスト」の「メッセージ編集」からメッ セージを編集することができます。
- 相手が転送できないようにするとき 「転送 NG | の「On |
 - •「On」に設定しているときは、「転送 NG」の「メッセージ編集」からメッセー ジを編集することができます。
- 相手が削除できないようにするとき 「削除 NG | の「On |
 - •「On」に設定しているときは、「削除 NG」の「メッセージ編集」からメッセー ジを編集することができます。
- 相手がクイズ (一問一答) に答えないと メールを読めないようにするとき

「クイズ」→「クイズ設定」→「一問一答」→「問題」→問題を入力→「答え」→答えを入力→「メッセージ(不正解時)」→正解の場合のメッセージを入力→「メッセージ(不正解時)」→不正解の場合のメッセージを入力→《 OK ≫

•問題を編集し直すときは、「クイズ」の「問題編集」を選択します。

■相手がクイズ(選択式)に答えないとメールを読めないようにするとき

「クイズ」→「クイズ設定」→「選択式」→「問題」→問題を入力→「答え」→正解番号を選択→選択肢 1 ~ 4 欄をタップしそれぞれに選択肢を入力→「メッセージ(正解時)」→正解の場合のメッセージを入力・「メッセージ(不正解時)」→不正解の場合のメッセージを入力→《 OK 》

- •問題を編集し直すときは、「クイズ」の「問題編集」を選択します。
- •「アクション設定」を設定すると、メールを受け取った相手側の動作を設定できます。

S! メールの作成サイズの上限を変更したい

S! メール作成画面で《設定》→「送信オプ ション」→「メール作成サイズ」→「1MB」 / 「300KBI

- ≪メール≫→「設定」→「S!メール設定」 →「送信オプション」→「メール作成サイズ」で設定しているサイズが表示されます(◆P.14-15)。
- 設定されているサイズを超える画像ファイルを添付すると、自動的に画像ファイルがリサイズされます。
- メール作成中に「300KB」に変更しようとした場合、添付されている画像ファイルの容量が「300KB」を超えていると、添付ファイルを削除しないと変更できないことを告げるメッセージが表示されます。

作成中の S! メールの配信確認を設定したい

S! メール作成画面で≪設定≫→「送信オプ ション」→「配信確認」の「On」/「Off」

「On」に設定すると、メールサーバからメールが相手に送信されたときに、配信レポートがお客様の本機に送信されます。作成中のメールにのみ設定が反映されます。

作成中の S! メールの返信先を設定したい

S! メール作成画面で≪設定≫→「送信オプション」→「返信先指定」の「On」/「Off」

返信先は「返信先アドレス設定」(●P.14-12)
 から設定できます。

作成中の S! メールの優先度を設定したい S! メール作成画面で≪設定≫→「送信オブション」→「優先度」→項目を選択

サーバメール転送後、サーバからメールを削除するかどうか設定したい

S!メール作成画面で≪設定≫→「送信オプション」→「サーバーメール転送設定」→項目を選択

サーバメール転送時(●P.4-30)のみ設定できます。

テンプレートを利用して S! メールを 作成したい

[デコレメールテンプレート呼出し]

S! メール作成画面で≪その他≫→「デコレメールテンプレート呼出し」→テンプレートを選択

すでにテンプレートを利用しているときは、編集内容を破棄する旨の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると編集内容は破棄され、新たにテンプレートを呼び出すことができます。

送信前にデルモジ表示を確認したい

[デルモジ表示]

S! メール作成画面で≪その他≫→「デルモジ表示」

作成中の S! メールを圏内時に自動送 信したい **【送信予約】**

S! メール作成画面で《その他》→「送信予 約」→「圏内時に送信」→「はい」

作成中の S! メールの送信時間を指定 したい **【送信予約】**

S! メール作成画面で≪その他≫→「送信予約」→「日時指定」→「予約日」→予約日を入力→「予約時刻」→予約時刻を入力→「OK」→「はい」

入力した本文をすべて削除したい

[本文削除]

S! メール作成画面で《その他》→「本文削 除」→「はい」 文字色を変更したい

デコレメール作成画面で「色」→文字色を 選択→本文を入力

文字を点滅させたい

デコレメール作成画面で「効果」→「点滅」 →「On」→本文を入力

効果をもとに戻した文字を続けて入力したいときは、「効果」→「点滅」→「Off」と操作してから入力します。

文字を整列させたい

デコレメール作成画面で「効果」→「整列」 →項目を選択→本文を入力

BGM / Flash® /区切り線を挿入したい デコレメール設定画面で「挿入」

- ■データフォルダから BGM を挿入するとき「BGM 挿入」→「着うた・メロディ」/「ミュージック」→ファイルを選択
- BGM を録音して挿入するとき「BGM 挿入」→「ボイスレコーダー起動」→ (�P.10-15 音声を録音する ②)
- Flash® を挿入するとき 「Flash 挿入」→ファイルを選択
- 区切り線を挿入するとき 「区切り線挿入 |

挿入した BGM を解除したい

BGM が挿入されたデコレメール設定画面で 「挿入 | → 「BGM 解除 |

入力済みの文字の文字色/文字サイズ /効果を変更したい

文字が入力済みのデコレメール作成画面で ≪節囲選択≫→装飾する最初の文字をタッ プ→≪始点≫→変更したい最後の文字を タップ→≪終点≫

■ 文字色を変えるとき

「色」→文字色を選択

- 文字サイズを変えるとき 「サイズ | →項目を選択
- 効果を変えるとき 「効果」→効果を選択→項目を選択
- ■元に戻すとき 「戻すし

デコレーションを確認したい

[プレビュー]

デコレメールの本文入力中に「その他」→ 「プレビュー」

デコレメールテンプレートを登録したい [デコレメールテンプレート保存]

S! メール作成画面で≪保存≫→「デコレメー ルテンプレート保存! →ファイル名を入力

本文を装飾している場合のみ、デコレメー ルテンプレートに保存できます(**●**P.4-6)。

1.便利

SMS 送信に関する便利な機能

「電話帳」以外の方法で宛先を入力し たい

SMS 作成画面で宛先欄をタップ

■ 履歴から入力するとき

「送受信履歴 | →プルダウンメニューから 「送信履歴」/「受信履歴」→履歴を選択

- ■メールのグループを選択するとき 「メールグループ | →メールグループを選択
- 電話番号を直接入力するとき 「番号入力」→電話番号を入力

宛先を追加したい

SMS 作成画面で宛先欄をタップ→《宛先追加》

■ 雷話帳から選択するとき

「電話帳」→電話帳を検索し、選択(9P.2-22) →電話番号を選択

■ 履歴から入力するとき

「送受信履歴 | →プルダウンメニューから 「送信履歴 | / 「受信履歴 | →履歴を選択

- ■メールのグループを選択するとき 「メールグループ | →メールグループを選択
- 電話番号を直接入力するとき 「番号入力」→電話番号を入力
- SMS 作成画面の宛先欄 の横に宛先件 数が表示されます。

送受信履歴の詳細を確認したい【表示】

SMS 作成画面で宛先欄をタップ→「送受信 履歴 | →プルダウンメニューから 「送信履歴 | /「受信履歴」→≪表示≫→表示したい履 歴を選択

送受信履歴を削除したい [削除]

SMS 作成画面で宛先欄をタップ→「送受信 履歴 | →プルダウンメニューから 「送信履歴 | /「受信履歴|→≪削除≫

■ 1 件削除するとき

削除したい履歴をチェック→≪削除≫→「はい」

■ すべて削除するとき

「全チェック | → ≪ 削除 » → 「はい |

宛先を削除したい

SMS 作成画面で宛先欄をタップ→《宛先削除》

■ 1 件削除するとき

削除したい宛先をチェック→≪宛先削 除≫→ 「はい」

■ すべて削除するとき

「全チェック | → ≪ 宛先削除 ≫ → 「はい |

[插入] SMS に情報を挿入したい

SMS の本文を作成中に≪その他≫→「挿入 |

■ メモ帳を挿入するとき 「メモ帳」→項目を選択

■ 位置情報を挿入するとき

「位置情報 | → 「現在地から | / 「お気に入り 地点から」/「位置履歴から」(●P.10-26)

- **バーコードを挿入するとき**「バーコードリーダー」→(�P.10-16 バーコード/ QR コードを読み取る ②)
- **署名を挿入するとき** 「署名 |
- ■電話帳の番号を挿入するとき 「電話帳引用」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-22) →項目を選択
- オーナー情報を挿入するとき「オーナー情報引用 | →項目を選択
- アドレスの一部を挿入するとき 「簡単アドレス入力」 → 項目を選択

SMS の本文を作成中にユーザー辞書 登録したい **【ユーザー辞書登録】** SMS の本文を作成中に 《 その他 **》** → 「ユーザー辞書登録】 → (**②**P.2-17 入力した 文字をユーザー辞書に登録する **②**)

SMS の本文を作成中に文字の入力/変換設定をしたい 【入力/変換設定 SMS の本文を作成中に≪その他》→「入力/変換設定」

- 予測入力機能を設定/解除するとき 「予測入力」の「On」/「Off」
- **学習機能を設定** / **解除するとき** 「学習」の「On」 / 「Off」
- 学習機能をリセットするとき「学習リセット」→操作用暗証番号を入力→ ≪ OK ≫ → 「はい」

- 絵文字/記号の履歴をリセットするとき 「絵/記号履歴リセット」 → 「はい」
- ■カーソルの移動速度を変更する「自動カーソル移動」→「Off」/「遅い」/「速い」/「速い」

作成中の SMS を下書きに保存したい 「下書きに保存」

SMS 作成画面で≪下書きに保存≫

• 宛先、本文のいずれかが入力されている 場合のみ、下書きに保存できます。

作成中の SMS を S! メールに変更したい **[S! メールに変換]**

SMS 作成画面で≪ S! メールに変換≫

ハングル文字を入力した SMS を S! メールに変換する場合、デコレメールが使用できなくなります。

作成中の SMS の配信確認を設定したい SMS 作成画面で≪その他≫→「送信オプション」→「配信確認」の「On」/「Off」

• [On] に設定すると、SMS センターから メールが相手に送信されたときに、配信レポートがお客様の本機に送信されます。作成中のメールにのみ設定が反映されます。

作成中の SMS の有効期限を設定したい SMS 作成画面で≪その他≫→「送信オプション」→「有効期限」→項目を選択

入力した本文をすべて削除したい

[本文削除]

SMS 作成画面で≪その他≫→「本文削除」→「はい」

作成中の SMS を圏内時に自動送信したい 【送信予約】

SMS 作成画面で≪その他≫→「送信予約」 →「圏内時に送信」→「はい」

作成中の SMS の送信時間を指定したい 【送信予約】

SMS 作成画面で《その他》→「送信予約」→ 「日時指定」→「予約日」→予約日を入力→「予 約時刻」→予約時刻を入力→「OK」→「はい」

送信前にデルモジ表示を確認したい 「デルモジ表示」

SMS 作成画面で≪その他≫→「デルモジ表示」

1. 便利

受信メールに関する便利な機能

手動でメールを受信したい ≪メール≫→「新着メール受信」

添付画像の表示サイズを設定したい 《メール》→「受信ボックス」→フォルダ を選択→メールを選択→《その他》→「設 定」→「画像表示設定」→項目を選択

全文を受信していないメールを受信し たい

《メール》→「受信ボックス」→フォルダを 選択→《その他》→「サーバーメール受信」

- ■メールを選択して受信するとき 受信したいメールをチェック→《サー バーメール受信》
- ■すべてのメールを受信するとき 「全チェック」→《サーバーメール受信》

受信通知/サーバメールを転送したい 「転送」

《メール》→「受信ボックス」→フォルダ を選択→転送したい受信通知を選択→《転 送》→項目を選択→(�P.4-5 S! メールを作 成・送信する ②)

差出人に電話をかけたい [発信]

《メール》→「受信ボックス」→フォルダ を選択→《発信》→目的のメールを選択→ 《発信》/《国際発信》/《TV コール》

• 宛先人が電話番号の場合のみ利用できます。

受信通知からメールサーバに保存されているメールを削除したい **【削除】**

《メール》→「受信ボックス」→フォルダ を選択→受信通知を選択→《その他》→「削 除」→項目を選択

受信メールに定型文で簡潔に返信したい

《メール》→「受信ボックス」→フォルダ を選択→メールを選択→《返信売》をホールド→定型文を選択

• 定型文を選択するとメールが送信されます。

1. 便利

メールの利用/管理に関する 便利な機能

添付ファイルを確認したい

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メールを選択→ファイルを選択→「開く」

- 確認前にファイルをデータフォルダに保存するには、メッセージ画面でファイルを選択し、「保存」を選択します。
- 確認前に vCard や vCalendar を電話帳やカレンダー、予定リストに登録するには、メッセージ画面でファイルを選択し、「電話帳登録」 / 「カレンダーに登録」を選択します。
- コンテンツ・キーの購入/取得が必要なファイルが添付されている場合は、確認メッセージが表示されます。ファイルを確認するときは、「はい」を選択してコンテンツ・キーを購入または取得します。
- 回数制限があり、1 回だけ再生/表示できるファイルが添付されているときは、表示/再生回数が 1 回だけ残っていることをお知らせするメッセージが表示されます。

S! メールに添付/挿入されているファイルをデータフォルダに保存したい

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」→フォルダを選択→メールを選択→《保存》(画面によっては《その他》→「保存」→「添付ファイル保存」)→保存したいファイルをチェック→《保存》

保存時にファイル名が重複する旨のメッセージが表示されたときは、「OK」→ファイル名を編集します。

メールグループの名前を変更したい

[グループ名変更]

《メニュー》→「電話機能」→「メールグループ」→《グループ名変更》→変更したいグループ名を選択→グループ名を入力→《完了》

メールグループを削除したい 【削除】

《メニュー》→「電話機能」→「メールグ ループ」→《削除》→削除したいグループ をチェック→《削除》→「はい!

メールグループのメンバーを解除したい **「解除**]

≪メニュー≫→「電話機能」→「メールグループ」→グループを選択→≪解除≫→解除したいメンバーをチェック→≪解除≫→「はい」

受信 S! メールや送信済み S! メールを デコレメールテンプレートに保存したい 《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボッ クス」→フォルダを選択→メールを選択→《保存》 (画面によっては《その他》→「保存」)→「デコ レメールテンプレート保存」→ファイル名を入力

本文を装飾している場合のみ、デコレメールテンプレートに保存できます(●P.4-6)。

デルモジ表示したい 【デルモジ表示】

≪メール≫→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メールを選択→≪その他≫→「デルモジ表示」

差出人や宛先を電話帳に登録したい

[電話帳登録]

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」→フォルダを選択→《その他》 →「電話帳登録」→メールを選択→電話番号/Eメールアドレスを選択

■新しい電話帳に登録するとき

「新規」→(•P.2-21 電話帳に登録する 2)

■既存の電話帳に追加登録するとき

「追加」→電話帳を検索し、選択(●P.2-22) →電話帳の登録操作 (●P.2-20)

送信者や宛先を確認したい

[メールアドレス表示]

《メール》→「受信ボックス」/「送信済 みボックス」→フォルダを選択→メールを 選択→《その他》→「メールアドレス表示」

メールの内容をコピーしたい [コピー]

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」→フォルダを選択→メールを 選択→《コピー》(画面によっては《その 他》→「コピー」)

■ 差出人や宛先をコピーするとき

「アドレス」→コピーしたいアドレスを選択

■ 件名をコピーするとき

「件名」(●P.2-25 範囲を指定して文字のコピー/カットをしたい)

■本文をコピーするとき

「本文」(●P.2-25 範囲を指定して文字のコピー/カットをしたい)

表示中のメールを削除したい [削除]

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メールを選択→《削除》(画面によっては《その他》→「削除」) →「はい」

画像表示を設定したい

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メールを選択→《その他》→「設定」→「画像表示設定」→項目を選択

メールの文字サイズを設定したい

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メールを選択→《その他》→「設定」→「文字サイズ」→項目を選択

メッセージ画面のスクロール単位を設 定したい

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メールを選択→《その他》→「設定」→「スクロール単位」→項目を選択

ナビゲーションバーを表示/非表示に したい

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メールを選択→《その他》→「設定」→「ナビゲーションバー」の「On」/「Off」

メールの文字コードを設定したい

[文字コード変換]

《メール》 \rightarrow 「受信ボックス」 \rightarrow フォルダ を選択 \rightarrow メールを選択 \rightarrow 《その他》 \rightarrow 「文字コード変換」 \rightarrow 項目を選択

受信したメールを迷惑メールとして申告したい 【迷惑メール申告】

《メール》→「受信ボックス」→フォルダ を選択→メールを選択→《その他》→「迷 惑メール申告」→《送信》

メッセージ画面の文頭/文末に移動したい 【画面移動】

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→メールを選択→ 《その他》→「画面移動」→項目を選択

メール/デコレメールテンプレートの 詳細を確認したい **【詳細】**

《メール》→「受信ボックス」/「デコレメールテンプレート」/「送信済みボックス」→ 必要に応じてフォルダを選択→メール/デコレメールテンプレートを選択→《詳細》(画面によっては《その他》→「詳細」)

《メール》→「受信ボックス」/「下書き」/「デコレメールテンプレート」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→《詳細》) →メール/テンプレートを選択しても同じ操作が行えます。

メール一覧画面のメールを並べ替えたい 【ソート】

《メール》→「受信ボックス」/「下書き」 /「送信済みボックス」/「未送信ボック ス」→必要に応じてフォルダを選択→《ソート》(画面によっては《その他》→「ソート」)→項目を選択

- 並べ替えができる項目は、次のとおりです。
 - 日付の順(「日付:新しい順」/「日付: 古い順」)
 - 宛先/送信者の順(「宛先順」/「送信者順」)
 - 未読/既読を分けて表示(「未読/既読順」)
 - 件名の順(「件名順」)
- メールサイズの大きい順(「サイズ順」)
- 添付ファイルあり/なしを分けて表示 (「添付順」)
- 保護されている/されていないメールを 分けて表示(「保護順」)
- フラッグの点灯/消灯を分けて表示(「フラッグ順」)
- 「宛先順」「送信者順」「件名順」を選択したときは、半角記号、半角数字、半角英字、半角カタカナ、全角記号、全角ひらがな、全角カタカナ、漢字、ハングル、絵文字全角数字、全角英字の順で表示されます。ただし、「件名順」を選択したときは「タイトルなし」が優先されます。

メール/デコレメールテンプレートを 保護/保護解除したい 【保護設定】

《メール》→「受信ボックス」/「下書き」 /「デコレメールテンプレート」/「送信 済みボックス」/「未送信ボックス」→必 要に応じてフォルダを選択→《保護設定》 (画面によっては《その他》→「保護設定」) →保護したいメール/デコレメールテンプ レートを選択→《OK》

• 保護を解除する場合には保護したいメール/ デコレメールテンプレートを選択します。

メールを既読/未読にしたい

[既読・未読に変更]

《メール》→「受信ボックス」→フォルダ を選択→《その他》→「既読・未読に変更」 →既読にしたいメールを☆にする/未読に したいメールを☆にする→《 OK 》

メールを選択するたびに設定が切り替わります。

メール一覧画面で SMS を本機/ USIM カードに移動したい

[USIM・本体に移動]

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」/「未送信ボックス」→必要に応じてフォルダを選択→《その他》→「USIM・本体に移動」→移動したい SMS を選択→ 《 OK 》

• ■のときにメールをタップすると USIM に、■のときにメールをタップすると本 機に移動します。

- USIM カードには、最大 10 通の SMS を保存できます。USIM カードに保存で きる件数は、カードの種類によって異な ります。
- 作成したフォルダにある受信 SMS を USIM カードに移動する場合は、確認メッ セージが表示されます。「はい」を選択す ると USIM カードに移動します。

下書きからメールを送信したい【送信】

《メール》→「下書き」→メールを選択→《送信》

宛先が入力されていないときは≪送信≫ はタップできません。

送信済みメールを編集して送信したい [編集]

《メール》→「送信済みボックス」→フォルダを選択→メールを選択→《編集》→ (�P.4-5 S! メールを作成・送信する②、P.4-8 SMS を作成・送信する②)

《メール》→「送信済みボックス」→フォルダを選択→《編集》→編集したいメールをタップしても同じ操作が行えます。

配信レポートを確認したい [レポート]

《メール》→「送信済みボックス」→フォルダを選択→「配信確認」を設定したメールを選択→《レポート》

• SMS または電話番号を宛先にした S! メールで送信した場合に、確認できます。 送信済みのメールを取り消すメールを送りたい

《メール》→「送信済みボックス」→フォルダを選択→取り消すメールを選択→≪その他》→「送信済メール取消」→「はい」 →「前に送信したメールをキャンセルします。」というメールが送信されます。」というメールが送信されます。

未送信メールを編集して送信したい

[編集]

《メール》→「未送信ボックス」→メールを 選択→《編集》→(�P.4-5 S! メールを作成・ 送信する ②、P.4-8 SMS を作成・送信する ②)

《メール》→「未送信ボックス」→《編集》→編集したいメールをタップしても同じ操作が行えます。

未送信メールを再送信したい**[再送信]**《メール》→「未送信ボックス」→《再送信》→再送信したいメールを選択

未送信メールのエラー詳細を確認したい 「エラー詳細」

《メール》→「未送信ボックス」→《その他》 →「エラー詳細」→確認したいメールを選択

登録したデコレメールテンプレートを 表示して確認したい

《メール》→「デコレメールテンプレート」 →デコレメールテンプレートを選択 登録したデコレメールテンプレートを 編集したい

《メール》→「デコレメールテンプレート」 →登録したデコレメールテンプレートを選択 →《メール》→本文入力欄をタップ→本文を 入力→《 OK 》→《保存》→「デコレメール テンプレート保存」→ファイル名を入力

登録したデコレメールテンプレートを メールで送信したい【メール添付送信】 《メール》→「デコレメールテンプレート」→デコレメールテンプレートを選択→ 《メール添付送信》→(�P.4-5 S! メールを 作成・送信する ❷)

デコレメールテンプレートを移動したい **「移動**]

《メール》→「デコレメールテンプレート」 →《移動》→「フォルダ」/「ファイル」→ 移動したいフォルダ/デコレメールテンプ レートをチェック→《移動》→移動先を選択

新規にフォルダを作成してその中に移動する場合は、≪フォルダ作成≫→フォルダ名を入力します。

デコレメールテンプレートをコピーしたい [コピー]

《メール》→「デコレメールテンプレート」 →《コピー》→「フォルダ」/「ファイル」 →コピーしたいフォルダ/デコレメールテ ンプレートをチェック→《コピー》→コ ピー先を選択

デコレメールテンプレートを送信したい [送信]

《メール》→「デコレメールテンプレート」 →《その他》→「送信」

■メールで送信するとき

「メール添付」→デコレメールテンプレー トを選択→(•P.4-5 S! メールを作成·送 信する (2)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→送信したいデコレメー ルテンプレートをチェック→≪送信≫→ (P.13-8 データを送信する 2)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信 | →送信したいデコレメー ルテンプレートをチェック→≪送信≫→ (PP.13-4)

■ IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→送信したいデコレメー ルテンプレートをチェック→≪送信≫→ (**SP** 13-10)

デコレメールテンプレートを並べ替え たい [ソート]

《メール》→「デコレメールテンプレート」 →《その他》→「ソート」→項目を選択

デコレメールテンプレートを管理したい [データ管理]

《メール》→「デコレメールテンプレート」 →必要に応じてフォルダを選択→≪その 他≫→「データ管理」

■ フォルダ名/ファイル名を変更するとき 「フォルダ・ファイル名変更」(画面によっ ては「テンプレート名変更!) →フォルダ /ファイルを選択→名前を入力

■ フォルダを作成するとき

「フォルダ作成 | →フォルダ名を入力

- コンテンツ・キー情報を確認したい 「コンテンツ・キー情報 | →確認したい コンテンツ・キーを選択
- ■コンテンツ・キーを購入または取得したい 「コンテンツ・キー再取得」→テンプレー トを選択

デコレメールテンプレートのフォルダ に「シークレット設定」を設定したい [シークレット設定]

《メール》→「デコレメールテンプレート」 →≪その他≫→「シークレット設定」→操 作用暗証番号を入力→≪OK≫→シークレッ ト設定したいフォルダをチェック→《OK》

• 「シークレット設定 | を設定したフォルダ は、ヤキュリティ設定のシークレットモー ドが「表示しない」に設定されていると確 認できません。確認するには、≪その他≫ →「シークレット―時解除」→操作用暗証 番号を入力→《OK》をタップします。

メールサーバに保存されているメール を確認したい

≪メール≫→「サーバーメール操作」→「メー ルリスト↓→確認メッセージが表示された ときは「はい」

メールリストを更新したい [更新] ≪メール≫→「サーバーメール操作」→「メー ルリスト│→≪更新≫

メールリストからメールを受信したい ≪メール≫→「サーバーメール操作|

■メールを選択して受信するとき

「メールリスト」→確認メッセージが表示 されたときは「はい」→≪受信≫→受信 したいメールをチェック→≪受信≫

■ すべてのメールを受信するとき 「メール全受信し

「メールリスト」→確認メッセージが表 示されたときは「はい」→≪メール全受 信≫をタップしても同じ操作を行うこと ができます。

メールサーバに保存されているメール を転送したい **[サーバーメール転送]**

≪メール≫→「サーバーメール操作」→「メー ルリスト↓→確認メッセージが表示された ときは「はい」→≪その他≫→「サーバー メール転送 | →転送したいメールを選択→ (♠P.4-5 S! メールを作成・送信する 2)

- 転送するメールの件名には「Fw:」が自 動的に付きます。
- サーバメール転送後、サーバからメール を削除するかどうかをあらかじめ設定す ることができます(●P.4-23 サーバメール転 送後、サーバからメールを削除するかど うか設定したい)。

メールサーバに保存されているメールをすべて削除したい

《メール》→「サーバーメール操作」→「メール全削除」→項目を選択→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「はい」

メールリストを利用してサーバ内の メールを削除したい **【削除】**

≪メール≫→「サーバーメール操作」→「メールリスト」→確認メッセージが表示されたときは「はい」→≪その他≫→「削除」→削除したいメールをチェック→≪削除≫→「はい」

メールサーバの使用状況を確認したい ≪メール≫→「サーバーメール操作」→「サー バーメール容量」

• 最新の情報に更新する場合は≪更新≫を タップします。

メモリの使用状況を確認したい

《メール》→「メモリ容量確認」→プルダ ウンメニューから「サイズ(KB)」/「件数」

- 「受信ボックス」/「下書き」/「送信済 みボックス」/「未送信ボックス」/「SMS (USIM)」別に表示されます。
- USIM カード内に保存した SMS は、「件数」のみ確認できます。
- 確認したメモリを削除するには≪削除≫ をタップします(●P.12-16 登録/保存した内 容を削除してメモリを整理したい)。

1.便利

フォルダ管理に関する便利な 機能

フォルダ名を変更したい

[フォルダ名変更]

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」→《フォルダ名変更》→フォルダを選択→名前を入力

シークレット設定を設定したい

[シークレット設定]

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」→《その他》→「シークレット設定」→操作用暗証番号を入力→《OK》→フォルダを選択→「OK」

「シークレット設定」を設定したフォルダは、セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」に設定されていると確認できません。確認するには、《その他》→「シークレットー時解除」→操作用電話号を入力→《OK》をタップします。

フォルダを削除したい

[削除]

≪メール≫→「受信ボックス」/「送信済みボックス」→≪その他≫→「削除」→削除したいフォルダを選択→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」

フォルダの詳細情報を確認したい

[詳細]

《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」→《その他》→「詳細」→フォルダを選択

メールの自動振り分けルールを変更したい

≪メール≫→「受信ボックス」/「送信済 みボックス」→≪メール振り分け設定≫→ ルールを変更したいフォルダを選択

■振り分ける電話番号/Eメールアドレス/部分一致のEメールアドレスを変更するとき

変更したいルール欄を選択→(●P.4-19メールを振り分ける 3)

■ テキストを変更するとき

変更したいテキスト欄を選択→テキスト を編集→《OK》

振り分けルールを削除したい 【削除】 《メール》→「受信ボックス」/「送信済みボックス」→《メール振り分け設定》→削除したいルールがあるフォルダを選択→ 《削除》→削除したいルールをチェック→ 《削除》

						······································	
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
•••••							
•••••							
•••••							

.

インターネット


インターネットについて 安全に通信するしくみ (SSL / TLS) 一時保存用メモリ(キャッシュ)ですばやく表示	5-2
Yahoo! ケータイ Yahoo! ケータイのメインメニューからアクセスする Yahoo! ケータイのメニューリストからアクセスする URL を入力してアクセスする 一度みたサイトにアクセスする(閲覧履歴)	5-3 5-3 5-4 5-4
PC サイトの閲覧	5-4
情報画面の操作 メニューを選択する 文字を入力する 画面の一部分を拡大する/縮小する 複数の画面を切り替えて表示する(タブ) ボタン/チェックボックス/ラジオボタンなどを利用する 情報画面のリンクからストリーミングする	5-6 5-7 5-7 5-7
ブックマーク/画面メモ ブックマークに登録する ブックマークから接続する 画面メモに登録する 画面メモを表示する	5-9 5-9 .5-10



RSS フィード	5-10
RSS を登録する!	5-10
コンテンツを確認する!	5-11
RSS を更新する!	5-11
便利な機能	5-11
Yahoo! ケータイに関する便利な機能	5-11
PC サイトブラウザに関する便利な機能!	5-14
情報画面操作に関する便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-17
ブックマークに関する便利な機能!	5-18
画面メモに関する便利な機能	5-21
RSS に関する便利な機能	5-22

インターネットについて

本機では、Yahoo! ケータイや PC サイト ブラウザでインターネットにアクセスし、 コンテンツの閲覧や、画像やサウンドな どのダウンロードを行うことができます。 この章では、インターネットの使い方に ついて説明します。

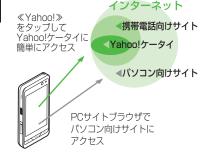

- Yahoo! ケータイや PC サイトブラウ ザでインターネットにアクセスしたとき、表示される画面を情報画面といいます。
- 本書では、ソフトバンクのポータルサイトを「Yahoo! ケータイ」、PC サイトブラウザを利用して閲覧できるサイトを「PC サイト」とし、これらの総称を「インターネット」と表記しています。

- インターネットのご利用には、別途ご 契約が必要です。
- インターネットのご利用前に、あらか じめネットワーク自動調整を行う必要 があります。

注意

•情報画面への接続時にパケット通信 料がかかります。

安全に通信するしくみ (SSL / TLS)

SSL(Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル(通信規約)です。SSL/TLS 接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

本機では、あらかじめ認証機関から発行されたサーバ証明書が登録されていて、確認することもできます(◆P.5-13、P.5-16)。

注意

• SSL/TLS の利用について

セキュリティで保護されている情報 画面を表示する場合、お客様は自己 の判断と責任において SSL/TLS を 利用するものとします。

お客様自身による SSL/TLS の利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本シジオトラスト終式会社、RSA セキュリティ株株式会社、セキュリティ株株式会社は、お客様に関して「大きないといる」といるとはありません。万一、何らかの損害がお客様に発生したありませんので、あらかじめご了承ください。

一時保存用メモリ(キャッシュ) ですばやく表示

キャッシュとは、インターネットで入手 したメニューや情報を、一時的に保存す るメモリです。キャッシュに保存された 情報は、インターネットを終了したり電 源を切ったりしても保持されますが、メ モリの容量がいっぱいになると古い情報 から自動的に消去されます。

キャッシュに情報が保存されている情報 画面を再表示すると、サービスセンター 内の最新情報ではなく、以前に表示した 情報画面が表示される場合があります。 最新の情報を表示するには、情報を更新 してください。

- •本機に他の USIM カードを取り付けたときは、キャッシュに保存されている情報が自動的に消去されます。
- 有効期限が設定されている情報が保存されているときは、設定されている期限になると、キャッシュから自動的に消去されます。

Yahoo! ケータイ

Yahoo! ケータイを利用すれば、いろいろなコンテンツを閲覧したり、ダウンロードすることができます。

Yahoo! ケータイのアクセス方法には、 以下の 6 つの方法があります。

- メインメニューからアクセスする方法
- メニューリストからアクセスする方法
- URL を直接入力してアクセスする方法
- 閲覧履歴を利用してアクセスする方法
- ブックマークからアクセスする方法 (�P.5-9)
- Web 検索からアクセスする方法 (◆P.5-12)

Yahoo! ケータイのメインメ ニューからアクセスする

Yahoo! ケータイのメインメニューから項目を選択し、目的の情報画面にアクセスできます。

- 2 項目を選択

- お買い上げ後に初めてインターネットにアクセスすると、操作 ① でネットワーク自動調整画面が表示されます。ネットワーク自動調整を行うと、情報画面が表示されます。
- PC サイトブラウザの情報画面に切り替えるには、Yahoo! ケータイの情報画面で≪その他≫→「PC サイトブラウザ切替」→「このページ」/「リンク先」→「OK」を選択します。

注意

• 「Referer 送出」を「送出しない」に 設定していると、情報画面を表示で きない場合があります(�P.5-13)。

Yahoo! ケータイのメニュー リストからアクセスする

Yahoo! ケータイのメニューリストから項目を選択し、目的の情報画面にアクセスできます。

タ ーネ

URL を入力してアクセスする

Yahoo! ケータイの URL 入力から閲覧し たい情報画面の URL を入力することで、 目的の情報画面にアクセスできます。

- ≪メニュー»→≪ Yahoo! »→ 「URL入力」
 - URL 欄には、あらかじめ「http://| が入力されています。
- 2 URL を入力
- 情報画面で《その他》→「URL 入力」 → URL を入力しても同じ操作を行うこ とができます。

一度みたサイトにアクセスする (閲覧履歴)

Yahool ケータイからアクセスしたサイト は、Yahoo! ケータイの閲覧履歴に登録さ れます。

閲覧履歴では、閲覧したいサイトを選択 し、目的の情報画面にアクセスできます。 履歴にはアクセスした情報画面の URL が 最大50件まで記録されます。

- ≪メニュー»→≪ Yahoo! »→ 「閲覧履歴」
- サイトを選択

情報画面で《その他》→「閲覧履歴」→ サイトを選択しても同じ操作を行うこと ができます。

使いこなしチェック!

\便利 (※) P 5-11

- 閲覧履歴を削除したい
- 閲覧履歴を送信したい
- 閲覧履歴の詳細を確認したい

く設定

- ●情報画面のキャッシュ/ Cookie / 認証 情報を消去する(でア.14-18)
- 製造番号を自動的に通知するかどうか設 定する (で P.14-18)
- Referer を送信するかどうか設定する (FPP 14-18)
- Cookie の有効/無効を設定する (@P.14-18)
- スクリプトの有効/無効を設定する (@P.14-18)
- ●ルート証明書を確認する(図P.14-18)
- 認証情報の保存期間を設定する (@P.14-18)
- ヤキュリティ確認の画面を表示するか どうか設定する (@P.14-18)
- ブラウザを初期化する(120 P.14-18)
- ●設定をリヤットする(ででP.14-18)

PC サイトの閲覧

PC サイトブラウザを利用すれば、パ ソコン向けに作成された情報画面に アクセスし、コンテンツを閲覧したり、 ダウンロードすることができます。 PC サイトからアクセスする方法には、 以下の5つの方法があります。

- ホームページからアクセスする方法
- URL を直接入力してアクセスする方法
- 閲覧履歴を利用してアクセスする方法
- ブックマークからアクセスする方法 (**9**P.5-9)
- Web 検索からアクセスする方法 (OP 5-14)

PC サイトブラウザのホーム ページからアクセスする

PC サイトブラウザのホームページから項 目を選択し、パソコン向けサイトの情報 画面にアクセスできます。

- ≪メニュー»→≪ Yahoo! » →「PC サイトブラウザ」→ 「ホームページ」
 - 警告メッヤージが表示されたときは、 「OK」を選択します。

2 項目を選択

- PC サイトブラウザを起動すると、ディスプレイ最上段に **■** が表示されます。
- PC サイトブラウザでは、ドキュメント ファイルおよびウィジェット以外のデータ をダウンロードまたはストリーミングする ことはできません。
- サイトによっては正しく表示されない場合があります。
- Yahoo! ケータイの情報画面に切り替えるには、PC サイトブラウザの情報画面で≪その他≫→「ブラウザ切替」を選択します。

注意

- [Referer 送出」を「送出しない」に 設定していると、情報画面を表示で きない場合があります(�P.5-16)。
- データ量の多い情報画面を表示する ときはパケット通信料が高額になり ますので、ご注意ください。

URL を入力してアクセスする

PC サイトブラウザの URL 入力から閲覧 したい情報画面の URL を入力することで、 目的の情報画面にアクセスできます。

- (メニュー»→《 Yahoo! »→ 「PC サイトブラウザ」→「URL 入力」
 - URL 欄には、あらかじめ「http://」 が入力されています。
- Q URL を入力

警告メッセージが表示されたときは、 「OK」を選択します。

一度みたサイトにアクセスする (閲覧履歴)

PC サイトブラウザからアクセスしたサイトは、PC サイトブラウザの閲覧履歴に登録されます。

閲覧履歴では、閲覧したいサイトを選択 し、目的の情報画面にアクセスできます。 履歴にはアクセスした情報画面の URL が 最大 50 件まで記録されます。

- 1 《メニュー》→《 Yahoo! 》→ 「PC サイトブラウザ」→ 「閲覧履歴」
- 2 サイトを選択
 - 警告メッセージが表示されたときは、 「OK」を選択します。
- •情報画面で≪その他≫→「閲覧履歴」→ サイトを選択しても同じ操作を行うこと ができます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.5-14

- 閲覧履歴を削除したい
- 閲覧履歴を送信したい
- 閲覧履歴の詳細を確認したい

インターネッ

く設定

- 情報画面のキャッシュ/ Cookie / 認証 情報/ RSS フィードリストを消去する (② P.14-19)
- 製造番号を自動的に通知するかどうか設定する(☞P.14-19)
- Referer を送信するかどうか設定する (© P.14-19)
- Cookie の有効/無効を設定する (☞ P.14-19)
- スクリプトの有効/無効を設定する (©F.14-19)
- ルート証明書を確認する(図●P.14-20)
- 認証情報の保存期間を設定する (で P.14-20)
- セキュリティ確認の画面を表示するかど うか設定する((愛 P.14-20)
- 警告メッセージを表示するかどうか設定する(© P.14-20)
- ブラウザを初期化する (☞P.14-20)
- ●設定をリセットする(©P.14-20)

情報画面の操作

情報画面では、文字や画像などが表示されます。

表示された文字などは、拡大したり縮小したりすることもできます。

情報画面では、メニューなどを選択して閲覧したい情報画面にリンクしたり、 ラジオボタンを選択して条件を設定することができます。

メニューを選択する



情報画面 (Yahoo!ケータイ)

- 1 4 / ▼ / ▶ : 上下左右にスクロール/カーソルで移動
- ② 目的メニューを反転表示→ 「選択」

- 項目を直接タップして、リンクを選択することもできます。
- 画面を直接触って、スクロールすること もできます。
- •前の情報画面がない状態で を押すと、インターネット接続終了の確認メッセージが表示され、「はい」を選択するとインターネット接続を終了します。
- •リンクなどを反転表示して「選択」を選択すると、選択した情報画面に進みます。
- ≪進む≫を選択すると、≪戻る≫または□ を選択する前の状態に戻ります。
- •本機を横に持つと横画面表示になります。操作は縦画面と同様です。
- を押すと全画面表示になります。もう一度押すともとに戻ります。
- PC サイトブラウザの場合、項目をホールドすると、リンクを新しいタブで開きます(全画面表示中は開けません)。
- ♥ **►** を長押しすると、情報画面の BGM がミュート (消音) になります。

文字を入力する

登録内容や認証のパスワードなどを入力 します。



- 1 文字入力欄を選択
- 2 文字を入力

注意

文字入力や項目選択の表示は、表示する情報画面によって異なる場合があります。

画面の一部分を拡大する/縮小する

Yahoo! ケータイで画面の拡大/縮小ができます。

- 1 ≪その他≫→「拡大縮小表示」
- 2 ± / をタップして倍率を調節



- 極をスクロールしても倍率を調節できます。
- PC サイトブラウザの場合は、≪拡大縮小≫→ */こをタップして倍率を調節できます。
- PC サイトブラウザの場合は、画面上のリンクがない場所をホールドしても、 ズームボタンが表示され、倍率を調節できます。

複数の画面を切り替えて表示 する(タブ)

画面上部に表示されるタブを利用して、 最大3つの情報画面を表示できます。



- 1 +
- 2 閲覧したい情報画面にアクセス (♥P.5-17)
- 3 タブを選択して情報画面を 切り替える
 - 一を選択すると表示中のタブを閉じることができます。
- Yahoo! ケータイの情報画面と PC サイトブラウザの情報画面は同時に表示できません。
- 情報画面によっては、自動的にタブが追加されることがあります。
- 複数の情報画面を表示しているときは、 情報画面が一部表示できないことがあり ます。不要となった情報画面は閉じて閲 覧することをおすすめします。

ボタン/チェックボックス/ ラジオボタンなどを利用する



- ラジオボタン 複数の選択項目から 1 つの項目を選択 するには、○→⑥
- ② メニュー欄メニューを表示して項目を選択するには、メニューを反転表示→「選択」
- ③ チェックボックス 複数の選択項目から複数の項目を選択 するには、□→✓
- ④ 実行ボタン ボタンに表示されている操作を実行す るには、ボタンを反転表示→「選択」

情報画面のリンクからスト リーミングする



- 1 リンクが表示されている情報画面を表示
- 2 リンクを選択

使いこなしチェック!

1.便利

- Yahoo! ケータイ (© P.5-11)
- 情報画面でキーパッドを表示/非表示に したい
- 情報画面のテキストをコピーしたい
- 情報画面を最新の情報に更新したい
- 履歴を使って URL を入力したい
- 表示しているページとは別に Web 検索 をしたい
- ●情報画面のテキストを検索したい
- ●表示しているページの文頭/文末へ移動 したい
- 情報画面の URL をメールで送信したい
- 情報画面を拡大/縮小したい
- 情報画面から Flash® を操作したい
- 選択中のフレームだけを表示したい
- ●表示中の情報画面のプロパティを確認したい
- ●情報画面から Yahoo! ケータイのメイン メニューに移動したい
- メニュー操作からブラウザを終了したい

- PC サイトブラウザ (128 P.5-14)
- 情報画面を撮影したい
- 情報画面のテキストをコピーしたい
- 履歴を使って URL を入力したい
- 表示しているページとは別に Web 検索 をしたい
- 情報画面のテキストを検索したい
- 情報画面の URL をメールで送信したい
- 表示しているページ位置を移動したい
- 情報画面から Flash® を操作したい
- 選択中のフレームだけを表示したい
- ●表示中の情報画面のプロパティを確認したい
- 情報画面から PC サイトのホームページ に移動したい
- ●情報画面の表示幅を変更したい
- ●メニュー操作からブラウザを終了したい

く設定

- Yahoo! ケータイ
- Yahoo! ケータイの情報画面の文字サイズを変更する(1267 P.14-5)
- ●情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する(図 P.14-17)
- 情報画面でのスクロール単位を設定する (☞P.14-17)
- 情報画面で画像を表示するかどうか設定する((②) P.14-17)
- 情報画面でサウンドを再生するかどうか 設定する(© P.14-17)
- PC サイトブラウザ
- PC サイトブラウザの情報画面の文字サイズを変更する((☞) P.14-5)
- 情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する(図P.14-19)
- ■拡大/縮小時にガイドを表示するかどうかを設定する(でP.14-19)
- 情報画面で画像を表示するかどうか設定する((で)P.14-19)
- 情報画面でサウンドを再生するかどうか 設定する(でア.14-19)

ブックマーク/画面メモ

ブックマークには情報画面のURLが登録され、インターネットに接続することで情報画面を表示できます。 画面メモには情報画面そのものが登録され、インターネットに接続せずに情報画面を表示できます。

ブックマークに登録する

ブックマークは、Yahoo! ケータイと PC サイトそれぞれで最大 50 件まで保存で きます。

- 1 情報画面を表示
- 2 ≪ブックマーク≫→「登録」
- 3 タイトルを入力

ブックマークから接続する

- 《メニュー》→《 Yahoo! 》→
 必要に応じて「PC サイトブラウザ」→「ブックマーク」
- 2 ブックマークを選択

注意

情報画面への接続時には、パケット 通信料が発生します。

画面メモに登録する

画面メモは、Yahool ケータイと PC サイ トでそれぞれ最大30件まで登録できます。

- 情報画面を表示
- 2️ ≪画面メモ≫(画面によっ ては≪その他≫→「画面メ モ」) → 「登録 |
- 3 タイトルを入力

画面メモを表示する

- **11** 《メニュー》→《 Yahoo! 》→ 必要に応じて「PC サイトブ **ラウザ** | → 「画面メモ |
- 画面メモを選択

注意

•画面メモを保存したときに取り付け ていた USIM カードを差し替えると、 画面メモは表示できません。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.5-18

- ●情報画面を表示中にブックマークから接 続したい
- ブックマークを直接入力して登録したい
- ブックマークのタイトルや URL を編集 したい
- ブックマークを削除したい
- ブックマークの一覧表示にフォルダを作 成したい
- ブックマークの URL をメールで送信し たい
- ブックマークの URL を Bluetooth® で 送信したい
- ブックマークの URL を赤外線诵信で送 信したい
- ブックマークの URL を IC データ通信で 送信したい
- ブックマークをフォルダの中に移動したい
- ブックマークを並べ替えたい
- ブックマークをデータフォルダに保存し たい
- ブックマークの詳細を確認したい
- ●情報画面を表示中に画面メモを表示したい
- 画面メモのタイトルを編集したい
- 画面メモを削除したい
- 画面メモを並べ替えたい

RSS フィード

PC サイトブラウザを利用して RSS 対 応サイトを登録すると、そのサイトに 接続することなく最新情報を確認でき ます。

RSS を登録する

RSS 対応サイトの情報画面を表示すると、 ディスプレイ最上段にいまった。

- ≪その他≫→ 「RSS フィード へ登録し
- 夕 登録したい RSS のタイトル をチェック→≪選択≫
 - 登録後、一括自動更新の確認メッセー ジが表示されます。すぐに更新した い場合は「はい」をタップします。 一括更新しない場合は、「いいえ」を タップします。
- •情報画面で RSS 用リンクが用意されて いる場合、リンクを選択して RSS を登 録することもできます。

コンテンツを確認する

- (1) 《メニュー》→《 Yahoo! 》→ 「PC サイトブラウザ」 → 「RSS フィード」
- 2 確認したい RSS のタイトル を選択→内容一覧から項目 を選択
- 更新情報のコンテンツがない場合は、コンテンツ取得の確認メッセージが表示されますので、「はい」をタップします。
- •内容一覧のタイトル行を選択すると、情報画面に接続するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」または「いいえ」をタップします。
- フィードリストのタイトル横に表示されるプレーで、既読/未読を確認できます。

RSS を更新する

- (メニュー»→《 Yahoo! »→ 「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」
- 2 《更新》

3 RSS の更新操作

- ■選択して更新するとき 「選択更新」→更新したい RSS の タイトルをチェック→《更新》
- ■登録されている RSS をまとめて更 新するとき

「全件更新し

 開始された RSS の更新を中止する 場合は、≪キャンセル≫をタップし ます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.5-22

- RSS を削除したい
- RSS を並べ替えたい
- RSS をフォルダに移動したい
- RSS の更新を禁止したい
- RSS の一覧表示にフォルダを作成したい
- RSS をメールで送信したい
- RSS を Bluetooth® で送信したい
- RSS を赤外線通信で送信したい
- RSS を IC データ通信で送信したい
- RSS のフォルダ名を変更したい
- RSS をデータフォルダに保存したい
- RSS の読込みをしたい
- RSS の詳細を確認したい

便利な機能

1.便利

Yahoo! ケータイに関する便利 な機能

情報画面でキーパッドを表示/非表示にしたい

[キーパッド表示] / [キーパッド非表示]

情報画面で《その他》→「キーパッド表示」 /「キーパッド非表示」

- 情報画面によっては、キーパッドの数字 メンションをタップして項目を選択できます。
- キーパッド表示中は、表示されているスライダーを動かすことでキーパッドの透 過率を調節できます。

情報画面のテキストをコピーしたい 【**テキストコピー**】

情報画面で≪その他≫→「テキストコピー」

■ 文字を選択してコピーするとき

コピーしたい最初の文字をタップ→ 《始点》→コピーしたい最後の文字を タップ→《終点》

■文字入力画面上のすべての文字をコピーするとき

≪全て≫

情報画面を最新の情報に更新したい

情報画面で≪その他≫→「更新」

履歴を使って URL を入力したい

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《Yahoo!》→「URL入力」 →《その他》→「挿入」→「URL入力履歴」 → URL を選択

■情報画面から操作するとき

情報画面で《その他》→「URL 入力」→ 《その他》→「挿入」→「URL 入力履歴」 → URL を選択

URL 入力履歴は、新しいものから順に最大10件まで表示されます。最大件数を超えたときは、古い履歴から順に消去されます。

表示しているページとは別に Web 検索をしたい 【Web 検索】

情報画面で≪その他≫→「Web 検索」→検索文字を入力

 ≪メニュー≫→≪ Yahoo! ≫→「Web 検索」 でも検索することができます。

情報画面のテキストを検索したい

[ページ内検索]

情報画面で≪その他≫→「ページ内検索」 →検索語を入力

一致する語句が反転表示されます。≪前≫ /≪次≫をタップすると、前後のテキストを検索します。 表示しているページの文頭/文末へ移動したい **「移動**]

情報画面で《その他》→「移動」→「文頭へ」 /「文末へ」

情報画面の URL をメールで送信したい 【URL 送信】

情報画面で《その他》 \rightarrow 「URL 送信」 \rightarrow 「S! メール」 / 「SMS」 \rightarrow (\bullet P.4-5 S! メールを作成・送信する \bullet 2、P.4-8 SMS を作成・送信する \bullet 2)

閲覧履歴を削除したい

《メニュー》→《 Yahoo! 》→ 「閲覧履歴」 → 《削除》→削除したい履歴をチェック→ 《削除》→ 「はい」

[削除]

情報画面で≪その他≫→「閲覧履歴」→
 《削除≫→削除したい履歴をチェック→
 《削除≫→「はい」を選択しても同じ操作を行うことができます。

閲覧履歴を送信したい 【URL 送信】

《メニュー》→《 Yahoo!》→「閲覧履歴」
→《 URL 送信》→「S! メール」/「SMS」
→送信したい履歴を選択→「はい」→(�P.4-5 S! メールを作成・送信する ②、P.4-8 SMS を作成・送信する ②)

 情報画面で《その他》→「閲覧履歴」→ 《URL 送信》→「S! メール」/「SMS」 →送信したい履歴を選択→「はい」を選 択しても同じ操作を行うことができます。 閲覧履歴の詳細を確認したい 【詳細】

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「閲覧履歴」 →《詳細》→目的の履歴を選択

情報画面で《その他》→「閲覧履歴」→ 《詳細》→目的の履歴を選択しても同じ 操作を行うことができます。

情報画面を拡大/縮小したい

[拡大縮小表示]

情報画面で《その他》→「拡大縮小表示」 →ズームを調節

情報画面から Flash® を操作したい

[Flash® メニュー]

情報画面の Flash® を表示し《その他》→ 「Flash® メニュー」

■ 一時停止/再生するとき「一時停止 | / 「再生 |

■ 始めから再生するとき 「始めから再生」

選択中のフレームだけを表示したい 【フレームイン】/ 【フレームアウト】

情報画面で≪その他≫→「フレームイン」

- 情報画面によっては、画面が分割されて いることがあります。このとき分割され た1つ1つの画面を「フレーム」と呼び ます。
- もとに戻るには、《その他》→「フレームアウト」を選択します。

表示中の情報画面のプロパティを確認したい 【プロパティ表示】

情報画面で≪その他≫→「プロパティ表示」

- ■ページ情報を確認するとき 「ページ情報 |
- **サーバー証明を確認するとき** 「サーバー証明 |

情報画面から Yahoo! ケータイのメインメニューに移動したい

[Yahoo! ケータイ]

情報画面で≪その他≫→「Yahoo! ケータイ」

ナビゲーションバーを表示するかどう か設定したい

情報画面で《その他》→「設定」→「ナビゲーションバー」の「Onl / 「Off」

情報画面の文字サイズを変更したい 情報画面で《その他》→「設定」→「文字 サイズ」→項目を選択

情報画面のスクロール幅を変更したい 情報画面で≪その他≫→「設定」→「スクロー ル単位」→項目を選択

文字コードを変更したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「文字コード変換」→項目を選択

• 情報画面のテキスト情報が正しく表示されない場合、文字コードを変更すると正しく表示されることがあります。

情報画面で画像やサウンドを表示/再 生するかどうか設定したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「画像・ 音設定」

■ 画像の設定をするとき

「画像表示」の「On」/「Off」

■サウンドの設定をするとき

「音再生」の「On」/「Off」

情報画面の画像などの保存先を設定したい 情報画面で《その他》→「設定」→「保存 先設定」→「本体」/「メモリカード」/「毎 回確認」

キャッシュに保存された情報を消去したい 情報画面で《その他》→「設定」→「メモ リ操作」→「キャッシュ消去」→「はい」

Cookie を消去したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「メモ リ操作」→「Cookie 消去」→「はい」

認証情報を消去したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「メモリ操作」→「認証情報消去」→「はい」

製造番号を通知するかどうか設定したい 情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュ リティ設定」→「製造番号通知」の「On」/「Off」 Referer 情報の転送を設定したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュ リティ設定」→「Referer 送出」→項目を 選択

Referer とは、情報画面にアクセスする際にウェブサーバへ送信するリンク元のURL情報のことです。

Cookie の設定をしたい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択

- 「毎回確認」を選択すると Cookie の記録を行うごとに受け入れるかどうかの確認メッセージが表示されます。
- Cookie とは、情報の提供者が訪問者を 識別するためのデータを、自動的に本機 に記録する仕組みです。Cookie には、ユー ザー情報やアクセス日時などが記録され ます。

スクリプト設定をしたい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュ リティ設定」→「スクリプト設定」→項目 を選択

ルート証明書を確認したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュ リティ設定」→「ルート証明書表示」→証 明書を選択

本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を確認できます。

タ ネッ

認証情報の設定をしたい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュ リティ設定 | → 「認証情報保持設定 | →項 日を選択

ヤキュリティ確認画面の表示を設定し たい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「ヤキュ リティ設定」→「セキュリティ確認画面」 の「Onl / 「Off!

保存された情報を初期化したい

情報画面で≪その他≫→「設定 | → 「ブラ ウザ初期化↓→操作用暗証番号を入力→ ≪ OK »→ 「はい」

ブラウザの設定やブックマーク、画面メモ などの保存された情報を初期化できます。

Yahoo! ケータイの設定をリセットし たい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「設 定リセット↓→操作用暗証番号を入力→ ≪ OK »→ [はい]

メニュー操作からブラウザを終了したい 「ブラウザ終了」

情報画面で≪その他≫→「ブラウザ終了」 **→** [(はし)]

1.便利

PC サイトブラウザに関する便 利な機能

「画面撮影] 情報画面を撮影したい 情報画面で≪その他≫→「画面撮影」

現在表示している画面をピクチャーフォ ルダに保存します。

情報画面のテキストをコピーしたい 「テキストコピー」

情報画面で≪その他≫→「テキストコピー」

■ 文字を選択してコピーするとき

コピーしたい最初の文字をタップ→≪始 点≫→コピーしたい最後の文字をタップ →《終点》

■文字入力画面上のすべての文字をコピー するとき ≪全て≫

履歴を使って URL を入力したい

■ PC サイトブラウザから操作するとき « X = ¬ - » → « Yahoo! » → 「PC +

The state of the イトブラウザ」→「URL入力」→≪そ の他≫→「挿入」→「URL入力履歴」 → URL を選択

■ 情報画面から操作するとき

情報画面でURL欄をタップ→≪その他≫ →「挿入 | → 「URL 入力履歴 | → URL を選択

• URL 入力履歴は、新しいものから順に最 大10件まで表示されます。最大件数を 超えたときは、古い履歴から順に消去さ れます。

表示しているページとは別に Web 検 [Web 検索] 索をしたい

情報画面で《その他》→「Web 検索」→検 索文字を入力

- «×=¬>→«Yahoo!»→「PCサ イトブラウザ | → 「Web 検索 | でも検索 することができます。
- 警告メッセージが表示されたときは、 「OK」を選択します。

情報画面のテキストを検索したい

「ページ内検索]

情報画面で≪その他≫→「ページ内検索Ⅰ →検索語を入力

一致する語句が反転表示されます。≪前≫ /≪次≫をタップすると、前後のテキス トを検索します。

情報画面の URL をメールで送信したい [URL 送信]

情報画面で≪その他≫→ [URL 送信] → [S! メール」/ [SMS] → (9P.4-5 S! メールを 作成·送信する 2、P.4-8 SMS を作成·送信 する (2)

表示しているページ位置を移動したい 【クイック移動】

情報画面で≪その他≫→「クイック移動」 →表示したい位置をタップ→≪選択≫

閲覧履歴を削除したい 【削除】

《メニュー》 \rightarrow 《 Yahoo! 》 \rightarrow 「PC サイト ブラウザ」 \rightarrow 「閲覧履歴」 \rightarrow 《削除》 \rightarrow 削除 したい履歴をチェック \rightarrow 《削除》 \rightarrow 「はい」

情報画面で≪その他≫→「閲覧履歴」→
 ≪削除≫→削除したい履歴をチェック→
 ≪削除≫→「はい」を選択しても同じ操作を行うことができます。

閲覧履歴を送信したい 【URL 送信】

《メニュー》→《 Yahoo!》→「PC サイトブラウザ」→「閲覧履歴」→《 URL 送信》→「S! メール」/「SMS」→送信したい履歴を選択→「はい」→(•P.4-5 S! メールを作成・送信する 2、P.4-8 SMS を作成・送信する 2)

 情報画面で《その他》→「閲覧履歴」→ 《URL 送信》→「S! メール」/「SMS」 →送信したい履歴を選択→「はい」を選 択しても同じ操作を行うことができます。

閲覧履歴の詳細を確認したい 【詳細】

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイト ブラウザ」→「閲覧履歴」→《詳細》→ 目的の履歴を選択

情報画面で≪その他≫→「閲覧履歴」→
 ≪詳細≫→目的の履歴を選択しても同じ操作を行うことができます。

情報画面から Flash® を操作したい

[Flash® メニュー]

情報画面の Flash® を表示し≪その他≫→ 「Flash® メニュー」

- 一時停止/再生するとき「一時停止 | / 「再生 |
- 始めから再生するとき 「始めから再生」

選択中のフレームだけを表示したい 【フレームイン】/【フレームアウト】

情報画面で≪その他≫→「フレームイン」

- 情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。このとき分割された1つ1つの画面を「フレーム」と呼びます。
- もとに戻るには、《その他》→「フレームアウト」を選択します。

表示中の情報画面のプロパティを確認 したい 【プロパティ表示】

情報画面で≪その他≫→「プロパティ表示」

- ■ページ情報を確認するとき 「ページ情報 |
- **サーバー証明を確認するとき** 「サーバー証明 |

情報画面から PC サイトのホームページ に移動したい 【ホームページ】

情報画面で≪その他≫→「ホームページ」

情報画面の文字サイズを変更したい 情報画面で≪その他≫→「設定」→「文字 サイズ」→項目を選択

拡大/縮小時にガイドを表示するかど うかを設定したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「ガイド表示」の「On」/「Off」

文字コードを変更したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「文字コード変換」→項目を選択

• 情報画面のテキスト情報が正しく表示されない場合、文字コードを変更すると正しく表示されることがあります。

情報画面で画像やサウンドを表示/再 生するかどうか設定したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「画像・音設定」

- ■画像の設定をするとき「画像表示」の「On」/「Off」
- サウンドの設定をするとき「音再生」の「On」/「Off」

情報画面の画像などの保存先を設定したい

情報画面で《その他》→「設定」→「保存 先設定」→「本体」/「メモリカード」/「毎 回確認」

キャッシュに保存された情報を消去し たい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「メモ リ操作 | → 「キャッシュ消去 | → 「はい |

Cookie を消去したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「メモ リ操作」→「Cookie 消去」→「はい」

認証情報を消去したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「メモ リ操作」→「認証情報消去」→「はい」

RSS フィードリストを消去したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「メモ リ操作 | → 「RSS フィードリスト消去 | → 操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「はい|

製造番号の通知/非通知を設定したい 情報画面で≪その他≫→「設定」→「ヤキュ リティ設定 | → 「製造番号通知 | の「On | / [Off]

Referer 情報の転送を設定したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュ リティ設定 | → 「Referer 送出 | →項目を 選択

• Referer とは、情報画面にアクセスする 際にウェブサーバへ送信するリンク元の URL 情報のことです。

Cookie の設定をしたい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュ リティ設定 | → 「Cookie 設定 | →項目を選択

- 「毎回確認」を選択すると、Cookie の記 緑を行うごとに受け入れるかどうかの確 認メッセージが表示されます。
- Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識 別するためのデータを、自動的に本機に記 録する仕組みです。Cookie には、ユーザー 情報やアクセス日時などが記録されます。

スクリプト設定をしたい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「ヤキュ リティ設定」→「スクリプト設定」→項目 を選択

ルート証明書を確認したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュ リティ設定 | → 「ルート証明書表示 | →証 明書を選択

本機にあらかじめ登録されている認証機 関から発行されたルート証明書を確認で きます。

認証情報の設定をしたい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュ リティ設定 | → 「認証情報保持設定 | →項 日を選択

ヤキュリティ確認画面の表示を設定し たい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「セキュ リティ設定 | → 「セキュリティ確認画面 | の「On」/「Off」

警告画面の表示を設定したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「警告 画面表示設定 | の「On | / 「Off |

保存された情報を初期化したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「ブラ ウザ初期化↓→操作用暗証番号を入力→

ブラウザの設定やブックマーク、画面メモ などの保存された情報を初期化できます。

PC サイトブラウザの設定をリセット したい

情報画面で≪その他≫→「設定」→「設 定リセット↓→操作用暗証番号を入力→ « OK »→ [ltl/]

情報画面の表示幅を変更したい

「スモールスクリーン】 / 「PC スクリーン】

情報画面で≪その他≫→「スモールスクリー ン | / 「PC スクリーン |

メニュー操作からブラウザを終了したい 「ブラウザ終了]

情報画面で《その他》→「ブラウザ終了|

1.便利

情報画面操作に関する便利な 機能

情報画面内の電話番号/Eメールアドレスを電話帳に登録したい

電話番号/Eメールアドレスが表示されている情報画面で電話番号/Eメールアドレスを選択→「電話帳登録」→「本体」/「USIM」

■ 新しい電話帳に登録するとき

「新規」→(•P.2-21 新規に電話帳を登録する ②)

■ 既存の電話帳に追加登録するとき

「追加」→電話帳を検索し、選択(�P.2-22) →電話帳の登録操作(�P.2-20)

利用できる電話番号/Eメールアドレス には、アンダーラインが表示されます。

情報画面内の電話番号/Eメールアドレスを利用してメールを送信したい

電話番号/Eメールアドレスが表示されている情報画面で電話番号/Eメールアドレスを選択→「メール作成」→「S!メール」/「SMS」→(&P.4-5 S!メールを作成・送信する。)、P.4-8 SMS を作成・送信する。)

利用できる電話番号/Eメールアドレスには、アンダーラインが表示されます。

情報画面内の電話番号を利用して電話をかけたい

電話番号が表示されている情報画面で電話 番号を選択→「音声通話」/「TV コール」

利用できる電話番号には、アンダーラインが表示されます。

情報画面内の URL を利用して他の情報画面にアクセスしたい

URL が表示されている情報画面で URL を選択

利用できる URL には、アンダーライン が表示されます。

情報画面から画像や各種ファイルを保存したい

■情報画面内に表示されている画像を保存するとき

目的の情報画面で≪その他≫→「保存」 →「ファイル保存」→保存したい画像を 選択→≪保存≫

- Yahoo! ケータイでは、画像が複数ある ときのみ、保存したい画像を選択します。
- •画像がGIFまたはJPGファイル形式で、 著作権保護ファイルでない場合、保存するときに「ピクチャー」/「マイ絵文字」 /「デコレメピクチャー」が表示される ことがあります。

「ピクチャー」を選択すると、データフォルダの「ピクチャー」に保存されます。「マイ絵文字」を選択すると、データフォルダの「マイ絵文字」に保存されます。「デコレメピクチャー」を選択すると、データフォルダの「デコレメピクチャー」に保存されます。

■ 背景画像を保存するとき

目的の情報画面で≪その他≫→「保存」 →「背景画像を保存」→≪保存≫→保存 先を選択

■ バックグラウンドで再生されるサウンドを保存するとき

目的の情報画面で≪その他≫→「保存」 →「ファイル保存」→保存したいサウンド を選択→≪保存≫

- PC サイトブラウザでは保存できません。
- リンク先の各種ファイルを保存するとき リンクが表示されている情報画面で保存し たいファイルのリンクを選択→《保存》
 - •自動保存形式のファイルの場合は、リンクを選択すると自動で保存を行います。
 - •ファイルの詳細が表示されている画面では、次の操作を行うことができます(ファイルにより、行える操作が異なります)。

≪再生≫:ファイルを再生

≪ブラウザへ戻る≫:情報画面へ戻る

≪登録≫:保存したファイルを着信音に設定

ファイル名が重複する旨の確認メッセージが表示されたときは「はい」を選択すると別名で保存します。「いいえ」を選択するとファイル名を編集できます。

1.便利

ブックマークに関する便利な 機能

情報画面を表示中にブックマークから 接続したい [一覧表示]

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表示」 →表示したいブックマークを選択

ブックマークの一覧画面で■/■をタッ プして、リスト表示とサムネイル表示を 切り替えることができます。

ブックマークを直接入力して登録したい [新規登録]

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《Yahoo!》→「ブック マーク I →《新規登録》→ URL 欄をタップ → URL を入力→タイトル欄をタップ→タイ トルを入力→≪保存≫

■ PC サイトブラウザから操作するとき

≪メニュー»→≪ Yahoo!»→ 「PC サイ トブラウザ | →「ブックマーク | →≪新規 登録≫→ URL 欄をタップ→ URL を入力 →タイトル欄をタップ→タイトルを入力→ ≪保存≫

■ 情報画面から操作するとき

情報画面で≪ブックマーク≫→「一覧表 示 | →≪新規登録≫→ URL 欄をタップ → URL を入力→タイトル欄をタップ→ タイトルを入力→≪保存≫

ブックマークのタイトルや URL を編 集したい [編集]

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《Yahoo!》→「ブック マーク | →≪編集≫→編集したいブック マークを選択→ URL 欄をタップ→ URL を編集→タイトル欄をタップ→タイトル を編集→《保存》

■ PC サイトブラウザから操作するとき

« X=¬-»→« Yahoo! »→ 「PC サイ トブラウザ | → 「ブックマーク | → ≪編集≫ →編集したいブックマークを選択→ URL 欄をタップ→ URL を編集→タイトル欄を タップ→タイトルを編集→《保存》

■情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表 示 → ≪編集 ≫ →編集 したいブックマー クを選択→ URI 欄をタップ→ URI を編 集→タイトル欄をタップ→タイトルを編 集→《保存》

[削除] ブックマークを削除したい

■ Yahoo! ケータイから操作するとき ≪メニュー≫→≪ Yahoo! ≫→「ブック マーク | →≪削除≫→削除したいブック マークをチェック→≪削除≫→「はい」

■ PC サイトブラウザから操作するとき

« X = ¬ → « Yahoo! » → 「PC サイ トブラウザ」→「ブックマーク」→≪削除≫ →削除したいブックマークをチェック→ ≪削除≫→「はい」

■ 情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表 示│→≪削除≫→削除したいブックマー クをチェック→≪削除≫→「はい」

サムネイル表示では、削除したいブック マークを選択→「はい」と操作します。

ブックマークの一覧表示にフォルダを 作成したい [フォルダ作成]

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「ブック マーク | → 《 その 他 》 → 「フォルダ作成 | →フォルダ名を入力

■ PC サイトブラウザから操作するとき

《メニュー》→《Yahoo!》→「PC サイ トブラウザ | → 「ブックマーク | → 《 その他 》 →「フォルダ作成 | →フォルダ名を入力

■ 情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表 示 | → ≪ その他 ≫ → 「フォルダ作成 | → フォ ルダ名を入力

ブックマークの URL をメールで送信 したい 「送信1

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「ブック マーク | → 《 その 他 » → 「 送信 | → 「 メー ル | → [S! X-ル | / [SMS | → X-ル で送信したいブックマークをチェック→ 《送信》→ (•P.4-5 S! メールを作成·送 信する 2、P.4-8 SMS を作成・送信する 2)

■ PC サイトブラウザから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo!》→「PC サイトブラウザ」→「ブックマーク」→《その他》→「送信」→「メール」→「S! メール」/「SMS」→メールで送信したいブックマークをチェック→《送信》→(�P.4-5 S! メールを作成・送信する ②、P.4-8 SMS を作成・送信する ②)

■情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表示」 →《その他》→「送信」→「メール」→「S! メール」 / 「SMS」→メールで送信した いブックマークをチェック→《送信》→ (�P.4-5 S! メールを作成・送信する ②、 P.4-8 SMS を作成・送信する ②)

サムネイル表示では、送信したいブック マークを選択します。

ブックマークの URL を Bluetooth[®] で送信したい **送信**

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo!》→「ブックマーク」→《その他》→「送信」→ 「Bluetooth」→ Bluetooth®で送信したいブックマークをチェック→《送信》→ ($\mathbf{\mathfrak{P}}$.] 3-8 データを 1 件ずつ送信する $\mathbf{\mathfrak{Q}}$)

■ PC サイトブラウザから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo!》→「PC サイトブラウザ」→「ブックマーク」→ 《その他》→「送信」→「Bluetooth」 → Bluetooth®で送信」→「Blue** で必にいブックマーケチェック→《送信》→(�P.13-8 データを1件すつ送信する ②)

■情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表示」→《その他》→「送信」→「Bluetooth」 → Bluetooth[®] で送信したいブックマークをチェック→《送信》→(�P.13-8 データを1件ずつ送信する ②)

サムネイル表示では、送信したいブックマークを選択します。

ブックマークの URL を赤外線通信で 送信したい **[送信]**

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「ブック マーク」→《その他》→「送信」→「赤外 線通信」→赤外線で送信したいブックマー クをチェック→《送信》(�P.13-4)

■ PC サイトブラウザから操作するとき

《メニュー》→《Yahoo!》→「PC サイトブラウザ」→「ブックマーク」→《その他》 →「送信」→「赤外線通信」→赤外線で送信したいブックマークをチェック→《送信》(�P.13-4)

■情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表示」→《その他》→「送信」→「赤外線通信」→赤外線で送信したいブックマークをチェック→《送信》(�P.13-4)

サムネイル表示では、送信したいブック マークを選択します。 ブックマークの URL を IC データ通信 で送信したい **送信**

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo!》→「ブックマーク」→《その他》→「送信」→ 「IC データ通信」→ IC データ通信で送信したいブックマークをチェック→《送信》(�P.13-10)

■ PC サイトブラウザから操作するとき

≪メニュー≫→≪ Yahoo! ≫→「PC サイトブラウザ」→「ブックマーク」→≪その他≫→「送信」→「IC データ通信」→IC データ通信で送信したいブックマークをチェック→≪送信≫(�P.13-10)

■情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表示」 →《その他》→「送信」→「IC データ通信」 → IC データ通信で送信したいブックマー クをチェック→《送信》(�P.13-10)

サムネイル表示では、送信したいブック マークを選択します。 ij

ブックマークをフォルダの中に移動したい 【移動】

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「ブック マーク」→《その他》→「移動」→移動し たいブックマークをチェック→《移動》→ 移動先のフォルダを選択

■ PC サイトブラウザから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイトブラウザ」→「ブックマーク」→《その他》 →「移動」→移動したいブックマークをチェック→《移動》→移動先のフォルダを選択

■情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表示」→《その他》→「移動」→移動したいブックマークをチェック→《移動》→ 移動先のフォルダを選択

- 新規にフォルダを作成してその中に移動する場合は、《フォルダ作成》→フォルダ名を入力します。
- サムネイル表示では、移動したいブック マークを選択→移動先のフォルダを選択 します。

ブックマークを並べ替えたい

[並べ替え]

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo!》→「ブックマーク」→《その他》→「並べ替え」→ 確認メッセージが表示されたら「OK」→ 移動したいブックマークをホールドし、選択されたことを確認後ドラッグして移動先へドロップ→《完了》

■ PC サイトブラウザから操作するとき

《メニュー》→《Yahoo!》→「PC サイト ブラウザ」→「ブックマーク」→《その他》 →「並べ替え」→確認メッセージが表示さ れたら「OK」→移動したいブックマーク をホールドし、選択されたことを確認後ド ラッグして移動た、ドロップ→《完了》

■情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表示」→《その他》→「並べ替え」→確認メッセージが表示されたら「OK」→移動したいブックマークをホールドし、選択されたことを確認後ドラッグして移動先へドロップ→《完了》

ブックマークをデータフォルダに保存 したい **[データフォルダに保存]**

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo!》→「ブックマーク」→《その他》→「データフォルダに保存」→「本体」/「メモリカード」→保存したいブックマークを選択→「はい」

■ PC サイトブラウザから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイト ブラウザ」→「ブックマーク」→《その他》 →「データフォルダに保存」→「本体」/ 「メモリカード」→保存したいブックマーク を選択→「はい」

■ 情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表示」→《その他》→「データフォルダに保存」→「本体」/「メモリカード」→保存したいブックマークを選択→「はい」

メモリカードを取り付けているときは、 保存先に「メモリカード」も選択できます。

ブックマークの詳細を確認したい

[詳細]

■ Yahoo! ケータイから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「ブックマーク」→《その他》→「詳細」→目的のブックマークを選択

■ PC サイトブラウザから操作するとき

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイトブラウザ」→「ブックマーク」→《その他》→「詳細」→目的のブックマークを選択

■ 情報画面から操作するとき

情報画面で《ブックマーク》→「一覧表示」→《その他》→「詳細」→目的のブックマークを選択

1. 便利

画面メモに関する便利な機能

情報画面を表示中に画面メモを表示し たい [画面メモ]

情報画面で≪画面メモ≫(画面によっては 《その他》→「画面メ干」) → 「一覧表示」 →表示したい画面メモを選択

・ 画面メモの一覧画面で■/■をタップし て、リスト表示とサムネイル表示を切り 替えることができます。

画面メモのタイトルを編集したい

[ページ名変更]

- Yahoo! ケータイから操作するとき 《メニュー》→《 Yahoo! 》→「画面メ 干 | →≪ページ名変更≫→編集したい画 面メモを選択→名前を入力
- PC サイトブラウザから操作するとき ≪ X = ¬ - » → « Yahoo! » → 「PC サ イトブラウザ | → 「画面メモ | →≪ペー ジ名変更≫→編集したい画面メモを選択 →名前を入力
- 情報画面から操作するとき

情報画面で≪画面メモ≫(画面によって は《その他》→「画面メ干」) → 「一覧表 示 → ≪ページ名変更 ≫ → 編集したい画 面メモを選択→名前を入力

画面メモを削除したい

[削除]

- Yahoo! ケータイから操作するとき 《メニュー》→《Yahoo!》→「画面メ干」 →≪削除≫→削除したい画面メモを選択→ [はい]
- PC サイトブラウザから操作するとき « X = ¬ - » → « Yahoo! » → 「PC サ イトブラウザ | → 「画面メモ | → ≪ 削除 ≫ →削除したい画面メモを選択→「はい」
- 情報画面から操作するとき

情報画面で≪画面メモ≫(画面によって は《その他》→「画面メモ」) → 「一覧表 示 → ≪ 削除 ≫ → 削除 したい画面メモを 選択→「はい」

リスト表示では、削除したい画面メモをチェッ ク→≪削除≫→「はい」と操作します。

画面メモを並べ替えたい 「並べ替え]

- Yahoo! ケータイから操作するとき
- 《メニュー》→《 Yahoo! 》→「画面メモ! →≪並べ替え≫→確認メッセージが表示さ れたら「OK I →移動したい画面メモをホー ルドし、選択されたことを確認後ドラッグ して移動先へドロップ→≪完了≫
- PC サイトブラウザから操作するとき

« X=¬-»→« Yahoo! »→ 「PC サイ トブラウザー→「画面メモー→≪並べ替え≫ →確認メッセージが表示されたら「OK」 →移動したい画面メモをホールドし、選択 されたことを確認後ドラッグして移動先へ ドロップ→≪完了≫

■ 情報画面から操作するとき

情報画面で≪画面メモ≫(画面によって は≪その他≫→「画面メモ」)→「一覧表示」 →≪並べ替え≫→確認メッセージが表示 されたら「OK | →移動したい画面メモを ホールドし、選択されたことを確認後ド ラッグして移動先へドロップ→≪完了≫

5 インターネッ

1. 便利

RSS に関する便利な機能

RSS を削除したい

[削除]

《メニュー》→《 Yahoo!》→「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」→《削除》→削除したい RSS をチェック→《削除》→「はい」

 「全チェック」をタップした場合は、≪削除≫ →操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」 をタップします。

RSS を並べ替えたい 【並べ替え】

《メニュー》→《 Yahoo! 》→ 「PC サイト ブラウザ」→「RSS フィード」→《並べ替え》 →移動したい RSS をホールドし、選択され たことを確認後ドラッグして移動先へドロッ プ→《 OK 》

RSS をフォルダに移動したい

[移動]

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイト ブラウザ」→「RSS フィード」→《その他》 →「移動」→移動したい RSS をチェック→ 《選択》→移動先のフォルダを選択

新規にフォルダを作成してその中に移動する場合は、《フォルダ作成》→フォルダ名を入力します。

RSS の更新を禁止したい 【更新禁止】

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」→《その他》→「更新禁止」→更新を禁止したい RSS をチェック→《選択》

RSS の一覧表示にフォルダを作成したい **【フォルダ作成】**

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイト ブラウザ」→「RSS フィード」→《その他》 →「フォルダ作成」→フォルダ名を入力

RSS をメールで送信したい 【送信】

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイトブラウザ」→「RSS フィード」→《その他》→「送信」→「メール添付」→メールで送信したい RSS をチェック→《選択》→(�P.4-5 S! メールを作成・送信する ②)

RSS を Bluetooth® で送信したい

[送信]

《メニュー》→《 Yahoo! 》→ 「PC サイト ブラウザ」→ 「RSS フィード」→《その他》 → 「送信」→ 「Bluetooth」 → Bluetooth[®] で送信したい RSS をチェック→《選択》→ ($\mathbf{\mathfrak{P}}$ P.13-8 データを 1 件ずつ送信する $\mathbf{\mathfrak{Z}}$)

RSS を赤外線通信で送信したい

[送信]

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイト ブラウザ」→「RSS フィード」→《その他》 →「送信」→「赤外線通信」→赤外線で送 信したいRSSをチェック→《選択》(�P.134)

RSS を IC データ通信で送信したい

[送信]

RSS のフォルダ名を変更したい

[フォルダ名変更]

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイト ブラウザ」→「RSS フィード」→《その他》 →「フォルダ名変更」→フォルダを選択→名 前を入力

RSS をデータフォルダに保存したい 【**保存**】

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイト ブラウザ」→「RSS フィード」→《その他》 →「保存」→「本体」/「メモリカード」→「はい」

メモリカードを取り付けているときは、 保存先に「メモリカード」も選択できます。

RSS の読込みをしたい 【読込み】

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイト ブラウザ」→「RSS フィード」→《その他》 →「読込み」→読込みたいファイルを選択

■追加登録するとき

「追加登録」→「はい」/「いいえ」

■すべての RSS を削除して登録するとき

「全て削除して登録」→「はい」→操作用 暗証番号を入力→《 OK 》

• 登録後、更新をするかどうかの確認メッセージが表示されます。すぐに更新したい場合は「はい」をタップします。

RSS の詳細を確認したい 【詳細】

《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイト ブラウザ」→「RSS フィード」→《その他》 →「詳細」→目的の RSS を選択

テレビ

テレビについて 地上デジタル放送とワンセグについて	
テレビ利用時ので注意. 電波の受信状況 電池残量 充電中の視聴 アンテナの取り扱い	6-3 6-3
テレビ視聴中の着信 電話が着信すると メールを受信すると	6-4
チャンネルを設定する(エリア設定)	6-5
テレビ視聴 テレビを見る 番組表(G ガイドモバイル)を利用する データ放送を利用する TV リンクを利用する	6-5 6-6 6-7
番組の録画/再生 放送中の番組を録画する 放送中の番組を静止画で撮る。 録画した番組を再生する 撮った静止画を表示する	6-8 6-8 6-9
録画/視聴の予約 番組表から予約する 日付やチャンネルを指定して予約する 予約内容を確認する	. 6-10 .6-10



便	∮利な機能	3-11
	テレビ視聴中の便利な機能	3-11
	録画/視聴の予約に関する便利な機能	5-14

テレビについて

本機では、地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を 視聴できます。

この章では、ワンセグの楽しみかたについて説明します。

チャンネル設定

ワンセグ放送を視聴できるようにチャン ネルを設定します(**◆**P.6-5)。

テレビを見る

待受画面で **1** を 1 秒以上押すだけで、テレビを視聴できます (◆P.6-5)。



番組表を利用する



ダウンロードした番組表を利用して、自分の見たい番組を簡単に探すことができます(�P.6-6)。

データ放送を見る



番組に関連した情報 などが入手できる データ放送を視聴で きます(�P.6-7)。

テレビの録画/再生/予約



番組表や日時を指定 してテレビを録画/ 予約できます。録画 したテレビは再生で きます(�P.6-10)。

TV リンク



TV リンクを使って 番組に参加できます (�P.6-7)。

地上デジタル放送とワンセグについて

ワンセグは地上デジタル放送の携帯・移 動体向けサービスです。

ワンセグとは、地上デジタル放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルテレビサービスです。

地上デジタル放送の 6MHz の帯域を 13 分割して送る日本独自の放送方式によって実現したサービスで、13 分割された 1 つの部分(セグメント)だけで放送されるため「ワンセグ」と呼ばれるようになりました。

ワンセグは 2006 年 4 月 1 日から三大 広域圏(都市圏)と 13 の県の放送局で 開始されているサービスです。受信料な どについて詳しくは、下記のホームペー ジなどを参照してください。

 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用) http://www.dpa.or.jp/lseg/k/ (携帯電話用)

テレビ利用時のご注意

テレビをご利用になる前に、次のこと をご確認ください。

- 本機のテレビは日本国内の地上波デジタルテレビ放送の携帯・移動体通信向けサービス「ワンセグ」を利用できます。海外では放送方式や放送の周波数が異なるため利用できません。
- ・自転車やバイク、自動車などの運転中はテレビを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられるため、交通事故の原因となります。[道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります(2004年11月1日改正施行)]。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。踏切や横断歩道などでは特にご注意ください。
- テレビ視聴中に音声電話での通話やメールを受信すると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。また、テレビ視聴中にほかの携帯電話を近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。
- 静かな場所や音を出せない場所では、 イヤホンマイク(オプション品)の 使用をおすすめします。

電波の受信状況

電波の受信状況が悪い次のような場所では、テレビが正しく利用できないことがあります。

- 放送局から遠い地域または放送局から 極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車や自動車の中
- 高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ・ 線路や高速道路の近くなど
- 地下街、トンネルの中など
- その他、妨害電波が多かったり、電波 が遮断されたりする場所

電池残量

電池レベル表示が□のときは、テレビは 起動できません。

• 視聴中に電池残量が不足すると、テレビは自動的に終了します。

充電中の視聴


テレビは充電しながらでも視聴できます。

充電中に視聴するときは、ソフトバンクが指定した充電器を使用してください。

- 充電中に急速充電器のコードをアン テナに近づけると、映像に影響を与 えることがあります。
- テレビを利用しながら充電すると、充電が完了するまでに時間がかかります。


アンテナの取り扱い

アンテナは2段式になっています。固定されるまで十分に引き出してください。



収納するときは、アンテナの下の方を持ってください。上の方を持って無理に押し込むと、破損の原因となります。先端が収納されるまで、完全に収納してください。

- アンテナをご使用になるときは、十分 引き出してください。ただし、放送局 が極端に近いときは、アンテナを縮め た方がテレビがきれいに映ることがあ ります。
- アンテナは折り曲げると360°回転します。受信感度に合わせて調整してください。

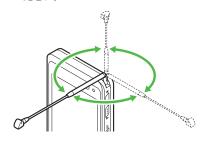

テレビ視聴中の着信

電話が着信すると



着信画面が表示されます。
を押すと
電話を受けられます。

通話中は相手の電話番号が表示されます。通話を終了するとテレビ画面に戻ります。

メールを受信すると



ディスプレイ最上段に電話帳に登録されている相手の名前などが表示されます。 表示をタップするとメールを見られます。 を押すとテレビ画面に戻ります。

- メールを確認しないで待受画面に戻る と、受信の通知画面に新着メールと未読 メールの合計が表示されます。
- ・テレビ視聴中に音声電話で通話をしたりメールを受信すると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。また、テレビ利用中に他の携帯電話を近づけると、テレビの映像や音声に影響を与えることがあります。

チャンネルを設定する (エリア設定)

本機には、あらかじめ各地域のチャンネル情報が登録されています。初めてお使いになるときは、地域を指定してエリアの設定をします。

- 📿 確認画面が表示されたら「はい」
- 3 エリアを選択
- 4 都道府県を選択
- ⑤ ローカルエリアを選択
 - チャンネルの検索を開始します。
 - 開始されたチャンネルの検索を中止 する場合は、「キャンセル」をタップ します。
- ⑥ ≪次≫→名前を入力

テレビ視聴

チャンネル設定がされていれば、テレビを見ることはもちろん、番組表を利用したり、データ放送、テレビリンクを利用できます。


テレビを見る

- ② チャンネル欄をタップ→ チャンネルを選択
 - 1 つずつ選択して変更する場合は、【 / ▶をタップします。
 - 画面を左右にスワイプしてもチャン ネルを変更できます。
- 3 テレビを終了する場合は ∠

 ▼

 フ
 →
 「はい」
- ・テレビ視聴中に音量を調節するには、**①** / □ を押します。

テレビで使用するボタン

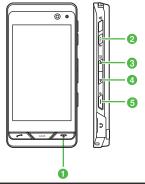

番号	機能
0	テレビの終了
2	タッチパネルとボタ ンのロック*
34	音量の調節
③ (1 秒以上)	テレビの起動
6	静止画の撮影
6 (1 秒以上)	録画/録画終了

※ 視聴中はテレビの視聴、音量の調節ができます。録画中は録画は続きますがテレビの視聴は中断されます。


テレビ画面の見かた



縦画面/3~6を表示(字幕あり)



縦画面/データ放送を表示





横画面/3~6を非表示

- テレビ映像
- 2 字墓
- ❸ 放送局名/番組名
- 4 チャンネル
- チャンネルが設定されていない場合は、
- 6 テレビ受信状態
- 6 音量
- データ放送
- 縦画面/横画面を切り替えるには、本機 を縦/横に持ちます。
- ・テレビ映像をタップまたは \(\subseteq \text{CLEAR}\) 押すと、3~6が数秒間表示されます。
- データ放送は縦画面のみです。

番組表(Gガイドモバイル) を利用する

番組表(Gガイドモバイル)は、地上波 アナログ、地上波デジタルの番組表を見 ることができる便利なアプリです。

いつでもどこでも知りたいテレビ番組の 番組情報をジャンルやキーワードから検 索し、簡単に取得して録画や視聴の予約 ができます。

♪宀(1 秒以上)→≪番組表≫

- テレビ画面で≪番組表≫をタップし ても番組表を表示できます。
- 番組表を初めて起動したときは、「G ガイドモバイル | の初期設定画面が 表示されます。初期設定を行うと、 番組表が表示されます。
- 番組表で項目を反転表示するには、↑、 1、←、→をタップします。 ○をタッ プすると、反転表示した項目を選択します。
- 番組表で、視聴したい番組を反転表示し て《TV 起動》をタップすると、テレビ 画面が表示されます。また、Оをタップ すると、反転表示した番組の詳細が表示 されます。

データ放送を利用する

テレビでは、映像/音声に加えてデータ 放送を利用できます。データ放送では、 画面に表示される説明に従って操作する ことで、番組に関連した情報を入手した り、投票などで番組に参加するなど、さ まざまな情報を利用できます。

データ放送の利用方法は、番組によって 異なります。

- ・データ放送、放送局サーバによっては、インターネットに接続するかどうかの確認画面が表示されます。データ放送を見る(放送で情報を受信する)ときは、通信料はかかりませんが、データ放送サイトなどでインターネットを利用したサービスを利用するときは、通信料がかかります。

注意

• データ放送の視聴には通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供される双方向サービスを利用するときや、インターネットを利用したサービスを利用するときなどには、通信料がかかります。

TV リンクを利用する

TV リンクの登録操作は番組によって異なります。詳しくはデータ放送内の情報を確認してください。

TV リンクを登録する

- データ放送を行っている番組で、「番組携帯サイトをテレビリンクに登録」などの項目を選択
 - 項目名は表示するデータ放送によって異なります。

TV リンクを表示する

- - →「TV リンク」
 - → TV リンクを選択→「はい」

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.6-11

- テレビを視聴中に着信を拒否して電話を 切りたい
- 視聴しているチャンネルの番組情報を確認/利用したい
- 放送中の番組を画像で一覧表示してチャンネルを選択したい
- ●エリア内のチャンネル情報を更新したい
- エリア名を変更したい
- エリアを削除したい
- ●チャンネル情報をすべてリセットしたい
- ●エリアの詳細を確認したい
- チャンネル番号を変更したい
- チャンネル情報を削除したい
- チャンネル情報の詳細を確認したい
- 字幕の表示を設定したい
- データ放送を全画面で見たい
- ●データ放送のトップページに戻りたい
- TV リンクを表示したい
- テレビの視聴中に Bluetooth® 対応のステレオヘッドフォンに切り替えたい
- 視聴中の番組を録画したい
- 視聴中の番組を静止画で撮りたい
- テレビを終了したい
- TV リンクを削除したい
- TV リンクの詳細を確認したい

く設定

- 通信接続確認を設定する(®P.14-21)
- 製造番号を自動的に通知するかどうか設定する((☎) P.14-21)
- 放送局データを削除する(図 P.14-21)
- 横画面でディスプレイ最上段に各種お知らせのアイコンを表示するかどうかを設定する(2007P.14-21)
- 横画面で4:3の映像を拡大表示するか どうかを設定する(図P.14-21)
- 縦画面で4:3の映像を拡大表示するかどうかを設定する(図P.14-21)
- ●画面の明るさを設定する(1分P.14-21)
- 番組に合わせた音質に設定する (© P.14-21)
- 音声切り替えを設定する (☞ P.14-21)
- ●自動音量調整を設定する(図P.14-22)
- 音声出力を設定する (☞ P.14-22)
- テレビ視聴中の着信・アラームの動作を 設定する(図F.14-22)
- 設定時間でテレビが消えるようにする (© P.14-22)

番組の録画/再生

- メモリカードに録画する際は、あらか じめ、本機でフォーマット(初期化) したメモリカードを取り付けておい てください(◆P.12-10)。
- 録画中は、絶対にメモリカードを取り外さないでください。録画したデータが消えたり、メモリカードが破損する原因となります。
- 本機/メモリカードの空き容量が少ないときは、録画できません。
- 録画中に電池残量が不足すると、録画は終了します。充電しながら録画することをおすすめします。
- 録画した番組は、コピー、転送、メール添付送信などを行うことはできません。
- 1 件あたり本体最大 35 分、メモリカード最大約 12 時間録画できます。 ただし、12 時間の録画を行うには、約 2G バイトのメモリが必要です。
- データが何も保存されていない 256Mバイトのメモリカードに録画 できる時間の目安は、約90分です。

著作権保護について(番組録画時)

本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データを記録する際に、メモリカードとの間でデータの暗号化/認証処理を行っています。 SD-Video 規格「ISDB-T mobile Video profile」に対応した機器以外では、この暗号化されたデータは再生できません。

注意

- •お客様が録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- 録画したデータを、別のメモリカー ドなど他のメディアにデジタル録画 (コピー) することはできません。

放送中の番組を録画する

放送中の番組を録画できます。

- ① テレビ画面でΦ<=/>
 (1秒以上)
 - 録画が始まります。
- ② 録画を終了するには≪保 存≫/ Φ (三) (1 秒以上)

- データ放送があるときは、映像とデータ放送の両方が録画されます。 映像だけ録画 するように設定しておくこともできます (◆P.14-21)。
- 録画中に音量、画面サイズ、サウンド設定を変更しても、録画内容には反映されません。
- メモリカードに録画した場合は、TV プレイヤーフォルダに保存されます。

注意

- ・録画中にメモリ残量や電池残量が不足したりすると、録画は終了します。 このとき、終了するまでに録画していた番組は保存されます。
- •音声電話の着信があったときは、録画は継続されます。TV コールの着信があったときは、録画を継続するかどうかの確認メッセージが表示されます。
- •動画を着信音に設定しているとき、テレビ録画中に着信があると、お買い上げ時の着信音が鳴ることがあります。

放送中の番組を静止画で撮る

放送中の番組を静止画で撮れます。

1 テレビ画面で ○

録画中の番組の静止画も撮れます。

注意

- •撮った静止画をコピー、編集、移動 することはできません。
- メモリカードには保存できません。
- •字幕は静止画で撮れません。
- AV 出力中は静止画で撮れません。

録画した番組を再生する

- ① ① (1 秒以上) → ≪ TV プレイヤー≫
 - テレビ画面で《TV プレイヤー》を タップしても TV プレイヤーを表示 できます。

📿 ファイルを選択

- メモリカードに録画されたファイル を表示するには、 □をタップします。
- 前回の再生時に途中で停止していた ときは、続きから再生されます。
- で一時停止、下で再生します。
- イ/ンで巻き戻し/早送りができます。1回タップすると「×2」、2回タップすると「×10」になります。
- 早送り/巻き戻しを解除するときは、をタップします。
- 停止するときは≪停止≫をタップします。
- 録画したファイルの詳細を確認するには、操作 ① のあと、《詳細》→ファイルを選択します。
- ファイル名を変更するには、操作 ① のあと、《ファイル名変更》→変更したいファイルを選択→ファイル名を入力します。

・録画したファイルを削除するには、操作① のあと、≪削除≫→削除したいファイルをチェック→≪削除≫→「はい」を選択します。

撮った静止画を表示する

① 《メニュー》→「TV」→「TV イメージ」

2 静止画を選択

- ・撮ったファイルの詳細を確認するには、 操作 ① のあと、《詳細》→ファイルを 選択します。
- ファイル名を変更するには、操作 ① のあと、《ファイル名変更》→変更したいファイルを選択→ファイル名を入力します。
- 撮ったファイルを削除するには、操作 ① のあと、≪削除≫→削除したいファイルを チェック→≪削除≫→「はい」を選択します。

注意

撮った静止画はデータフォルダから表示することはできません。

使いこなしチェック!

く設定

- データ放送の録画内容を設定する (© P.14-21)
- データ放送を保存するときの保存先を設定する((☎) P.14-21)

録画/視聴の予約

最大5件まで、録画/視聴予約を登録できます。ただし、録画/視聴予約の「日付」で「1回のみ」を選択したときは、1週間より先の番組の録画/視聴予約はできません。また、1件あたり本体最大35分、メモリカード最大約12時間録画できます。ただし、12時間の録画を行うには、約2Gバイト以上のメモリが必要です。

録画予約時のご注意

録画が開始される前に次のことを確認 しておいてください。

- 他の機能が終了していること
- アンテナを調整し、TV が良好に受信できるようにすること
- 電池残量が不足していないこと(充電し ながら録画することをおすすめします)
- メモリ残量が不足していないこと

録画の保存先について

- 録画の保存先がメモリカードに設定されていて、メモリカードが取り付けられていない場合は、本機に録画されます。
- 録画開始時に保存先のメモリが不足しているときは、保存先を切り替えて録画されます。

録画開始/終了時刻について

デジタル TV では、実際の番組開始時刻よりも、少し遅れて番組が受信されます。そのため、予約した番組が始まる少し前から録画が始まることがあります。

録画終了時刻は、番組の最後が切れない よう、設定した時刻よりも数秒間遅くな ります。

視聴予約時のご注意

視聴が開始される前に次のことを確認しておいてください。

- 誤動作防止が解除されていること
- 「パネル消灯時自動ロック」が「Off」 に設定されていること

番組表から予約したときについて

番組表を利用して、選択した番組を 録画/視聴予約することができます (�P.6-6)。

注意

誤動作防止が設定されていると、視聴予約した時間になってもテレビが起動されません。

番組表から予約する

- 1 《メニュー》→「TV」→ 「録画/視聴予約」
- 2️ ≪新規予約≫→「番組表から」
 - 以降の操作について詳しくは番組表のヘルプを参照してください。

日付やチャンネルを指定して 予約する

- ① 《メニュー》→「TV」→「録 画/視聴予約」
- ② 《新規予約》→「手動設定」
- 🔞 「録画」の「On」/「Off」
 - 録画する場合は「On」、視聴のみの 場合は「Off」を選択します。
- 4 「予約日」→「1回のみ」(→日付欄をタップ→日付を入力)/「毎日」/「曜日指定」
 - 「曜日指定」を選択した場合は、さら に予約する曜日を選択します。
- 5 「開始時間」→開始時間を入力

- ⑥「終了時間」→終了時間を入力
- 「チャンネル」→チャンネルを選択
 - チャンネル番号を入力するときは、 《手動》をタップします。
- 图「番組名」→番組名を入力
- 9 ≪保存≫
- 録画/ 視聴予約の時刻が近づく(アラーム通知時間になる)と、予約時刻が近づいていることを、画面表示とアラームでお知らせします。

テレビ視聴以外の機能が起動しているとき は、使用中の機能を終了してください。待 受画面に戻らないと予約内容が実行されま せん。

予約内容を確認する

- 1 《メニュー》→「TV」→ 「録画/視聴予約」
- ②「予約」/「結果」→予約内容を選択
 - 予約時刻前の予約は「予約」、予約時刻を過ぎた予約は「結果」に表示されます。

使いこなしチェック!

\便利 ⑫ P.6-14

- 予約内容を編集したい
- 予約内容を削除したい
- ●メモリ残量を確認したい

く設定

- 予約通知のアラームを設定する (☞ P.14-20)
- 予約通知のアラーム音を設定する (1267 P. 14-20)
- 予約通知の音量を設定する(© P.14-20)
- 予約時間にバイブレータでお知らせする (②P.14-20)
- 予約時間にライトでお知らせする (© P.14-20)
- アラームの通知時間を設定する (愛 P.14-20)
- アラームの鳴動時間を設定する (☞P.14-20)
- ●マナーモード時のアラーム音/バイブレータを設定する(©FP.14-21)
- 録画の保存先を設定する(©P.14-22)

便利な機能

1.便利

テレビ視聴中の便利な機能

テレビを視聴中に電話を受けたいテレビ視聴中に

通話が終了するとテレビ画面に戻ります。

テレビを視聴中に着信を拒否して電話 を切りたい **[拒否]**

着信画面で≪拒否≫

視聴しているチャンネルの番組情報を確認/利用したい **番組情報** テレビ画面で《番組情報》

- 番組の詳細を確認するとき 確認したい番組を選択
- ■録画予約するとき
 - ≪録画予約≫→録画予約したい番組を選択 ・放送中の番組を選択した場合は、すぐに
 - 放送中の番組を選択した場合は、すぐに 録画が開始されます。
- 視聴予約するとき 《視聴予約》→視聴予約したい番組を選択
- 予約一覧を表示するとき 《予約一覧》
- ■メモリ残量を確認するとき≪メモリ残量 ≫ → 「本体メモリ」 / 「メモリカード」

りテ

放送中の番組を画像で一覧表示してチャンネルを選択したい

[チャンネルプレビュー]

テレビ画面で≪その他≫→「チャンネルプ レビュー」→チャンネルを選択

エリアを変更したい

テレビ画面で≪その他≫→「チャンネル設定」→「エリア切替」→エリアを選択

エリアを設定したい

テレビ画面で≪その他≫→「チャンネル設定」→「エリア切替」→未設定のエリアを選択→「はい」→エリアを選択→都道府県を選択→ローカルエリアを選択→≪次≫→名前を入力→≪完了≫

• エリアは 10 件まで登録できます。

エリア内のチャンネル情報を更新したい 「チャンネル更新]

テレビ画面で《その他》→「チャンネル設 定| →「エリア切替| →《チャンネル更新》

■ 全更新するとき

「全更新」→エリアを選択→「はい」

登録されているチャンネルを消去して更 新します。

■追加更新するとき

「追加更新」→エリアを選択

登録されているチャンネルは変更されずに、受信したチャンネルを追加します。 チャンネル番号が重複しているときは、 登録済みのチャンネルに上書きされます。 テレビ画面で≪その他≫→「チャンネル設定」→「チャンネル切替」→≪チャンネル 更新≫→「全更新」/「追加更新」→必要に応じて「はい」と操作しても、エリア内のチャンネル情報を更新できます。

エリア名を変更したい [エリア名変更]

テレビ画面で《その他》→「チャンネル設定」→「エリア切替」→《エリア名変更》 →エリアを選択→名前を入力→《完了》

エリアを削除したい

[削除]

テレビ画面で《その他》→「チャンネル設定」→「エリア切替」→《削除》→削除したいエリアを選択→「はい」

チャンネル情報をすべてリセットしたい **「設定リセット**」

テレビ画面で《その他》→「チャンネル設定」→「エ リア切替」→《その他》→「設定リセット」→「はい」

エリアの詳細を確認したい 【詳細】

テレビ画面で≪その他≫→「チャンネル設定」→「エリア切替」→≪その他≫→「詳細」→エリアを選択

チャンネルを一覧から選択したい

テレビ画面で≪その他≫→「チャンネル設定」 →「チャンネル切替」→チャンネルを選択

チャンネル番号を変更したい 【移動】

テレビ画面で≪その他≫→「チャンネル設定」→「チャンネル切替」→≪移動≫→「OK」
→移動したいチャンネルをホールドし、選択されたことを確認後ドラッグして移動先へドロップ→≪ OK ≫

チャンネル情報を削除したい **【削除】**テレビ画面で《その他》→「チャンネル設定」
→「チャンネル切替」→《削除》→削除した
いチャンネルをチェック→《削除》→「はい」

チャンネル情報の詳細を確認したい 【**詳細**】

テレビ画面で≪その他≫→「チャンネル設定」→ 「チャンネル切替」→≪詳細≫→チャンネルを選択

チャンネル情報を保存したい

テレビ画面で≪その他≫→「チャンネル設定」→ 「チャンネル保存」→チャンネルを選択→「はい」

チャンネルの選択方法を設定したい テレビ画面で《その他》→「チャンネル設定」 →「チャンネル選択設定」→項目を選択

字幕の表示を設定したい

[字幕表示] / [字幕非表示]

テレビ画面で≪その他≫→「字幕表示」/「字 幕非表示」

- 字幕なしの番組のときは字幕表示の設定 にかかわらず、字幕は表示されません。
- 字幕付きの番組でも、字幕が表示されていないときは、字幕エリアだけが表示されます。

データ放送を全画面で見たい

[データ放送全画面表示]

テレビ画面で《その他》→「データ放送全 画面表示」

 テレビ映像を選択するには、《TV》を タップします。

データ放送のトップページに戻りたい [データ放送トップに戻る]

テレビ画面で≪その他≫→「データ放送トップに戻る」

TV リンクを表示したい **【TV リンク】** テレビ画面で≪その他≫→「TV リンク」→ 表示したい TV リンクを選択→「はい」

• ネットワークに接続します。

テレビの視聴中に Bluetooth® 対応のステレオヘッドフォンに切り替えたい 【ヘッドフォンに接続】/ 【本体で聴く】 テレビ画面で≪その他≫→「ヘッドフォンに接続」→接続先のデバイスをタッブし、選択されたことを確認後ドラッグして『ヘドロップ

- 「ヘッドフォンに接続」に設定すると、本機での音量調節はできません。AV ヘッドフォン側で調節してください。
- ヘッドフォン側の音量設定によって音が 大きく聞こえる場合がありますので、ご 注意ください。
- 著作権保護規格「SCMS-T」対応の Bluetooth®ステレオヘッドフォンのみ ご利用可能です。
- モノラルヘッドフォンでは再生できません。
- 接続先が登録されていないときは、周辺 デバイスを検索し、登録します。
- テレビの視聴中に音声出力を本機に切り替えるには、≪その他≫→「本体で聴く」を選択します。

データ放送を設定したい

テレビ画面で≪その他≫→「設定」→「データ放送」

- ■録画内容を設定するとき 「録画設定」→項目を選択
- 保存先を設定するとき 「画像保存先設定」→項目を選択
- ■通信接続確認を設定するとき 「通信接続確認」→項目を選択
- 製造番号通知を設定するとき 「製造番号通知」の「On」/「Off」
- - ・全削除する場合は、≪全削除≫→操作 用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」 を選択します。

画面を設定したい

テレビ画面で≪その他≫→「設定」→「画面設定」

- ■ピクトの表示設定をするとき「ピクト表示設定」の「On」/「Off」
- 横画面の表示設定をするとき 「横画面表示設定」→項目を選択
- 縦画面の表示設定をするとき 「縦画面表示設定」→項目を選択
- 画面の明るさを設定するとき 画面明るさ設定欄で明るさを調節
 - バックライトの明るさが「手動」に設定されているときのみ、本設定が反映されます。

音声を設定したい

テレビ画面で≪その他≫→「設定」→ 「サウンド設定」

- ■音質を設定するとき 「サウンドモード設定」→項目を選択
- **言語を設定するとき** 「音声言語設定 | →項目を選択
- **自動音量調整を設定するとき** 「自動音量調整」の「On」/「Off」

録画の保存先を設定したい テレビ画面で≪その他≫→「設定」→「録 画保存先設定」→項目を選択

テレビ視聴中の優先動作を設定したい テレビ画面で≪その他≫→「設定」→「着 信時優先動作」→項目を選択→動作を選択

自動でテレビを終了するようにしたい テレビ画面で≪その他≫→「設定」→「オートオフ時間設定」→項目を選択

視聴中の番組を録画したい【**録画開始】** テレビ画面で≪その他≫→「録画開始」→ ≪保存≫

録画中はテレビ画面で≪その他≫→「録画停止」→「はい」を選択しても、録画を終了できます。

視聴中の番組を静止画で撮りたい

[画面撮影]

テレビ画面で《その他》→「画面撮影 |

テレビを終了したい [TV 終了] テレビ画面で≪その他≫→「TV 終了」

TV リンクを削除したい [削除]

テレビ画面で≪その他≫→「TV リンク | → ≪削除≫→削除したい TV リンクをチェック →≪削除≫→「はい」

 ≪メニュー≫→「TV」→「TV リンク」 →≪削除≫→削除したい TV リンクを チェック→≪削除≫→「はい」を選択し ても同じ操作ができます。

TV リンクの詳細を確認したい 【詳細】 テレビ画面で≪その他≫→「TV リンク | → ≪詳細≫→確認したい TV リンクを選択

 ≪メニュー≫→「TV」→「TV リンク」 →≪詳細≫→確認したい TV リンクを選 択しても同じ操作ができます。

1.便利

録画/視聴の予約に関する便 利な機能

毎日/曜日を指定して繰り返し予約し たい

《メニュー》→「TV | →「緑画/視聴予約 | →《新規予約》→「手動設定」→「予約日」 →「毎日|/「曜日指定|

「曜日指定」を選択した場合は、さらに予 約する曜日を選択します。

予約する番組の番組名を入力したい

≪メニュー≫→「TV | → 「録画/視聴予約 | →《新規予約》→「手動設定」→「番組名」 →番組名を入力

予約時間お知らせを設定したい

《メニュー》→「TV」→「設定」→「予約 時間お知らせし

- ■アラームを設定するとき アラームの「Onl /「Off」
- ■アラーム音を設定するとき 「アラーム音」→ファイルの保存場所を選択 →ファイルを選択
- 音量を設定するとき 音量欄で音量を調節
- ■バイブレータを設定するとき 「バイブ」→項目を選択
- ■ライトを設定するとき 「ライト」の「On」/「Off」

■ 通知時間を設定するとき

「アラーム通知時間」→項目を選択

■ 鳴動時間を設定するとき

「アラーム鳴動時間」→項目を選択

- ■マナーモード時のアラームを設定するとき 「マナーモード時設定」→「アラーム音」 / 「バイブ」の「On | / 「Off |
- テレビ画面で《その他》→「設定」→ 「予約時間お知らせ」をタップしても同じ 操作ができます。

予約内容を編集したい

[編集]

《メニュー》→「TV | →「緑画/視聴予約 | →《編集》→編集したい予約を選択→(•P.6-10) 日付やチャンネルを指定して予約する (3) →《保存》

予約内容を削除したい

[削除]

《メニュー》→「TV | →「緑画/視聴予約 | →≪削除≫→削除したい予約をチェック→ ≪削除≫→「はい」

メモリ残量を確認したい [メモリ残量]

《メニュー》→「TV | →「録画/視聴予約 | →≪メモリ残量≫→「本体メモリー/「メモ リカード

カメラ/静止画編集

カメラ/静止画編集について	7-2
静止画撮影	7-3
静止画ビューファインダー(撮影画面)の見かた .	7-3
静止画撮影の流れ	
通常撮影する	7-6
サブカメラで撮影する	
シーンに合わせて撮影する	
人物撮影で撮影する	/-/
スマイル撮影で撮影する	
連続写真を撮影する	7-8
パノラマ撮影をする	7-8
撮影した静止画を見る(クイック再生)	
動画撮影	7-10
動画撮影 動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた	
動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた	7-10
動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた 動画撮影の流れ	7-10 7-11 7-12
動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた 動画撮影の流れ	7-10 7-11 7-12
動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた 動画撮影の流れ	7-10 7-11 7-12 7-12
動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた 動画撮影の流れ 動画を撮影する 撮影した動画を見る(クイック再生) 静止画加工	7-10 7-11 7-12 7-12
動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた 動画撮影の流れ	7-10 7-11 7-12 7-13 7-13
動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた 動画撮影の流れ	7-10 7-11 7-12 7-13 7-13
動画ビューファインダー (撮影画面) の見かた 動画撮影の流れ	7-10 7-11 7-12 7-13 7-13 7-13
動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた動画撮影の流れ動画を撮影する撮影した動画を見る(クイック再生)静止画加工お絵かきお絵かきアニメお絵かき絵文字	7-10 7-11 7-12 7-13 7-13 7-13 7-15
動画ビューファインダー (撮影画面) の見かた 動画撮影の流れ	7-10 7-11 7-12 7-13 7-13 7-15 7-15 7-15



	' リント Bluetooth® 経由でプリントする	
	USB 接続でプリントする	.7-18
更	利な機能	.7-19
	静止画撮影に関する便利な機能	.7-19
	動画撮影に関する便利な機能	.7-21
	お絵かきに関する便利な機能	.7-22
	フォトライブラリに関する便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.7-25

カメラ/静止画編集について

本機では、カメラを使って写真や動画を撮影できます。また、写真の加工や、Bluetooth®、USB 経由で写真をプリントすることもできます。この章では、写真や動画の撮影方法や静止画の編集方法について説明します。

写真/動画の撮影

本機では、カメラを使って写真や動画を撮影できます。 写真の撮影では、シーンに合わせた撮影、連続写真の撮影などいろいろな撮影方法があります(◆P.7-3)。

動画の撮影では、1回で2時間まで撮影できます(◆P.7-10)。





画像の加工



本機では、撮影した写真などの画像を加工でき ます。

画像サイズを変更(静止画加工)したり、画像にお絵かき(お絵かきアニメ)することができます(�P.7-13)。

写真のプリント

プリンタと本機をつないで、写真をプリントできます(●P.7-17)。







撮影方法ごとの撮影サイズは、次のとおりです。

撮影方法	使用できる撮影サイズ
通常撮影 シーン撮影 人物撮影 スマイル撮影	8M (2448x3264 / 3264x2448) ワイド 6M (1960x3264 / 3264x1960) 5M (1920x2560 / 2560x1920) ワイド4M (1536x2560 / 2560x1536) 2M (1200x1600 / 1600x1200) 壁紙 (480x800 / 800x480) 0.3M (480x640 / 640x480) メール (240x320 / 320x240)
連写 フォトコンビ パノラマ	壁紙 (480x800 / 800x480) 0.3M (480x640 / 640x480)
ビデオ	VGA (640x480) QVGA (320x240) QCIF (176x144) SQCIF (128x96) S! X—JJ (176x144) S! X—JJ (128x96)
サブカメラ	0.3M (480x640 / 640x480) メール (240x320 / 320x240)

静止画撮影

静止画撮影では、用途に合わせて撮影モードを設定できます。 撮影モードは、1 枚ずつ撮影するときは「通常撮影」、連写 するときは「連写」または「フォトコンビ」などの撮影モー ドがあります。

撮影した静止画は「ピクチャー」フォルダに保存されます。 メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」 フォルダにも保存できます。

注意

ライトを目に近づけて使用しないでください。 視力低下などの傷害を起こす原因となります。

静止画ビューファインダー(撮影画面)の見かた

本機を横に持つと横向き表示になります。縦に持つと縦向き表示になります。

- 撮影中(連写/フォトコンビ/動画撮影時など)には、縦/ 横表示は切り替わりません。
- 本書では、横向き撮影で説明を記載しています。



1 撮影干一ド

. 通常撮影

🖫:サブカメラ撮影

: シーン撮影

二:オート*

気: 風景*気: スポーツ*

②: 夜景*

☆:室内*

② : ビーチ/スノー*○ : 夜明け*

①:文字*

②:人物撮影

❷: ドラマチック*

②: ナチュラル*

②:スマイル撮影

劉:ドラマチック*

②: ナチュラル*

』: 連写

a:枚数(6枚)*

■: 枚数 (9枚) **

冨:スピード(速い)*

!!!:スピード(普通)*

!!!:スピード(遅い)*

黒:スピード (マニュアル) *

! フォトコンビ

🖼 : パノラマ

※撮影モードと撮影サイズの間に表示されます。

2 撮影サイズ(向きによって数値が入れ換わります)

3264 × 2448) *

翻: ワイド6M (3264×1960)*

翻:5M(2560×1920)*

翻: ワイド4M (2560×1536)*

!!!: 2M (1600 × 1200) *

器: 壁紙 (800 × 480)

器: 0.3M (640 × 480)

飄:メール (320×240)*

※ 撮影モードが「通常撮影 | / 「シーン撮影 | / 「人物撮影 | /「スマイル撮影! 時のみ

3 フォーカス

4 ライト

39:ライトOn 99:ライトOff

⑤ タイマー

@:Off @:3秒 @:5秒 @:10秒

6 ホワイトバランス

🔐 : 曇り

7 手振れ補正

(): 手振れ補正 On 表示なし: 手振れ補正 Off

ワイドダイナミックレンジと同時に利用することはできま せんん

8 画質設定

論: スーパーファイン

品:ファイン

品: ノーマル

9 ISO

: 自動 : 100

5 : 200 **5** : 400 **5** : 800

10 測光

[1]: 多分割測光

[]:中央部重点測光

[6]:スポット測光

① ワイドダイナミックレンジ

い: ワイドダイナミックレンジ On

表示なし: ワイドダイナミックレンジ Off

・手振れ補正と同時に利用することはできません。

- 12 シャッター
- 13 電池残量
- ₩ 位置情報の精度レベル
- **(**5 フォーカスフレーム
- 16 撮影可能残数
- 17 保存先設定

响:本体、毎回確認

帰: メモリカード、デジタルカメラ

- •ビューファインダー左端のアイコン表示部($2 \sim 6$)をタップ すると、メニューが表示されます。
- ビューファインダー上に映される画像をタップすると、アイコンや設定内容などを表示/非表示します。
- サブカメラ撮影では、フォーカスは固定フォーカスです。

撮影モード	特 長
通常撮影	メールに添付したり待受画面の背景にしたり、携帯電話で利用するのに適したサイズの静止画を撮影できます。
シーン撮影	夜景、風景など撮影対象に適した静止画を撮影で きます。
人物撮影	人物などの撮影に適した撮影方法です。
スマイル撮影	顔を認識して、笑顔になったときに自動で撮影できます。
連写	6、9枚の静止画を自動で連続撮影できます。
フォトコンビ	手動で連続撮影できます。フレームを選んで撮影すると、連続撮影したすべての静止画が 1 枚の静止画として配置されます。
パノラマ	風景などをパノラマ形式で撮影できます。パノラマ撮影時に最大 6 枚まで撮影された画像を、自動的に 1 枚のパノラマ画像に生成します。

静止画撮影の流れ



ビューファインダー 左端のアイコン表示部を タップ



撮影方法の設定して 「OK」をタップ







自動保存設定(♥P.14-24) に応じて、自動保存、または 保存確認画面で手動保存

- 静止画撮影では、明るさやサイズを設定できます(�P.7-19)。
- 静止画撮影後は、撮影したファイルをメール添付(♪P.7-19) することもできます。

通常撮影する

撮影した静止画は「ピクチャー」フォルダに保存されます。メモリカードを取り付けているときで、撮影サイズが「O.3M」以上の場合、「デジタルカメラ」フォルダにも保存できます。

メモリカードを取り付けて「デジタルカメラ」フォルダを保存先に設定しているとき、「メール」サイズの画像は自動的に本機の「ピクチャー」フォルダに保存されます。

1 □ (2 秒以上)

- 《メニュー》→「カメラ」→「カメラ」 でも起動できます。
- 必要に応じて撮影前に設定を行います (全P.7-19)。
- 2 撮影したい被写体をビューファインダーに表示
 - / Dを押すと拡大/縮小できます。



- 3 0 /
 - 自動的に保存されます。
- 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(**②**P.14-24)。

•オートフォーカスを利用する

「フォーカス」が「AF」に設定されている場合は、画面中央部の被写体に自動でピントを合わせるオートフォーカス機能が利用できます。
「マークを半押しする(軽く押す)と、ピントが合います。
そのあとで
アークで出います。オートフォーカスでピントが合ったときは緑色、合わなかったときは茶色の枠が表示されます。

サブカメラで撮影する

自分を簡単に撮影できます。

- ① 《メニュー》→「カメラ」 →「サブカメラ」
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います (**9**P 7-19)。
- 2 撮影したい被写体をビューファインダーに表示
 - 拡大/縮小はできません。
- フォーカスは固定です。
- 3 □ / □ □・自動的に保存されます。
- ・ 自動的に保存されます。
- 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(●P.14-24)。
- サブカメラ撮影から他の撮影モードに直接切り替えることはできません。
- サブカメラ撮影では、オートフォーカス /ライト/手振れ補正/ISO /測光/ワイドダイナミックレンジ/コントラスト/彩度/シャープネスは使用できません。

シーンに合わせて撮影する

- 1 □ □ (2 秒以上)
- 2 ◘→「シーン撮影」
- ③ ビューファインダー左端の アイコン表示部をタップ→ 「シーン設定」→シーンを選 択→「OK」
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います (**②**P.7-19)。
 - メニューを閉じるには、メニュー項目以外をタップします。
- 4 撮影したい被写体をビュー ファインダーに表示
 - / Dを押すと拡大/縮小できます。
- <u>5</u> — / •
 - 自動的に保存されます。
- 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(**②**P.14-24)。
- シーン撮影では、マクロ/手振れ補正/ ISO/測光/ワイドダイナミックレンジ /コントラスト/彩度/シャープネス/ 明るさ調整は使用できません。

人物撮影で撮影する

- 1 □ □ (2 秒以上)
- 2 ◘→「人物撮影」
- ③ ビューファインダー左端のアイコン表示部をタップ→「タイプ」→タイプを選択→「OK」
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います (**9**P.7-19)。
 - メニューを閉じるには、メニュー項 目以外をタップします。
- 4 撮影したい被写体をビュー ファインダーに表示
 - / / / / を押すと拡大/縮小できます。
- 5 0 /
 - 自動的に保存されます。
- 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(♪P.14-24)。
- 人物撮影では、マクロ/手振れ補正/ ISO/測光/ワイドダイナミックレンジ /コントラスト/彩度/シャープネスは 使用できません。

スマイル撮影で撮影する

- 1 □ □ (2 秒以上)
- (2) □→「スマイル撮影」
- ③ ビューファインダー左端のアイコン表示部をタップ→「タイプ」→タイプを選択→「OK」
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います (●P.7-19)。
 - メニューを閉じるには、メニュー項目以外をタップします。
- 4 撮影したい被写体をビュー ファインダーに表示
 - / / を押すと拡大/縮小できます。
- 5 0 / 📼
 - 笑顔になると自動的に撮影されます。
 - 自動的に保存されます。
- •「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(**②**P.14-24)。
- スマイル撮影では、マクロ/タイマー/ 手振れ補正/ISO/測光/ワイドダイナミックレンジ/コントラスト/彩度/ シャープネスは使用できません。

連続写真を撮影する

- 1 □ (2 秒以上)
- 2 💁→「連写」
- ③ ビューファインダー左端の アイコン表示部をタップ→ 「連写枚数」→連写枚数を選択
- 4 「連写スピード」→「速い」 /「普通」/「遅い」/ 「マニュアル」→「OK」
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います (◆P.7-19)。
 - メニューを閉じるには、メニュー項目以外をタップします。
- (5) 撮影したい被写体をビュー ファインダーに表示
 - / / を押すと拡大/縮小できます。
- 6 🖅 / 🔤
 - 連写枚数分撮影が終了すると、自動 的に保存されます。
 - 連写スピードで「マニュアル」を選択した場合は、操作 ⑤ を繰り返します。 ●をタップすると、撮影を終了して保存できます。撮影をやり直す場合は、Pまたは □ を押します。

- 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(**◆**P.14-24)。
- ・手動保存(自動保存設定「Off」、または 「On(マニュアル)」)に変更した場合は、 撮影後、連続撮影した写真がすべて表示 され、必要な写真を選んで保存できます。 手順 ⑤ のあと、保存する写真をチェッ クして≪保存≫をタップします。
- •連続撮影では、手振れ補正/ワイドダイナミックレンジ/顔リンク表示は使用できません。

分割撮影する(フォトコンビ)

- 1 □ □ (2 秒以上)
- 2 □→「フォトコンビ」
- ③ ビューファインダー左端のアイコン表示部をタップ→「スタイル」→スタイルを選択→「OK」
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います (**9**P.7-19)。
 - メニューを閉じるには、メニュー項目以外をタップします。
- 4 撮影したい被写体をビューファインダーに表示→ 選んだフレームに合わせてロ□□
 - / / を押すと拡大/縮小できます。
- 5 操作 4 を繰り返して撮影したい被写体を撮影
 - 撮影をやり直す場合は、っまたは を押します。
 - 枚数分撮影が終了すると、自動的に 保存されます。
- •「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(**●**P.14-24)。
- •フォトコンビでは、手振れ補正/ワイド ダイナミックレンジ/顔リンク表示は使 用できません。

パノラマ撮影をする

- 1 □ □ (2 秒以上)
- 2 🔼 →「パノラマ」
 - パノラマ撮影では画面が横向きになります。
 - 必要に応じて撮影前に設定を行います (◆P.7-19)。
 - メニューを閉じるには、メニュー項目以外をタップします。
- 3 撮影したい被写体をビューファインダーに表示
 - / Dを押すと拡大/縮小できます。
- 5 撮りたい方向(上下または 左右)に本機を動かす→小 さい白枠を大きい黒枠の中 に合わせると自動的に撮影
- 6 操作 5 を繰り返して撮影し たい範囲を撮影
 - 撮影途中でパノラマ画像を生成する場合は、場合は、●●●を押します。
 - 撮影をやり直す場合は、こまたは で押します。
 - 6 枚まで撮影すると、自動的に撮影が終了します。
 - 自動的にパノラマ画像が生成、保存されます。 パノラマ撮影時の撮影枚数により、 生成に時間がかかることがあります。

- 「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(**◆**P.14-24)。
- •パノラマ撮影では、手振れ補正/ワイド ダイナミックレンジ/顔リンク表示は使 用できません。
- •パノラマ撮影中は、本機をゆっくり動かして撮影してください。
- パノラマ撮影は、室外の風景を撮影するの に適した形式です。被写体との撮影距離 を10m以上とられることをおすめしま す。被写体との距離が近すぎると、パノラ マ画像が生成できないことがあります。
- ・暗い場所や、濃淡のない背景を撮影すると、パノラマ画像が生成できないことがあります。

撮影した静止画を見る (クイック再生)

撮影して保存した静止画を撮影画面から 確認することができます。

🚹 •⊂━ブ(2 秒以上)→🗉

2 </> 一で画像を確認

- メモリカードを取り付けているとき のみ、「メモリカード」/「デジタル カメラ」の画像を確認できます。
- 保存先に指定されているメディアの データが表示されます。メディアを 切り替える場合は、保存先の設定を 変更してください(◆P.14-24)。
- 撮影した静止画は、データフォル ダから確認することもできます (全P.12-4)。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.7-19

- 撮影した静止画を送信したい
- ■撮影した静止画の保存時にファイル名を 入力したい
- 撮影した静止画を各種の画面に設定したい
- ●撮影した静止画を編集したい
- クイック再生で表示した静止画を編集したい
- クイック再生で表示した静止画でお絵か きアニメを利用したい
- クイック再生で表示した静止画を各種の 画面に設定したい
- クイック再生で静止画の詳細を確認したい
- クイック再生をスライドショーで再生したい
- クイック再生で表示した静止画を送信したい
- クイック再生で表示した静止画を削除したい
- クイック再生を終了したい

く設定

- 手振れ補正を設定する(図P.14-23)
- 自動保存を設定する(図 P.14-24)
- ■コントラストを設定する(©P.14-23)
- ●彩度を設定する(© P.14-23)
- ●シャープネスを設定する(© P.14-23)
- 位置情報自動付加を設定する (© P.14-23)
- 画質を設定する(1分P.14-23)
- ISO を設定する (図 P.14-23)
- 測光モードを設定する(1分P.14-23)
- ワイドダイナミックレンジを設定する (®P.14-23)
- ●保存先を設定する(© P.14-24)
- グリッド線の表示を設定する (☞ P.14-24)
- 顔リンク表示を設定する(1分P.14-24)
- シャッター音を設定する(1分P.14-24)
- タイマー音を設定する(1分P.14-24)


動画撮影

手軽に動画を撮影できます。撮影した動画は、3GP形式でデータフォルダの「ムービー」フォルダに保存されます。メールに添付/挿入する動画を撮影する場合は撮影サイズを「S!メール」に設定してください(◆P.7-21)。

注意

ライトを目に近づけて使用しないでください。 視力低下などの傷害を起こす原因となります。

動画ビューファインダー(撮影画面)の見かた



1 撮影モード

🔐:動画撮影

2 撮影サイズ

器: VGA (640 × 480) *

翮: QVGA (320 × 240) *

翮: QCIF (176×144)

盟: SQCIF (128×96)

圖: S! メール (176 × 144)

闇: S!メール (128×96)

※ 横向き表示のみ

3 フォーカス

(場):マクロ
(場): AF

4 ライト

399:ライトOn **397**:ライトOff

⑤ タイマー

@:Off @:3秒 @:5秒 @:10秒

6 ホワイトバランス

||||:オート ||||:請天

爲:白熱灯 ≒:蛍光灯 ⊆:曇り

7 録音設定

□: On (映像+音) □: Off (映像のみ)

8 手振れ補正

(**): 手振れ補正 On 表示なし: 手振れ補正 Off

⑨ 画質設定

品:スーパーファイン **品**:ファイン **品**:ノーマル

① フォーカスフレーム

€ シャッター

12 電池残量

13 プログレスバー

- ₫ 撮影経過時間/撮影可能時間
 - •撮影サイズが「S! メール」の場合は、撮影経過時間のみ表示されます。
- (5) 撮影データの容量/撮影開始時のメモリ残量
 - •撮影サイズが「S! メール」の場合は、撮影データの容量/撮影可能容量が表示されます。
- 16 保存先設定

№:本体

🔊: メモリカード

- ビューファインダー左端のアイコン表示部(②~⑦)をタップ すると、メニューが表示されます。
- ビューファインダー上に映される画像をタップすると、アイコンや設定内容などを表示/非表示できます。
- サブカメラで動画を撮影することはできません。
- 撮影サイズが大きい場合や、メモリ残量が少ない場合、撮影可能時間が経過する前に録画が終了します。

撮影モード	特 長
ビデオ	メールに添付する動画や本機に保存して楽しむ動
	画を撮影できます。

動画撮影の流れ







撮影方法を設定して 「OK」をタップ







自動保存設定(�P.14-24)に 応じて、自動保存、または 保存確認画面で手動保存

- 動画撮影では、明るさやサイズを設定できます(●P.7-21)。
- 動画撮影後は、撮影したファイルをメール添付(�P.7-21) することもできます。

動画を撮影する

1回の動画撮影について、最大2時間まで撮影できます。

- - 必要に応じて撮影前に設定を行います (●P.7-21)。
- 2 撮影したい被写体をビューファインダーに表示
 - / / を押すと拡大/縮小できます。
- 3 🖅 / 🔤
 - 撮影中に一時停止する場合はⅡを タップします。撮影を再開する場合 は をタップします。
- 4 🖅 / 🔳
 - 撮影が終了し、自動的に保存されます。撮影時間が経過した場合は、自動的に撮影が終了します。

- •「自動保存設定」で、手動保存に変更できます(**●**P.14-24)。
- •オートフォーカスを利用する

「フォーカス」が「AF」に設定されている場合は、画面中央部の被写体に自動でピントを合わせるオートフォーカス機能が利用できます(撮影中のピントは固定となります)。

○ を半押しする(軽く押す)と、ピントが合います。そのあとで ○ を押し切ると、撮影されます。

オートフォーカスでピントが合ったとき は緑色、合わなかったときは茶色の枠が 表示されます。

動画撮影では、ワイドダイナミックレン ジは使用できません。

撮影した動画を見る (クイック再生)

撮影して保存した動画を撮影画面から確認することができます。

- 2 ◇/ ▽で動画を選択→▶
 - 撮影した動画は、データフォルダから確認することもできます (◆P.12-4)。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.7-21

- 撮影した動画を送信したい
- ■撮影した動画の保存時にファイル名を入力したい
- 撮影した動画を各種の着信音に設定したい
- クイック再生で表示した動画を各種の着信音に設定したい
- クイック再生で表示した動画の詳細を確認したい
- クイック再生で表示した動画を送信したい
- クイック再生で表示した動画を削除したい
- クイック再生を終了したい

く設定

- 手振れ補正を設定する(© P.14-23)
- ■コントラストを設定する(IPP.14-23)
- ●彩度を設定する(図でP.14-23)
- シャープネスを設定する(ででP.14-23)
- 画質を設定する(120 P.14-24)
- 自動保存を設定する(© P.14-24)
- ●保存先を設定する(©P.14-25)
- グリッド線の表示を設定する(120 P.14-25)
- シャッター音を設定する(126 P.14-25)
- タイマー音を設定する (© P.14-25)

静止画加工

データフォルダに保存された静止画 を編集します。画像の明るさ、サイズ、 効果などを設定することができます。

- 📿 ファイルを選択
 - 確認メッセージが表示されたときは、 「OK」を選択します。
- 3 ≪編集≫→「画像編集」
- 4 画像の編集操作
 - ■画像にエフェクトを設定するとき≪効果≫→「フィルター」/「スタイル」/「ワープ」/「フィンガーワープ」→エフェクトを選択/画像をドラッグ→≪完了≫
 - 選択したエフェクトによっては、 効果を調節できます。
 - ■画像を自動調整するとき≪画像調整≫→「自動レベル調整」
 - ■画像を調整するとき《画像調整》→「明るさ」/「コントラスト」/「色」→画像を調整→《完了》

- ■画像のサイズを変更するとき≪変形≫→「サイズ変更」→サイズを選択
 - 「カスタマイズ」を選択したときは、 「幅」と「高さ」を入力して≪完了≫ をタップします。
- ■画像を回転するとき《変形》→「回転」→@/ №→《完了》
- ■画像を反転するとき《変形》→「反転」→M/★→《完了》
- ■画像を切り取るとき 《変形》→「切り取り」→切り取り 枠の内側をドラッグし、切り取り位 置にドロップ→切り取り枠の四隅の いずれかをドラッグし、サイズを調 節→《完了》
- 直前に行った編集を取り消すには、を押します。
- 5 《保存》→画像名を入力

お絵かき

お絵かきしたデータをオリジナルの Flash® や絵文字として作成できます。

お絵かきアニメ

静止画の上に線や図形を描いたり、文字を書き込んだりできます。また、描いた 絵などを動かして Flash® 画像を作成し たりできます。

- 《メニュー》→「お絵かき」
 「お絵かまフェット」
 - →「お絵かきアニメ」
- ② 《キャンバス》→「ピクチャー」 /「デジタルカメラ」
 - →もとにする静止画を選択
 - メモリカードを取り付けているときの み「デジタルカメラ」を選択できます。
 - 3 画像サイズを選択
 - 壁紙などに設定するとき 「通常 (2MB) |
 - ・画像サイズが800 × 480 以下になるように自動で調整されます。
 - ■メールに添付して送信するとき 「S!メール(1MB)] / 「S!メール メール(300KB)] / 「S!メール (150KB)]
 - ・画像サイズが S! メールで送信できるサイズに調整されます。

4 必要に応じて設定操作→≪ OK ≫

- ■画像のサイズを変更するとき
- ■画像を回転するとき
- ■画像を反転するとき

5 お絵かき操作



■タップすると、 操作パネルを 非表示

·モード切替 アイコン

お絵かきアニメ画面

- ■線を描くとき
 モード切替アイコンをタップ→「ペン」→ 3 →線種を選択→ →線幅
 を選択→ 5 →線●を選択→線を描く

- ・図形の対角線を描くようにドラッグします。
- 文字を書き込むとき

- スタンプを付けるとき
 モード切替アイコンをタップ→「スタンプ」→ M→「基本スタンプ」
 → V→スタンブを選択→ M→スタンプのサイズを調整→ 《 OK 》
 → M→ M→ M→ N→スタンプを貼り付けた
 い場所をタップ
- 付けるとき 《モーション》→モーションを付け たいスタンプをタップ→《 OK 》→ 「基本モーション」→モーションを 選択→《 OK 》

■貼り付けたスタンプにモーションを

- 各アイコンは現在の設定を示しています。設定を変更すると、アイコンの表示も変わります。
- ・ ** を押すと操作パネルおよび ツールバーの表示/非表示を切り替えることができます。

⑥ ≪その他≫→「プレビュー」→画像を確認



- お絵かき手順 再生速度を設定

プレビュー画面

- お絵かき手順再生を設定すると、次の操作ができます。
 - II / 一時停止/再生
- ※ : 最初から再生

メモリカードを取り付けているとき のみ「メモリカード」に保存できます。

お絵かき絵文字

お絵かきしたデータをオリジナル絵文字 として作成できます。複数のお絵かきデー タを使用して、動く絵文字を作成するこ ともできます。

- 1 ≪メニュー≫→「お絵かき」→「お絵かき絵文字」
- 2 お絵かき操作



- ■手書きでお絵かきするときモード切替アイコンをタップ→「ペン」→ ■→色を選択→お絵かきをする
- ■スタンプを付けるとき モード切替アイコンをタップ→「絵 文字スタンプ」→ → → → → → スタンプを 選択→スタンプを貼り付けたい場所 をタップ

- ■塗りつぶすときモード切替アイコンをタップ→「塗りつぶし」→■→色を選択→塗りつぶす場所をタップ
- 3 ~ 6 をタップして、操作 2 を繰り返す
- 4 🛛 →絵文字を確認
- ⑤ 《保存》→ファイル名を入力

使いこなしチェック!

1.便利 ☞ P.7-22

- カメラで撮影した画像を利用してお絵かきアニメしたい
- 色のついた背景を利用してお絵かきアニメしたい
- お絵かきの加工をもとに戻したい
- 作成した画像を壁紙に設定したい
- 作成した画像を保存して送信したい
- 作成した絵文字をぼかしたい
- 作成した絵文字を反転させたい
- 作成した絵文字を回転させたい
- ●作成した絵文字を移動させたい
- ●次のコマに絵文字をコピーしたい
- すべてのコマの絵文字を統一したい
- 選択したコマを消去したい
- すべてのコマを消去したい
- 絵文字の加工をもとに戻したい

フォトライブラリ

フォトアルバムを見る

フォトアルバムでは、本体/メモリカードに保存した JPEG 形式の静止画を確認できます。画面をタップしたり、本機を斜めにしたりすることでファイルの操作ができます。



- 2 フォルダを選択
- 3 ファイルを選択



- ファイルによっては表示されない場合があります。
- フォルダー覧/ファイル一覧では、画面をドラッグする以外に本機を傾ける/スワイプしてもスクロールできます。
- ・画像をホールドすると、ホールドした位置を中心に拡大して表示できます。また、画像をスクロールして確認することもできます。表示をもとに戻すときは《OK》/ ▼227 を押します。
- ・画像を左右にスワイプすると、次の画像 が表示されます。

フォトムービーを見る

選択した画像のスライドショーにBGMを付けてムービーとして見ることができます。

- - BGM の音量を調整するには、
 査押します。



フォトムービーを作成する

フォトムービーに使用する画像や効果、 BGM が設定できます。

- ② ≪追加≫→フォトムービー に使用する画像をチェック →≪追加≫→≪ OK ≫
 - メモリカードを取り付けているときは、≪追加≫を選択したあとに、「ピクチャー」/「デジタルカメラ」からファイルを選択することができます。
 - フォトムービーを作成していた場合 は、《プレイリスト》→《追加》で 画像を表示します。
- ③ 《エフェクト》→画像の切り替え時に使用する効果を 選択
 - 効果選択時に・効果選択時にをタップすると効果が再生されます。
- 4 《 BGM 》→《追加》→使用 する BGM をチェック→《追 加》→《 OK 》

Flash® スライドを作成する

選択した画像のスライドショーを Flash® として作成できます。

作成した Flash® をメールで添付して送信することもできます。

- ① 《メニュー》→「フォトライブラリ」→「Flash® スライド作成」
- 2 ファイルサイズを選択
 - ■本機での閲覧用に作成するとき 「通常(2MB)|
 - ■メールに添付して送信するとき 「S! メール(1MB)」/「S! メール (300KB)」/「S! メール(150KB)」 ・Flash® のサイズが S! メールで送 信できるサイズに調整されます。



③ 「追加」→ Flash® スライド に使用する画像をチェック →≪追加≫

- メモリカードを取り付けているときは、「追加」を選択したあとに、「ピクチャー」/「デジタルカメラ」からファイルを選択することができます。
- 設定したファイルサイズの容量を超える場合、確認メッセージが表示されます。
- 4 「エフェクト」→画像の切り 替え時に使用する効果を選択
 - 効果選択時に ▶をタップすると効果が再生されます。
- ⑤ 《その他》→「保存」→ ファイル名を入力
 - メモリカードを取り付けているとき のみ「メモリカード」に保存できます。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.7-25

- 画像の表示単位(フォルダ別、月別、日別) を切り替えたい
- ●画像が保存されているフォルダを切り替えたい
- ●表示している静止画を各種の画面に設定 したい
- ●表示しているファイルを送信したい
- 表示している静止画を編集したい
- ●表示している静止画を使ってお絵かきアニメをしたい
- ●表示しているファイルを削除したい
- フォトムービーの画像を削除したい
- ●画像の詳細を確認したい
- BGM を削除したい
- ●フォトムービーの画面を設定したい
- フォトムービーの再生速度を設定したい
- フォトムービーの再生順序を設定したい
- フォトムービーの音声出力先を設定したい
- フォトムービーのオートオフ時間を設定 したい
- Flash® スライドの画像を削除したい
- Flash® スライドの画像を並べ替えたい
- 作成した Flash® スライドをプレビュー で確認したい
- 作成した Flash® スライドを壁紙に設定したい

プリント

本機に保存されている静止画を Bluetooth®やUSBを使用してプリン 夕に接続し、プリントすることができ ます。

プリンタ側の操作や用紙のセット方法 については、プリンタに付属の取扱説 明書を参照してください。

Bluetooth® 経由でプリント する

Bluetooth® に対応したプリンタでプリントできます。

あらかじめ、プリンタを Bluetooth® 受信できる状態にしておいてください。

- 2 ≪その他≫→「印刷」
- ③ 「Bluetooth」→プリント するファイルをチェック→ ≪印刷≫

- - ・送信先が登録されていないときは、 周辺デバイスを検索し、登録してく ださい(♥P.13-7)。

5 必要に応じて設定操作

- フチのあり/なしを設定するとき 「フチあり印刷」の「On」/「Off」
- ■プリントサイズを設定するとき 「プリントサイズ」→プリントサイズを選択
- ■印刷枚数を設定するとき「枚数」→枚数(1~99)を入力
- 1 枚の用紙に何面印刷するかを設定 するとき

「ページ設定」→設定を選択

- ・「複製印刷」/「まとめて 1 枚」 を選択したときは「割り付けペー ジ数」を選択し、設定(1 ~ 16 アップ)を選択します。
- 日付を印刷するかどうか設定するとき 「印刷日記入」の「On」/「Off」
- 印刷品質を設定するとき 「印刷品質」→設定を選択
- ⑥ 《プレビュー》→《印刷》

USB 接続でプリントする

- 2 ≪その他≫→「印刷」
- ③ 「USB」→プリントするファ イルをチェック
- 4 本機とプリンタを USB ケーブルで接続→≪印刷≫
- 5 必要に応じて設定操作
 - フチのあり/なしを設定するとき 「フチあり印刷」の「On」/「Off」
 - ■プリントサイズを設定するとき 「プリントサイズ」→プリントサイ ズを選択
 - ■印刷枚数を設定するとき「枚数」→枚数(1~99)を入力
 - 1 枚の用紙に何面印刷するかを設定 するとき

「ページ設定」→設定を選択

「複製印刷」を選択したときは「割り付けページ数」を選択し、設定(1~16アップ)を選択します。

- 日付を印刷するかどうか設定するとき 「印刷日記入」の「On」/「Off」
- 印刷品質を設定するとき 「印刷品質」→設定を選択
- ⑥ 《プレビュー》→《印刷》

便利な機能

1. 便利

静止画撮影に関する便利な機能

明るさを設定したい

ビューファインダーの■→明るさを調節

撮影サイズを設定したい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「撮影サイズ」→項目を選択

マクロ機能を設定したい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「フォーカス」→「マクロ」

ライトの設定をしたい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ \rightarrow 「ライト」 \rightarrow 「ON」/「OFF」

タイマーの設定をしたい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「タイマー」→項目を選択

ホワイトバランスの設定をしたい

ビューファインダー左端のアイコン表示部を タップ→「ホワイトバランス」→項目を選択

撮影効果(色調)の設定をしたい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「撮影効果」→項目を選択 撮影した静止画を送信したい 【送信】

静止画撮影後に≪送信≫

- 「自動保存設定」を「Off」または「On (マニュアル)」に変更してから操作してください(9P.14-24)。
- メールで送信するとき 「メール添付」→(•P.4-5 S! メールを作成・ 送信する •
- Bluetooth® で送信するとき
 「Bluetooth」→(◆P.13-8 データを1件ず
 つ送信する ②)
- 赤外線で送信するとき
 「赤外線通信」(◆P.13-4)
- IC データ通信で送信するとき 「IC データ通信」(•P.13-10)

撮影した静止画の保存時にファイル名 を入力したい 【ファイル名変更】

静止画撮影後に《ファイル名変更》→ファ イル名を入力

「自動保存設定」を「Off」または「On (マニュアル)」に変更してから操作してください(�P.14-24)。

撮影した静止画を各種の画面に設定したい 【登録】

静止画撮影後に≪登録≫

「自動保存設定」を「Off」または「On(マニュアル)」に変更してから操作してください(♠P.14-24)。

- ディスプレイの壁紙に設定するとき
 - 「壁紙」→必要に応じて 《回転》→@/♪で向きを調節 または、
 - 《ズーム》→

 ●/

 ②でサイズを調整

 →《設定》
- ■個別着信音の着信画像に設定するとき「個別着信画像」→電話帳を検索し、選択(�P.2-22) →≪設定≫
- TV コールの代替画像に設定するとき 「TV コール代替画像」 → 《 OK 》

撮影した静止画を編集したい **[編集]** 静止画撮影後に《編集》

- ■画像編集をするとき「画像編集」→(◆P.7-13 静止画を編集する4)
- お絵かきアニメを利用するとき「お絵かきアニメ」→(◆P.7-13 お絵かきアニメ (♣))
- 「自動保存設定」を「Off」または「On(マニュアル)」に変更してから操作してください(�P.14-24)。

クイック再生で静止画を確認したい

- 保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(◆P.14-24)。

クイック再生で表示した静止画を編集 したい **「画像編集**】

○ (2 秒以上) → □ → ○ / ○ で画像を確認→ 《画像編集》 → (⑤ P.7-13 静止画を編集する ⑥)

保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(●P.14-24)。

クイック再生で表示した静止画でお絵 かきアニメを利用したい

[お絵かきアニメ]

○ (2 秒以上) → □ → (○) で画像を確認→ 《お絵かきアニメ》→ (○) P.7-13 お絵かきアニメ ③)

保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(◆P.14-24)。

クイック再生で表示した静止画を各種 の画面に設定したい **【登録】**

(2 秒以上) → □ → ○ / ○で画像を確認→ 《登録》

■ ディスプレイの壁紙に設定するとき

「壁紙」→必要に応じて 《回転》→④/№で向きを調節 または、

《ズーム》→

●/

②でサイズを調整

→《設定》

■ 個別着信音の着信画像に設定するとき 「個別着信画像」→電話帳を検索し、選択 (�P 2-22) →≪設定≫

- TV コールの代替画像に設定するとき 「TV コール代替画像」→《 OK 》
- 保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(◆P.14-24)。

クイック再生で静止画の詳細を確認したい **【詳細】**

○ (2 秒以上) → □ → ○/○で画像を確認→《詳細》

• 保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(�P.14-24)。

クイック再生をスライドショーで再生 したい **【スライドショー**】

□(2秒以上) → □ → 《スライド ショー》

- 再生中に CLEAN を押すと、スライド ショーを停止します。
- 保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(♥P.14-24)。

クイック再生で表示した静止画を送信 したい **送信**

(2 秒以上) → □ → ○ / ○ で画像を確認→ 《送信》

■ メールで送信するとき

「メール添付」→(•P.4-5 S!メールを作成・ 送信する ②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→(•P.13-8 データを1件ず つ送信する 2)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」(●P.13-4)

■ IC データ通信で送信するとき 「IC データ通信 | (�P.13-10)

保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(●P.14-24)。

クイック再生で表示した静止画を削除 したい **[削除]**

□ (2 秒以上) → □ → ○ / ○ で画像を確認→ ≪削除≫ → 「はい」

保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(◆P.14-24)。

クイック再生を終了したい **【カメラ】** クイック再生中に≪カメラ≫

1.便利

動画撮影に関する便利な機能

明るさを設定したい

ビューファインダーの■→明るさを調節

撮影サイズを設定したい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「撮影サイズ」→項目を選択

マクロ機能を設定したい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「フォーカス」→「マクロ」

ライトの設定をしたい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「ライト」→「ON」/「OFF」

タイマーの設定をしたい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「タイマー」→項目を選択

ホワイトバランスの設定をしたい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「ホワイトバランス」→項目を 選択

撮影効果(色調)の設定をしたい ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「撮影効果」→項目を選択 録音の設定をしたい

ビューファインダー左端のアイコン表示部 をタップ→「録音設定」→「On」/「Off」

撮影した動画を保存前に確認したい 動画撮影後に▶

「自動保存設定」を「Off」に変更してから 操作してください(●P.14-24)。

撮影した動画を送信したい 【送信】

動画撮影後に≪送信≫

- 「自動保存設定」を「Off」に変更してから 操作してください(●P.14-24)。
- メールで送信するとき 「メール添付」→(�P.4-5 S! メールを作成・ 送信する ②)
- Bluetooth® で送信するとき
 「Bluetooth」→(�P.13-8 データを1件ず
 つ送信する ②)
- 赤外線で送信するとき 「赤外線通信」(◆P.13-4)
- IC データ通信で送信するとき 「IC データ通信」(**②**P.13-10)

撮影した動画の保存時にファイル名を 入力したい **【ファイル名変更】**

動画撮影後に《ファイル名変更》→ファイ ル名を入力

 「自動保存設定」を「Off」に変更してから 操作してください(●P.14-24)。 撮影した動画を各種の着信音に設定したい 【登録】

動画撮影後に≪登録≫

- 「自動保存設定」を「Off」に変更してから 操作してください(●P.14-24)。
- **音声着信音に設定するとき** 「音声着信音」
- **TV コール着信音に設定するとき** 「TV コール着信音」
- 個別着信音に設定するとき

「個別着信音」→電話帳を検索し、選択 (**•**P.2-22)

クイック再生で動画を確認したい

《メニュー》→「カメラ」→「ビデオカメラ」 → □ → ○ / ○で動画を選択→ **▶**

保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(◆P.14-25)。

クイック再生で表示した動画を各種の 着信音に設定したい 【登録】

《メニュー》→「カメラ」→「ビデオカメラ」 → □ → ○ / ○ で動画を選択→ 《登録》

- 音声着信音に設定するとき 「音声着信音」
- TV コール着信音に設定するとき 「TV コール着信音」

■ 個別着信音に設定するとき

「個別着信音」→電話帳を検索し、選択 (**9**P.2-22)

保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(◆P.14-25)。

クイック再生で表示した動画の詳細を 確認したい **【詳細】**

《メニュー》→「カメラ」→「ビデオカメラ」 →ロ→○/○で動画を選択→《詳細》

保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(◆P.14-25)。

クイック再生で表示した動画を送信したい **送信**

《メニュー》→「カメラ」→「ビデオカメラ」 →ロ→○/○で動画を選択→《送信》

■メールで送信するとき

「メール添付」→(•P.4-5 S! メールを作成· 送信する ②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→(•P.13-8 データを1件ず つ送信する 2)

■赤外線で送信するとき

「赤外線通信」(●P.13-4)

■IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」(**ᢒ**P.13-10)

保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(◆P.14-25)。

クイック再生で表示した動画を削除したい **[削除]**

《メニュー》→「カメラ」→「ビデオカメラ」 →□→
→ご動画を選択→《削除》→「はい」

保存先に指定されているメディアのデータが表示されます。メディアを切り替える場合は、保存先の設定を変更してください(◆P.14-25)。

クイック再生を終了したい

[ビデオカメラ]

クイック再生中に≪ビデオカメラ≫

1. 便利

お絵かきに関する便利な機能

カメラで撮影した画像を利用してお絵かきアニメしたい **【カメラ起動**】

《メニュー》→「お絵かき」→「お絵かきアニメ」 →《キャンバス》→「カメラ起動」→静止画を撮 影→必要に応じて → 「通常 (2MB)] / 「S! メール (1MB)] / 「S! メール (300KB)] / 「S! メール (150KB)] →必要に応じて設定操作

■ 画像のサイズを変更するとき- / + → ≪ OK ≫

■ 画像を回転するとき△ / △→≪ OK ≫

■画像を反転するとき★ / M → 《 OK 》

色のついた背景を利用してお絵かきア ニメしたい **[カラーキャンバス]**

《メニュー》→「お絵かき」→「お絵かき アニメ」→《キャンバス》→「カラーキャ ンバス」→背景色を選択

入力した文字を編集したい

静止画をスタンプとして貼り付けたい

お絵かきアニメ画面でモード切替アイコンを タップ→「スタンプ」→ **M** →「フォトスタンプ」

■保存されている静止画から選択するとき 「ピクチャー」/「デジタルカメラ」→ スタンプにする静止画を選択→「はい」 (画像を切り取る場合、切り取り)/ 「いいえ」(画像を切り取らない場合)→

スタンプを貼り付けたい場所をタップ

メモリカードを取り付けているときのみ 「デジタルカメラ」を選択できます。

■ カメラで撮影するとき

「カメラ起動」→静止画を撮影→必要に応じて は 「はい」(画像を切り取る場合、切り取り) / 「いいえ」(画像を切り取らない場合) →スタンプを貼り付けたい場所をタップ

- 各アイコンは現在の設定を示しています。 設定を変更すると、アイコンの表示も変わります。
- ほかのフォトスタンプを使用する場合は、 現在のフォトスタンプが表示されている ボタンをタップしてください。

描いた線/図形にモーションを付けたい お絵かきアニメ画面で《モーション》→ モーションを付けたい線/図形を囲むよう にドラッグ→《 OK 》→「基本モーション」 →モーションを選択→《 OK 》

モーションを付けたい範囲の対角線を描 くようにドラッグします。

線に沿って動かしたい

お絵かきアニメ画面で《モーション》

■線/図形のとき

目的の線/図形を囲むようにドラッグ→ \ll OK \gg \rightarrow 「モーションライン」 \rightarrow 選択した線/図形から動線を描く \rightarrow 「プレビュー」 \rightarrow \ll OK \gg

目的の範囲の対角線を描くようにドラッグします。

■スタンプのとき

目的のスタンプをタップ→《OK》→ 「モーションライン」→選択したスタンプから動線を描く→「プレビュー」→《OK》

動線を描き直したいときは、「やり直し」 をタップします。

モーションを削除したい

お絵かきアニメ画面で《モーション》→ モーションを削除したい線/図形/スタン プをタップ→《 OK 》

- ■基本モーションを削除するとき「基本モーション」 → & → 《 OK 》
- モーションラインを削除するとき「モーションライン」→「Off」→《 OK 》

お絵かきの加工をもとに戻したい 【元に戻す】

お絵かきアニメ画面で≪元に戻す≫

お絵かきアニメ画面で直前に行った描画やモーションの設定などの操作をもとに戻すことができます。

線/図形/文字/スタンプを削除したい お絵かきアニメ画面でモード切替アイコン をタップ→「削除」

■ モーションのない線/図形のとき

削除したい線/図形を囲むようにドラッグ ・削除したい範囲の対角線を描くようにド ラッグしてください。

- モーションを付けた線/図形のとき 削除したい線/図形をタップ
- 文字/スタンプのとき 削除したい文字/スタンプをタップ

「壁紙登録]

お絵かきアニメ画面で《その他》→「プレビュー」→《壁紙登録》→「Flash®」/「画像」を選択→ファイル名を入力

作成した画像を保存して送信したい

[送信]

お絵かきアニメ画面で≪その他≫→「プレビュー」→≪送信≫

■メールで送信するとき

「メール添付」→「Flash®」/「画像」 を選択→(�P.4-5 S! メールを作成・送信 する ②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→「Flash®」/「画像」 を選択→(�P.13-8 データを1件ずつ送信する ②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→「Flash®」/「画像」 を選択(�P.13-4)

■ IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→ 「Flash®」 / 「画像」 を選択 (�P.13-10)

作成した画像の保存先を変更したい

お絵かきアニメ画面で《その他》→「設定」 →「保存先設定」の「本体」/「メモリカード」/「毎回確認」→《 OK 》

メモリカードを取り付けていないときは、 自動的に保存先が「本体」に変更されます。

お絵かき手順再生速度を設定したい

お絵かきアニメ画面で≪その他≫→「設定」 →お絵かき手順再生速度を調節→≪ OK ≫

ファイルを圧縮したい

お絵かきアニメ画面で≪その他≫→「設定」 →「ファイル圧縮設定」の「高圧縮」/「通 常」→≪ OK ≫

絵文字の一部を消去したい

お絵かき絵文字画面で ◆ →消去したい部分 をドラッグ

塗りつぶしの色をキャンバスで使用している色に変更したい

お絵かき絵文字画面で
♪ →変更したい色を使用している部分をタップ

作成した絵文字をぼかしたい

[ぼかし]

作成した絵文字を回転させたい

[回転]

お絵かき絵文字画面で《効果》→「回転」 → <a>→ <a>→ <a>○ <a>○<

作成した絵文字を反転させたい

[反転]

作成した絵文字を移動させたい

[移動]

お絵かき絵文字画面で《編集》→「移動」 → ▼ / • / • → « OK »

次のコマに絵文字をコピーしたい **「次のコマにコピー**」

お絵かき絵文字画面で≪編集≫→「次のコ

- 次のコマがある場合にコピーされます。
- コピー前のコマは上書きされます。

マにコピート

すべてのコマの絵文字を統一したい

[全てのコマにコピー]

お絵かき絵文字画面で≪編集≫→「全ての コマにコピー」

- 選択中のコマの絵文字がコピーされます。
- コピー前のコマは上書きされます。

選択したコマを消去したい **【削除】** お絵かき絵文字画面で≪編集≫→「削除」

すべてのコマを消去したい

[リセット]

お絵かき絵文字画面で≪編集≫→「リセット」

_____ 絵文字の加丁をもとに戻したい

[元に戻す]

お絵かき絵文字画面で≪元に戻す≫

拡大表示で絵文字を加工したい お絵かき絵文字画面で❷→▼/ 4/ ▶/ ▲ で加工位置へ移動

拡大表示を元に戻すときは、Pをタップ します。

1.便利

フォトライブラリに関する便 利な機能

画像の表示単位(フォルダ別、月別、 日別)を切り替えたい

[フォルダ別/月別/日付別]

≪メニュー»→「フォトライブラリ」→「フォトアルバム」→「日付別」/「日付別」

画像が保存されているフォルダを切り 替えたい 【ピクチャー/メモリカード /デジタルカメラ】

《メニュー》→「フォトライブラリ」→「フォトアルバム」→**ω**→「ピクチャー」/「メモリカード」/「デジタルカメラ」

メモリカードを取り付けているときのみ、 「メモリカード」、「デジタルカメラ」を選 択できます。

表示している静止画を各種の画面に設定したい

《メニュー》→「フォトライブラリ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→《登録》

- ディスプレイの壁紙に設定するとき 「壁紙」→≪設定≫
- ■電話帳の着信画像に設定するとき 「個別着信画像」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-22) →≪設定≫

■ TV コールの代替画像に設定するとき
「TV コール代替画像」 → ≪ OK ≫

表示しているファイルを送信したい
「送信」

≪メニュー≫→「フォトライブラリ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→≪送信≫

■ メールで送信するとき

「メール添付」→(�P.4-5 S!メールを作成・ 送信する ②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→(•P.13-8 データを1件ず つ送信する ②)

- 赤外線で送信するとき 「赤外線通信」(②P.13-4)
- IC データ通信で送信するとき 「IC データ通信」(•)P.13-10)

表示している静止画を編集したい 「画像編集]

《メニュー》→「フォトライブラリ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択 →ファイルを選択→《編集》→「画像編集」 → (�P.7-13 静止画を編集する 4)

表示している静止画を使ってお絵かき アニメをしたい 【お絵かきアニメ】

《メニュー》→「フォトライブラリ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→《編集》→「お絵かきアニメ」→(\mathbf{O} P.7-13 お絵かきアニメ③)

表示しているファイルを削除したい

[削除]

[詳細]

≪メニュー≫→「フォトライブラリ」→「フォトアルバム」→ファイルの保存場所を選択 →ファイルを選択→≪削除≫→「はい」

フォトムービーの画像を削除したい

[プレイリストから削除]

《メニュー》→「フォトライブラリ」→「フォトムービー」→《プレイリスト》→《プレイリストから削除》→削除したい画像をチェック →《プレイリストから削除》→「はい」

画像の詳細を確認したい

《メニュー》→「フォトライブラリ」→「フォトムービー」→《プレイリスト》→《詳細》 →確認したい画像を選択

BGM を削除したい

[プレイリストから削除]

《メニュー》→「フォトライブラリ」→「フォトムービー」→《BGM》→《プレイリストから削除》→削除したいBGMをチェック→《プレイリストから削除》→「はい」

フォトムービーの画面を設定したい 「画面設定】

≪メニュー≫→「フォトライブラリ」→「フォトムービー」→≪設定≫→「画面設定」

- **■ピクトの表示設定をするとき** 「ピクト表示設定 | の「On | / 「Off |
- ■繰り返し再生の設定をするとき 「繰り返し」の「On」/「Off」
- ■画像の拡大設定をするとき 「拡大画像設定」の「On」/「Off」

フォトムービーの再生速度を設定したい 【表示速度】

≪メニュー»→「フォトライブラリ」→「フォトムービー」→≪設定»→「表示速度」→ 項目を選択

フォトムービーの再生順序を設定したい **「再生順序**」

≪メニュー≫→「フォトライブラリ」→「フォトムービー」→≪設定≫→「再生順序」→ 項目を選択

フォトムービーの音声出力先を設定したい 【オーディオ出力設定】

《メニュー》→「フォトライブラリ」→「フォトムービー」→《設定》→「オーディオ出力設定」→項目を選択

フォトムービーのオートオフ時間を設定したい 【オートオフ時間設定】

≪メニュー≫→「フォトライブラリ」→「フォトムービー」→≪設定≫→「オートオフ時間設定」→項目を選択

Flash® スライドの画像を削除したい 【プレイリストから削除】

Flash®スライド作成画面で《プレイリストから削除》→削除したい画像をチェック→《プレイリストから削除》→「はい」

Flash® スライドの画像を並べ替えたい 【並べ替え】

Flash® スライド作成画面で≪並べ替え≫→並べ替えたい画像をホールドし、選択されたことを確認後ドラッグして並べ替えたい位置へドロップ→≪ OK ≫

作成した Flash® スライドをプレビューで確認したい **【プレビュー**】 Flash® スライド作成画面で≪その他≫→「プレビュー」

作成した Flash® スライドを壁紙に設 定したい **「壁紙登録**]

Flash® スライド作成画面で≪その他≫→「壁紙登録」→ファイル名を入力

作成した Flash® スライドを送信したい

[送信]

Flash® スライド作成画面で≪その他≫→ 「送信」

■メールで送信するとき 「メール添付」→(�P.4-5 S! メールを作成・ 送信する ②)

- Bluetooth® で送信するとき

 [Bluetooth]→(�P.13-8データを送信する ②)
- ■赤外線で送信するとき 「赤外線通信」→(�P.13-4)
- IC データ通信で送信するとき「IC データ通信」→ (◆P.13-10)

Flash® スライドの設定をしたい Flash® スライド作成画面で→≪その他≫→ 「設定」

- ■画像の拡大設定をするとき「拡大画像設定」の「On」/「Off」
- ■表示速度を設定するとき 「表示速度」→項目を選択
- ■繰り返し再生の設定をするとき 「繰り返し」の「On」/「Off」
- ■保存先を設定するとき 「保存先設定」→項目を選択
 - メモリカードを取り付けていないときは、自動的に保存先が「本体」に変更されます。

メディアプレイヤー

メディアプレイヤーについて	8-2
音楽/動画のダウンロード 音楽/動画をダウンロードする	
WMA/WMV 形式の音楽/動画をパソコンからメモリに保存する	カード
その他の形式の音楽/動画をパソコンからメモリカー存する	ドに保
音楽再生	
音楽再生画面の見かた 音楽を再生する	
動画再生 動画再生画面の見かた 動画を再生する	8-7
プレイリスト プレイリストを作成するプレイリストを再生する	8-9
ストリーミング	
情報画面のリンクからストリーミングする	.8-10
ブックマークから接続する	
アクセス履歴から接続する	
便利な機能	
音楽再生に関する便利な機能 動画再生に関する便利な機能	
新四円主に関する使利な機能ストリーミングに関する便利な機能	



メディアプレイヤーについて

本機では、メディアプレイヤーを利用して、音楽や動画を楽しめます。 音楽や動画は、Yahoo! ケータイからダウンロードしたり、自分好みのプレイリストを作成することができます。 この章では、メディアプレイヤーの利用方法について説明します。

音楽/動画の再牛



メディアプレイヤーから音楽/動画を再生 できます (**9**P8-6, P8-8)。

フォルダやプレイリストなど様々な方法で 再生できます。

プレイヤー	ファイル(拡張子)
ミュージック	MPEG4 Audio(mp4、m4a、3gp(音声のみ)) Softbank Music Contents(smc)、 Windows Media® Audio(wma)
ムービー	MPEG4 (mp4、3gp)、H.263、H.264、 Windows Media® Video (wmv)

ト記以外の、メディアプレイヤーに対応していない音楽ファイル を再生したい場合は、データフォルダの「着うた・メロディ」フォ ルダからファイルを選択します。この場合、対応しているファ イルでも、「着うた・メロディ」フォルダ以外の場所に保存した ときは再生できません。

注意

動画ファイルの場合は、次の解像度を超えるファイルは再生 できません。

mp4、3gp:640 × 480 wmv: 320 × 240

音楽/動画のダウンロード



Yahoo! ケータイへ直接アクセスし、音 楽や動画をダウンロードできます。 また、ストリーミング機能を利用すると、 ダウンロードしながら順次再生できます (P.8-3).

プレイリストの作成



お気に入りの音楽や動画をプレイリスト に登録することができます。 プレイリストを作成すれば、自分だけの アルバムを作ることができます(**9**P.8-9)。

音楽/動画のダウンロード

Yahoo! ケータイにアクセスすれば、音楽や動画をダウンロードできます。 また、ご自宅のパソコンから本機へ音 楽や動画をコピーすることもできます。

音楽/動画をダウンロードする

Yahoo! ケータイに直接アクセスし、音楽 や動画をダウンロードできます。

- (1) 《メニュー》→「メディア」
- 2 音楽/動画のダウンロード 操作
 - ■音楽をダウンロードするとき 「ミュージック」→「全曲一覧」→「楽曲を探す」
 - 動画をダウンロードするとき 「ムービー」→「全ムービーー覧」 →「ムービーダウンロード」

注意

データ量の多い音楽や動画をダウン ロードするときはパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。

WMA/WMV 形式の音楽/動画をパソコンからメモリカードに保存する

- 1 本機にメモリカードを取り 付ける
 - ≪メニュー≫→「データフォルダ」→配をタップしてフォルダが生成されていることを確認します。
- ② 本機とパソコンを USB ケーブルで接続
- ③ 《メニュー》→「設定」→「外部接続」→「USB接続モード」→「PC との同期」→「はい」
- 4 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
- パソコン内の WMA/WMV 形式の音楽/動画をメモリ カード内の指定のフォルダ に保存
- 6 接続中に≪終了≫
- 🕜 USB ケーブルを取り外す

- 「PC との同期」の利用中は、通話やメッセージの受信などができません。
- •保存するファイルの種類別に、メモリカード内の次のフォルダに保存してください。

WMA ファイル: WMAudio WMV ファイル: WMVideo

その他の形式の音楽/動画を パソコンからメモリカードに 保存する

音楽/動画のファイル形式を変換できる ソフトウェアが必要です。

- 当社では、特定のソフトウェアの動作 保証はしておりません。
- ソフトウェアの仕様や使用方法については、ソフトウェア提供各社のホームページなどでご確認ください。
- 1 本機にメモリカードを取り 付ける
 - 以降は、(PP.12-10)の指示に従って操作 してください。

•保存するファイルの種類別に、メモリカード内の次のフォルダに保存してください。

音楽ファイル: PRIVATE/MYFOLDER/ My Items/Music PRIVATE/MYFOLDER/ My Items/Sounds &

Ringtones 動画ファイル: PRIVATE/MYFOLDER/ My Items/Videos

- •WMA / WMV 形式の音楽/動画を直接 メモリカードにコピーすると、再生でき ない場合があります。必ず、「PC との同 期」を利用してメモリカードに保存して ください (�P.8-3)。
- •ファイルの保存後、メモリカードの読込みが完了すると、ファイルの再生が可能となります。

音楽再生

ミュージックのフォルダ構成は次のとおりです。

フォルダ	概要
続き再生/再 生中のミュー ジック	最後に再生したファイルを 表示/現在再生中のファイ ルを表示
全曲一覧	「ミュージック」で再生で きるすべてのファイルを最 大 9999 件表示
プレイリスト	「ミュージック」で再生で きるファイルから任意で作 成するフォルダを表示
アーティスト	「ミュージック」で再生で きるすべてのファイルを アーティスト別に表示
アルバム	「ミュージック」で再生で きるすべてのファイルをア ルバム別に表示
ジャンル	「ミュージック」で再生で きるすべてのファイルを ジャンル別に表示

フォルダ	概要
フォルダ	データフォルダおよびメモリカードの「着うた・メロディ」フォルダや「ミュージック」フォルダに保存されているファイルと、メモリカード内の「WMAudio」を表示
最近聴いた曲	最近再生したファイルの履歴を最大 100 件表示(最後に再生したファイルを一番上に表示)
よく聴く曲	再生回数の多いファイルの 履歴を最大 100 件表示(最 も再生回数が多いファイル を一番上に表示)

再生できるファイルが保存されたメモリカードを取り付けているときに、ファイルを一覧表示するまで時間がかかることがあります。

音楽再生画面の見かた



音楽再生画面

- 再生パターン設定 タップすると設定を切り替えることが できます。
 - Off
 - ☞:1曲リピート
 - ∞ : 全てリピート
- シャッフル設定 タップすると設定を切り替えることが できます。

 - 💌:シャッフルなし
- 3 サウンドエフェクト設定
 - ・タップするとサウンドエフェクト、 ムードの設定ができます。
 - · Bluetooth[®] 対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは使用できません。

- 4 スペクトラムアナライザー設定
 - ・タップすると表示画面を切り替える ことができます。
 - · Bluetooth[®] 対応ステレオヘッドフォ ンを利用して聴いているときは使用 できません。
- 5 タイトル(タイトル情報がない場合は ファイル名)
- 6 アーティスト名
- 7 ファイル番号/総ファイル数
- 8 サウンドエフェクト
- プログレスバー ドラッグ/タップして再生箇所を指定 できます。
- 10 再生経過時間
- 著作権保護
- 12 再生音量 タップすると音量が調節できます。
- 総再生時間

- 1 再生操作部
 - ■:停止
 - ■:再生
 - Ⅲ:一時停止
 - Ⅲ:頭出し/前の曲
 - ・曲の再生後3秒以内にタップすると前の曲に、3秒過ぎてタップすると 再生中の曲の頭出しとなります。
 - ₩ をホールド:巻き戻し
 - | 次の曲
 - wをホールド:早送り
- •本機を横に持つと横画面表示になります。操作は縦画面と同様です。

音楽を再生する

2 ファイルの選択操作

■ 最後に再生したファイルを再生する とき

「続き再生」

・再生中は「再生中のミュージック」 と表示され、音楽再生画面が表示 されます。

- すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき
 - 「全曲一覧」→ファイルを選択
- ■プレイリストからファイルを選択するとき 「プレイリスト」→プレイリストを 選択→ファイルを選択
- ■アーティスト別の一覧からファイル を選択するとき 「アーティスト」→アーティストを 選択→ファイルを選択
- ■アルバム別の一覧からファイルを選択するとき「アルバム」→アルバムを選択→ファイルを選択

- ジャンル別の一覧からファイルを選択するとき「ジャンル」→ジャンルを選択→ファイルを選択
- ■フォルダの一覧からファイルを選択するとき「フォルダ」→フォルダを選択→ファイルを選択
- 最近再生したファイルの一覧から ファイルを選択するとき
 - 「最近聴いた曲」→ファイルを選択
- ■よく再生するファイルの一覧からファイルを選択するとき 「よく聴く曲」→ファイルを選択
- 「全曲一覧」やプレイリスト名などの横に表示される♪ をタップすると、該当するファイルの一覧をすべて再生します。
- ・メモリカードを取り付けているときは、 「全曲一覧」や「フォルダ」の一覧画面 にメモリカードに保存されているファイ ルも表示されます。該当するファイルに は♪が表示されます。
- メディアプレイヤーを起動して音楽を再生している場合は、 を繰り返し押すと再生を継続したまま音楽再生画面を終了します。また、 プランを押すとメディアプレイヤーを終了させるか、 BGM として再生を続けるかを選択できます。

再生を終了するには、待受画面で **∠**を押します。再生を終了するかどうかの 確認メッセージが表示されたら、「はい」 を選択します。

- ・音楽再生しながら全曲一覧画面を表示中に、□をタップすると音楽再生画面に戻ることができます。
- メディアプレイヤー画面で音楽を再生中 に電話がかかってきたときは、再生が一 時停止され、着信音が鳴ります。通話が 終了すると、音楽再生が一時停止のまま、 音楽再生画面に戻ります。

BGM として再生中は、通話が終了する と再生を再開します。

・メディアプレイヤー画面で音楽を再生中 にアラームの設定時刻になったときは、 再生が一時停止され、アラームを音と表 示でお知らせします。いずれかのボタン を押すとアラーム音が止まり、表示が消 えます。BGM として再生中のときは、 アラーム音を止めた時点で再生を再開し ます。

使いこなしチェック!

、便利 ☞ P.8-11

- タイトルやアーティスト名でファイルを 探したい
- ファイルをプレイリストに追加したい
- ファイルを送信したい
- ファイルを通常モードの着信音に設定したい
- ファイルの順序を変更したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キー を購入または取得したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- ファイルをプレイリストから削除したい
- プレイリスト内のファイルの順序を変更 したい
- プレイリスト名を編集したい
- プレイリストを削除したい
- ●音楽の再生を停止したい
- 音楽の再生中に Bluetooth® 対応のステレオヘッドフォンに切り替えたい

く設定

- 再生パターンを設定する(126 P.14-25)
- シャッフル再生をするかどうか設定する (16 P 14-25)
- サウンドエフェクトを設定する (® P.14-25)
- ▲ムードを設定する(図P.14-25)

動画再生

ムービーのフォルダ構成は、次のとおりです。

フォルダ	概要
続き再生	最後に再生したファイル を表示
全ムービー一覧	「ムービー」で再生でき るすべてのファイルを最 大 9999 件表示
プレイリスト	「ムービー」で再生でき るファイルから任意で作 成するフォルダを表示
フォルダ	データフォルダおよび メモリカード内の「ムー ビー」フォルダに保 存されているファイル と、メモリカード内の 「WMVideo」を表示
最近見たムービー	最近再生したファイルの 履歴を最大 100 件表示 (最後に再生したファイ ルを一番上に表示)
よく見るムービー	再生回数の多いファイル の履歴を最大 100 件表 示(最も再生回数が多い ファイルを一番上に表示)

動画再生画面の見かた



再生パターン設定 タップすると設定を切り替えることが できます。

: Off

☎:1曲リピート

፟ : 全てリピート

シャッフル設定 タップすると設定を切り替えることが できます。

■: シャッフルあり■: シャッフルなし

サウンドエフェクト設定 タップするとサウンドエフェクトおよびムードを設定するメニューが表示されます。

- 表示サイズ タップすると設定を切り替えることが できます。
- 再生スピード タップすると設定を切り替えることが できます。
- 6 ビデオタイトル (ビデオタイトルがない場合はファイル名) と制作者名
- 7 著作権保護
- 3 ファイル番号/総ファイル数
- プログレスバー ドラッグ/タップして再生箇所を指定 できます。
- 10 再生経過時間
- 1 再生音量 タップすると音量が調節できます。
- ₩ 総再生時間

- 再生操作部
 - ■:停止
 - ▶:再生
 - Ⅲ:一時停止
 - ■:頭出し/前のムービー
 - ・ムービーの再生後3秒以内にタップ すると前のムービーに、3秒過ぎて タップすると再生中のムービーの頭 出しとなります。
 - ₩ をホールド:巻き戻し
 - ■:次のムービー
 - ■をホールド:早送り
- •本機を横に持つと横画面表示になります。操作は縦画面と同様です。
- ・映像をタップすると、縦画面表示では ①
 ~⑤のアイコンを表示します。横画面表示では再生操作部、プログレスバーなど、映像以外のすべてを表示します。

動画を再生する

2 ファイルの選択操作

- 最後に再生したファイルを再生するとき 「続き再生」
- ■すべてのファイルの一覧からファイルを選択するとき 「全ムービー一覧」→ファイルを選択
- ■プレイリストからファイルを選択するとき「プレイリスト」→プレイリストを 選択→ファイルを選択
- フォルダの一覧からファイルを選択 するとき
- 「フォルダ」→ファイルを選択 ■最近再生したファイルの一覧から
 - ファイルを選択するとき 「最近見たムービー」→ファイルを選択
- ■よく再生するファイルの一覧から
 - ファイルを選択するとき 「よく見るムービー」→ファイルを選択
- 「全ムービー一覧」やプレイリスト名などの横に表示される♪をタップすると、該当するファイルの一覧をすべて再生します。
- ・メモリカードを取り付けているときは、 「全ムービー一覧」や「フォルダ」の一 覧画面にメモリカードに保存されている ファイルも表示されます。該当するファイルには kが表示されます。

使いこなしチェック!

\.便利 @ P.8-13

- タイトルや制作者名でファイルを探したい
- ●ファイルをプレイリストに追加したい
- ファイルを送信したい
- ファイルを通常モードの着信音に設定したい
- ファイルの順序を変更したい
- 著作権保護ファイルのコンテンツ・キー を購入または取得したい
- ファイルの詳細情報を確認したい
- ファイルをプレイリストから削除したい
- プレイリスト内のファイルの順序を変更したい
- プレイリスト名を編集したい
- プレイリストを削除したい
- 動画の再生を停止したい
- 動画の再生中に Bluetooth[®] 対応のヘッドフォンに切り替えたい

く設定

- 再生パターンを設定する (1267 P.14-25)
- シャッフル再生をするかどうか設定する (©FP.14-25)
- ●バックライトを設定する(©F.14-25)
- 縦画面の表示サイズを設定する (© P.14-26)
- 横画面の表示サイズを設定する (© P.14-26)
- サムネイル表示を設定する (© P.14-26)
- リンク情報を持つファイルの再生後に リンク先に接続するかどうか設定する (© P.14-26)

プレイリスト

プレイリストを作成すれば、自分だけのアルバムを作ることができます。

プレイリストを作成する

プレイリストは最大 20 件作成でき、1 件のプレイリストには最大 100 件のファイルを登録できます。

- ① 《メニュー》→「メディア」→ 「ミュージック」/「ムービー」 →「プレイリスト」→ 《プレイリスト作成》
- 2 プレイリスト名を入力
- 3 作成したプレイリストを選択
- 4 ≪追加≫
- 5 登録するファイルをチェック →≪プレイリストに追加≫

プレイリストを再生する

- ② 再生したいプレイリストを 選択
- 3 再生したいファイルを選択
- ・プレイリストに登録したファイルを削除した場合や、メモリカードのファイルを登録しメモリカードを取り外した場合は再生できません。メモリカードを再度取り付けてファイルの読込みが完了すると、再生できるようになります。

ストリーミング

音楽や動画などのデータをダウンロードしながら順次再生します。情報画面に表示されているリンクなどからアクセスして、ストリーミングができます。

情報画面のリンクからスト リーミングする

- 1 リンクが表示されている情報画面を表示
- 2 リンクを選択

URL を直接入力する

- - URL 欄には、あらかじめ「rtsp://」 が入力されています。

② URL を入力



ストリーミング 画面

ストリーミング中の操作は、メディアプレイヤー再生中の操作と同様です(●P.8-5、P.8-7)。

注意

•ストリーミング中は、一時停止した場合でも通信は継続されるため、パケット通信料が発生します。

ブックマークから接続する

アクセスしたストリーミング画面のブックマークを最大 20 件まで保存できます。

- 2 ブックマークを選択

アクセス履歴から接続する

アクセスしたストリーミング画面の URL を最大 20 件まで保存できます。

- 2 履歴を選択

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.8-14

- ■ストリーミング中にブックマークに登録 したい
- ストリーミング画面でブックマークに登録したストリーミングにアクセスしたい
- ストリーミング画面で以前に利用したストリーミングにアクセスしたい
- ブックマークに登録したストリーミング の URL を編集したい
- ストリーミングのブックマークを直接入 力して登録したい
- ブックマークに登録したストリーミング を削除したい
- ストリーミングのアクセス履歴を編集したい
- ■ストリーミングのアクセス履歴を削除したい

便利な機能

1.便利

音楽再生に関する便利な機能

タイトルやアーティスト名でファイル を探したい **【検索**】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」 → 「全曲一覧」 → 《検索》 → 「タイトル」 または「アーティスト」をチェック→検索欄 をタップ→タイトルまたはアーティスト名を 入力→《検索》

ファイルをプレイリストに追加したい 【プレイリストに追加】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」 →「全曲一覧」→《プレイリストに追加》→ 追加したいファイルをチェック→《プレイ リストに追加》→プレイリストを選択

 新規にプレイリストを作成して追加する場合は、追加画面で≪プレイリスト作成≫ →プレイリスト名を入力→作成したプレイリストを選択します。 ファイルを送信したい

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」 → 「全曲一覧 | →《送信》

[送信]

■メールで送信するとき

「メール添付」→ファイルを選択→(�P.4-5 S! メールを作成・送信する **②**)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→送信したいファイルを チェック→≪送信≫→(�P.13-8 データを1 件ずつ送信する ②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→送信したいファイルを チェック→≪送信≫ (�P.13-4)

■ IC データ通信で送信するとき「IC データ通信」→送信したいファイルをチェック→≪送信》(�P.13-10)

ファイルを通常モードの着信音に設定したい 【登録】

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」 →「全曲一覧」→《その他》→「登録」→ ファイルを選択→項目を選択

- 音楽再生画面で、音楽停止中に《メニュー》→「登録」をタップしても同じ操作を行うことができます。
- 着信音に設定できないファイルの場合は 操作できません。

ファイルの順序を変更したい [ソート]

≪メニュー»→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→≪その他»→「ソート」→項目を選択

- 「フォルダ」内のファイルでも同様に操作できます。
- 待受画面に戻ると、ソート内容は初期化されます。

著作権保護ファイルのコンテンツ・ キーを購入または取得したい

[コンテンツ・キー再取得]

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」 →「全曲一覧」→《その他》→「コンテンツ・ キー再取得」→ファイルを選択

ファイルの詳細情報を確認したい

[詳細]

≪メニュー≫→「メディア」→「ミュージック」→「全曲一覧」→≪その他≫→「詳細」→ファイルを選択

- 音楽再生画面で≪メニュー≫→「詳細」 をタップしても同じ操作を行うことができます。
- 他のフォルダでも同様に操作できます。

ファイルをプレイリストから削除したい 「プレイリストから削除1

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」 →「プレイリスト」→プレイリストを選択→ 《プレイリストから削除》→削除したいファ イルをチェック→《削除》→「はい」

プレイリスト内のファイルの順序を変 更したい **【並べ替え】**

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」
→「プレイリスト」→プレイリストを選択→
《並べ替え》→確認メッセージが表示された
ときは、必要に応じて「今後は表示しない」
→「OK」→移動したいファイルをホールドし、
選択されたことを確認後ドラッグして移動先
ヘドロップ→《OK》

プレイリスト名を編集したい

[プレイリスト名変更]

[停止]

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」 →「プレイリスト」→《プレイリスト名変更》 →プレイリストを選択→プレイリスト名を入力

プレイリストを削除したい [削除]

《メニュー》→「メディア」→「ミュージック」 →「プレイリスト」→《削除》→削除したい プレイリストをチェック→《削除》→「はい」

 「全チェック」をタップした場合は、≪削除≫ →操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」 をタップします。

音楽の再生を停止したい

音楽再生画面で

音楽の再生中に Bluetooth® 対応のステレオヘッドフォンに切り替えたい

[ヘッドフォンに接続] / [本体で聴く]

音楽再生画面で《メニュー》→「ヘッドフォンに接続」→接続先のデバイスをタップし、選択されたことを確認後ドラッグして①へドロップ

- 接続先が登録されていないときは、周辺 デバイスを検索し、登録します。
- 「ヘッドフォンに接続」に設定すると、本機での音量調節はできませんので、ヘッドフォン側で調節します。
- ヘッドフォン側の音量設定によっては音が大きく聞こえる場合がありますので、 ご注意ください。
- モノラルヘッドフォンでは再生できません。
- ファイル形式によってはご利用になれない場合があります。
- 音楽の再生中に音声出力を本機に切り替えるには、《メニュー》→「本体で聴く」をタップします。
- Bluetooth[®] 対応のステレオヘッドフォンを登録していたり、接続したことがある場合は、接続先のデバイスを ① ヘドラッグ& ドロップせずに、ステレオヘッドフォンに切り替えることができます。

再生パターンを設定したい

音楽再生画面で≪メニュー≫→「設定」→「再 生パターン設定」→項目を選択 シャッフルを設定したい

音楽再生画面で《メニュー》→「設定」→ 「シャッフル設定」の「Onl/「Off」

サウンドエフェクトを設定したい

音楽再生画面で≪メニュー≫→「設定」→ 「サウンドエフェクト設定」→項目を選択→ ≪ OK ≫

- Bluetooth® 対応ステレオヘッドフォン を利用して聴いているときは設定できま せん。
- ・音楽再生画面でをタップしても設定できます。

ムードを設定したい

音楽再生画面で≪メニュー≫→「設定」→ ムード欄でムードを調節

- サウンドエフェクトが「Off」または 「Manual」に設定されいるときは設定できません。
- 音楽再生画面で をタップしても設定できます。

Web に接続したい

音楽再生画面で《メニュー》→「Web リンク接続」→「はい」

• Web リンクがない曲は、Web 接続ができません。

歌詞を表示したい

音楽再生画面で≪メニュー≫→「歌詞表示」

• 歌詞表示に対応していない曲は表示できません。

1. 便利

動画再生に関する便利な機能

タイトルや制作者名でファイルを探したい 【検索】

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→ 「全ムービー一覧」→《検索》→「タイトル」 または「制作者」をチェック→検索欄をタップ →タイトルまたは制作者名を入力→《検索》

ファイルをプレイリストに追加したい 「プレイリストに追加」

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」 →「全ムービー一覧」→《プレイリストに追加》→追加したいファイルをチェック→《プレイリストに追加》→プレイリストを選択

新規にプレイリストを作成して追加する場合は、追加画面で《プレイリスト作成》
 →プレイリスト名を入力→作成したプレイリストを選択します。

ファイルを送信したい

[送信]

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」 →「全ムービー一覧」→《送信》

■ メールで送信するとき

「メール添付」→ファイルを選択→(**9**P.4-5 S! メールを作成・送信する **2**)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→送信したいファイルを チェック→≪送信≫→(�P.13-8 データを 1 件ずつ送信する ②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→送信したいファイルを チェック→≪送信≫(�P.13-4)

■ IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→送信したいファイル をチェック→≪送信》 (�P.13-10)

ファイルを通常モードの着信音に設定したい 【登録】

≪メニュー≫→「メディア」→「ムービー」→「全ムービー一覧」→≪その他≫→「登録」→ファイルを選択→項目を選択

- 動画再生画面で≪メニュー≫→「登録」 をタップしても同じ操作を行うことができます。
- 着信音に設定できないファイルの場合は 操作できません。

ファイルの順序を変更したい【ソート】

- 《メニュー》→「メディア」→「ムービー」 →「全ムービー一覧」→《その他》→「ソート」 →項目を選択
- 「フォルダ」内のファイルでも同様に操作できます。

著作権保護ファイルのコンテンツ・ キーを購入または取得したい

[コンテンツ・キー再取得]

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」 →「全ムービー一覧」→《その他》→「コ ンテンツ・キー再取得」→ファイルを選択

ファイルの詳細情報を確認したい

[詳細]

《メニュー》 \rightarrow 「メディア」 \rightarrow 「ムービー」 \rightarrow 「全ムービー一覧」 \rightarrow 《その他》 \rightarrow 「詳細」 \rightarrow ファイルを選択

- 動画再生画面で≪メニュー≫→「詳細」 をタップしても同じ操作を行うことができます。
- 他のフォルダでも同様に操作できます。

ファイルをプレイリストから削除したい

[プレイリストから削除]

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」 →「プレイリスト」→プレイリストを選択→ 《プレイリストから削除》→削除したいファ イルをチェック→《削除》→「はい」

プレイリスト内のファイルの順序を変 更したい **【並べ替え】**

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」
→「プレイリスト」→プレイリストを選択
→《並べ替え》→確認メッセージが表示されたときは、必要に応じて「今後は表示しない」→「のK」→移動したいファイルをホールドし、選択されたことを確認後ドラッグして移動先へドロップ→《OK》

プレイリスト名を編集したい

[プレイリスト名変更]

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」→「プレイリスト」→《プレイリスト名変更》→プレイリストを選択→プレイリスト名を入力

プレイリストを削除したい 【削除】

《メニュー》→「メディア」→「ムービー」 →「プレイリスト」→《削除》→削除したい プレイリストをチェック→《削除》→「はい」

 「全チェック」をタップした場合は、≪削除≫ →操作用暗証番号を入力→≪OK≫→「はい」 をタップします。

動画の再生を停止したい

動画再生画面で

動画の再生中に Bluetooth® 対応のヘッドフォンに切り替えたい

[ヘッドフォンに接続] / [本体で聴く]

[停止]

動画再生画面で≪メニュー≫→「ヘッドフォン に接続」→接続先のデバイスをタップし、選択 されたことを確認後ドラッグして ① ヘドロップ

- 接続先が登録されていないときは、周辺 デバイスを検索し、登録します。
- 「ヘッドフォンに接続」に設定すると、本機での音量調節はできませんので、ヘッドフォン側で調節します。
- ヘッドフォン側の音量設定によっては音が大きく聞こえる場合がありますので、で注意ください。
- モノラルヘッドフォンでは再生できません。
- ファイル形式によってはご利用になれない場合があります。
- 動画の再生中に音声出力を本機に切り替えるには、《メニュー》→「本体で聴く」をタップします。

再生パターンを設定したい

動画再生画面で≪メニュー≫→「設定」→「再生パターン設定」→項目を選択

シャッフルを設定したい

動画再生画面で《メニュー》→「設定」→ 「シャッフル設定」の「On」/「Off」

バックライトを設定したい

動画再生画面で《メニュー》→「設定」→ 「バックライト」→項目を選択 縦画面の表示サイズを設定したい

動画再生画面で≪メニュー≫→「設定」→「縦 画面表示設定」→項目を選択

横画面の表示サイズを設定したい

動画再生画面で≪メニュー≫→「設定」→「横画面表示設定」→項目を選択

サムネイル表示を設定したい

動画再生画面で≪メニュー≫→「設定」→「サムネイル表示」の「Onl / 「Offl

リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するかどうか設定したい

動画再生画面で《メニュー》→「設定」→ 「Web リンク接続事前確認」の「On」/「Off」

サウンドエフェクトを設定したい

動画再生画面で≪メニュー≫→「設定」→「サウンドエフェクト設定」→項目を選択

- Bluetooth® 対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは設定できません。
- 動画再生画面で をタップしても設定できます。

ムードを設定したい

動画再生画面で≪メニュー≫→「設定」→ ムード欄でムードを調節

- サウンドエフェクトが「Off」または「Manual」 に設定されいるときは設定できません。
- 動画再生画面で をタップしても設定できます。

1.便利

ストリーミングに関する便利 な機能

最後に再生したストリーミングを再生 したい

《メニュー》→「メディア」→「ストリー ミング」→「続き再生」

ストリーミング中にブックマークに登録したい **「ブックマーク登録**]

ストリーミング画面で《メニュー》→ 《ブックマーク登録》→タイトル欄をタッ プ→タイトルを入力→ URL 欄をタップ → URL を入力→《保存》

ストリーミング画面でブックマークに 登録したストリーミングにアクセスし たい **『ブックマーク一覧**』

ストリーミング画面で《メニュー》→ 《ブックマーク一覧》→ブックマークを選択

ストリーミング画面で以前に利用したストリーミングにアクセスしたい

[履歴一覧]

ストリーミング画面で《メニュー》→ 《履歴一覧》→履歴を選択

ブックマークに登録したストリーミングの URL を編集したい **【編集】**

《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」→《編集》→ 編集したいブックマークを選択→タイトル 欄をタップ→タイトルを編集→ URL 欄を タップ→ URL を編集→《保存》

 ストリーミング画面で《メニュー》→ 《ブックマーク一覧》→《編集》→編集 したいブックマークを選択→タイトル欄をタップ→ 9イトルトを編集→ URL 欄をタップ→ URL を編集→《保存》をタップしても同じ操作を行うことができます。

ストリーミングのブックマークを直接 入力して登録したい **【新規登録】**

《メニュー》→「メディア」→「ストリー ミング」→「ブックマーク」→《新規登録》 →タイトル欄をタップ→タイトルを入力 →URL欄をタップ→URLを入力→《保存》

 ストリーミング画面で《メニュー》→ 《ブックマーク一覧》→《新規登録》→ タイトル欄をタップ→タイトルを入力 → URL 欄をタップ→ URL を入力→《保 をタップしても同じ操作を行うこと ができます。

ブックマークに登録したストリーミングを削除したい **[削除]**

《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「ブックマーク」→《削除》→ 削除したいブックマークをチェック→《削除》→「はい」

- ストリーミング画面で《メニュー》→ 《ブックマーク一覧》→《削除》→削除 したい URL をチェック→《削除》→「は い」を選択しても同じ操作を行うことが できます。
- 「全チェック」をタップした場合は、≪削除≫ →操作用暗証番号を入力→≪OK≫→「はい」 をタップします。

ストリーミングのアクセス履歴を編集 したい **【履歴編集】**

《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「履歴」→《履歴編集》→編集 したい履歴を選択→タイトル欄をタップ→ タイトルを入力→ URL 欄をタップ→ URL を入力→《保存》

 ストリーミング画面で《メニュー》→ 《履歴一覧》→《履歴編集》→編集したい履歴を選択→タイトル欄をタップ →タイトルを入力→URL欄をタップ → URLを入力→《保存》をタップしても同じ操作を行うことができます。

ストリーミングのアクセス履歴を削除 したい **【削除】**

《メニュー》→「メディア」→「ストリーミング」→「履歴」→《削除》→削除したい URL をチェック→《削除》→「はい」

- ストリーミング画面で《メニュー》→《履歴一覧》→《削除》→削除したいURLを チェック→《削除》→「はい」を選択して も同じ操作を行うことができます。
- 「全チェック」をタップした場合は、≪削除≫ →操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」 をタップします。

			— ×=				
•••••	 						
	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•••••	 ••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••••••	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•••••	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•••••	 	•••••					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	 						······································
	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

.

エンタテイメント

エンタティメントについ	۱८.			. 9-2
S! アプリ	ード [・] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	する 		. 9-3 . 9-3 . 9-3
ゲーム	ァス . -ルト 			. 9-3 . 9-4 . 9-4 . 9-4 . 9-5
S! 速報ニュース) 登録 動で更	・・・ する 更新す	 る.	. 9-5 . 9-6 . 9-6 . 9-6
無料コンテンツ				. 9-7
S! コンテンツストア				. 9-7
S! 情報チャンネル サービス登録を行う . 新着情報を確認する お天気アイコンを利用	 			. 9-7 . 9-7

5! ともたち状況	9-8
S! ともだち状況メンバーリス	トに
登録する	9-9
私の状況を設定する	9-11
私の状況を設定する メンバーの登録を解除する	9-12
5かチャット	9-12
ちかチャットについて	
ちかチャットを利用する	9-13
ちかチャットを開始する	
ちかチャットを受ける	
ブックサーフィン [®]	
電子書籍をダウンロードする.	
電子書籍を読む	
バイオリズム	9-15
誕生日を登録する	9-15
バイオリズムを見る	9-15
友達の誕生日を登録する	9-16
友達の誕生日を見る	9-16
ウィジェット	9-16
ウィジェットをダウンロードする.	
ダウンロードしたウィジェット	
を削除する	
ウィジェット表示をパッケーシ	,
で切り替える	
ウィジェットを待受画面に配置する	
壁紙設定ウィジェット	
S! ともだち状況ウィジェット	



S! 速報ニュースウィジェット ミニプレイヤーウィジェット 2 ヶ国時計ウィジェット S! 情報チャンネルウィジェット お天気ウィジェット カレンダーウィジェット アラームウィジェット 予定リストウィジェット メモウィジェット トップ 3 ウィジェット	9-21 9-21 9-21 9-22 9-22 9-23 9-23
ウィジェットアイコンを	0.04
ショートカットとして利用する	
利な機能	9-24
S! 速報ニュースに関する便利な機能.	9-24
	9-25
1131105 1 - 1771-1705 0 12013 0 12013 0	9-25
ウィジェットに関する便利な機能.	9-28

エンタテイメントについて

本機では、インターネットにアクセスして、様々なコンテンツをダウンロードしたり閲覧したりすることができます。 また、コンテンツを登録することによって、最新情報を自動的に受信できます。 ここでは、コンテンツのダウンロード方法と利用方法について説明します。

注意

次のコンテンツのご利用には、別途お申し込みが必要です。

- S! 速報ニュース
- S! 情報チャンネル/お天気アイコン
- S! ともだち状況

S!アプリ (●P.9-3)



S! アプリ

ダウンロードしたり、あらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション(S!アプリ)を楽しめます。

全画面表示の S! アプリ起動中に電池残量などのアイコンを表示したいときは、 …… A を押して表示させます。

操作方法について詳しくは S! アプリ 内のヘルプやダウンロードしたイン ターネットの情報画面などを参照し てください。

S! アプリをダウンロードする

- - ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

S! アプリを起動する

- (1) 《メニュー》→「S! アプリ」→「S! アプリー覧」
- 2 利用する S! アプリを選択

ネットワーク接続型 S! アプリを選ぶと

ネットワーク(インターネット)へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S! アプリ起動中に着信があると

•S! アプリは一時停止し、着信画面が表示 されます。

S! アプリの通知履歴を確認するとき

• 《メニュー》→「S! アプリ」→「S! アプリ開始要求履歴」

S! アプリを終了する

- 🚹 S! アプリ起動中に 🗷 🗇
- 2 「終了」

S! アプリを一時停止するとき

- •S! アプリ起動中に **/**ラ → 「一時停止」
- 一時停止中の S! アプリを再開するとき
- ≪メニュー≫ → 「S! アプリ」 → 「再開」
- 一時停止中の S! アプリを終了するとき
- 《メニュー》→「S! アプリー→「終了」

ゲーム

本機には、次のゲームが登録されています。


注意

・これらのゲームには、本機を振って遊ぶゲームが含まれています。振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などにつながる可能性があります。遊ぶ際は、本機をしっかりと握り、必要以上に振りすぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

クレヨン・フィジックス

画面をなぞって描かれた絵が、物体となって落下します。その物体を使って、ボールを星まで導くゲームです。


- 2 画面の指示に従って操作



ナンバープレイスワールド

81 のマスを数字で埋めるゲームです。 横の 9 マス、縦の 9 マス、縦横 3x3 のボックスに 1 から 9 の文字が 1 回だけ使われるように数字をタップして入れます。

- ① 《メニュー》→「ニュース /エンタメ」→「ナンバー プレイスワールド」
- 2 画面の指示に従って操作



タッチゴルフ パンヤ

簡単な操作でゴルフを知らない人でも手 軽に楽しめるゴルフゲームです。

- 2 画面の指示に従って操作



ヒドゥンキャッチ 4

2 枚の絵を比べて間違いを探す「間違い探し」、時間経過とともに変化する部分を見つける、「変化する絵」、隠れている精霊を見つける「隠された絵」の3種類をクリアしながらステージを進めるゲームです。

- ① 《メニュー》→「ニュース /エンタメ」→「ヒドゥン キャッチ 4」
- 2 画面の指示に従って操作



サイコロゲーム

本機を振ると、画面内の2つのサイコロが転がります。

- 2 本機を振る



ランダムボール

数字の範囲とボールの数を設定して、ビンゴの抽選を行います。

- ② 「表示設定」→「最小(0~)」 および「最大(~50)」の値 を入力→≪OK≫→「ボール数」 →ボールの数を入力→≪OK≫ →≪OK≫
- 3 本機を振る



S! 速報ニュース

S! 速 報 ニュ ース で は、登 録 し た Yahoo! ケータイのコンテンツの更新 情報を見ることができます。

- 待受画面で S! 速報ニュース一覧に登録したコンテンツの最新情報を確認することができます(♪P.9-21)。
- S! 速報ニュースのご利用には、別途 お申し込みが必要です。

リスト画面を表示する

《メニュー≫→「ニュース/エンタメ」→「S! 速報ニュース」



S!速報ニュース 一覧画面

記:特別未読記:速報未読日:一般未読

🔊:特別既読

🔊:速報既読

🕏:一般既読

注意

•S! 速報ニュースのご利用時には、パケット通信料が発生します。

更新情報を確認する

- 《メニュー》→「ニュース
 /エンタメ」→「S! 速報
 ニュース」
- 2 コンテンツを選択
- 3 情報を選択
 - S! 速報ニュース一覧画面/内容一覧 画面に戻るときは、《リスト》/《一 覧》をタップします。
 - インターネットに接続して更新情報 を確認するには、項目を選択し、「は い」を選択します。
 - 前の情報があるときは、≪前≫をタップすると前の情報画面を表示します。
 次の情報があるときは、≪次≫をタックである。
 - 次の情報があるときは、≪次≫をタップすると次の情報画面を表示します。
 - ≪キーパッド表示≫をタップすると、 キーパッドを表示できます。

S! 速報ニュース一覧に登録する

S! 速報ニュース一覧には特別が 1 件、一般/速報が最大 5 件まで登録できます。

- ① 《メニュー》→「ニュース /エンタメ」→「S! 速報 ニュース」
- ② 「登録はこちら」 → 「はい」
- 3 コンテンツを選択→画面の 指示に従って操作

S! 速報ニュース一覧を手動で更 新する

- 《メニュー》→「ニュース /エンタメ」→「S! 速報 ニュース」
- ② 《更新》→更新したいコン テンツの項目をチェック→ 《 OK 》
 - 更新中に中止したいときは≪キャンセル≫をタップします。

S! 速報ニュース一覧を削除する

- ② ≪削除≫→削除したいコン テンツの項目をチェック→ ≪削除≫→「はい」

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.9-24

- コンテンツの詳細を確認したい
- S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面で情報を更新したい
- S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面から 更新情報を確認したい

無料コンテンツ

「S! コンテンツストア」に登録されているサイトの中で音楽、ゲーム、コミックなどの情報料が無料のコンテンツだけに簡単にアクセスできるサイトです。

- 1 《メニュー》→「ニュース /エンタメ」→「無料コン テンツ」
- ②「タダメロディ」/「タダデコ」 /「タダコミ」/「タダゲーム」 /「タダ歌ばん」→画面の指示 に従って操作

S! コンテンツストア

「S! コンテンツストア」は音楽、ゲーム、コミックなどのデジタルコンテンツを簡単に探せてダウンロードできる総合ナビゲーションサイトです。オススメや情報料無料コンテンツ、ランキング、新着コンテンツなど情報も充実。点数やクチコミを確認しながらコンテンツ選びもできます。

- 2 画面の指示に従って操作

S! 情報チャンネル

S! 情報チャンネルでは、登録した ニュースなどを夜間にお届けします。 また、待受画面にお天気情報をアイコ ンでお知らせします。

- 日本国内だけで利用できるサービスです。
- S! 情報チャンネルのご利用には、別 途お申し込みが必要です。

サービス登録を行う

- 2 画面の指示に従って操作

新着情報を確認する

S! 情報チャンネルの情報は自動的に受信され、待受画面に通知が表示されます。

- 1 通知をタップ
- 2 画面の指示に従って操作
 - 操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。

お天気アイコンを利用する

S! 情報チャンネルのサービス登録を行うと、現在いる地域の天気を示すマーク(お 天気アイコン)が、待受画面に表示されます。

☀:晴れ(昼)

⇒:晴れ(夜)

∞:曇り

計算分:雪雨

V : 曲内▷ : のち// : 時々

例: ◎ / デ→曇り時々雨

• 上記以外に、降水確率や季節情報なども表示されます。

注意

•S! 情報チャンネルのご利用時には、 パケット通信料が発生します。

「使いこなしチェック!`

く設定

- お天気アイコンが更新されたときに通知するかどうかを設定する((愛) P.14-27)
- お天気アイコンを自動的に更新するかどうかを設定する(◎P.14-27)

S! ともだち状況

S! ともだち状況とは、現在の状況(気分・応答可能かなど)を S! ともだち状況に登録したメンバーどうしで確認し合える機能です。

- S! ともだち状況のご利用には、別途お申し込みが必要です。
- S! ともだち状況の対応機種どうしだけでご利用いただけます。



• S! ともだち状況メンバーリストに相手を登録すると、S! ともだち状況の情報をお互いに確認し合えるようになります。以降は、お互いの S! ともだち状況情報の変更も自動的に更新されます。

注意


•ご利用の際には「IP サービス設定」 (�P.14-29)が「On」であることを確認 してください。

S! ともだち状況メンバーリストに登録する

お客様の S! ともだち状況の情報を知らせたり、S! ともだち状況の情報を知りたい相手を、S! ともだち状況メンバーリストに登録します。

• S! ともだち状況メンバーは、最大 30 件まで登録できます。

登録の流れ



- 登録が完了すると、お客様のS!ともだち状況情報(私の状況)が登録相手に送信され、お互いの情報を確認できるようになります。
- S! ともだち状況通知は、登録を解除するときなどにも送信されます。


S! ともだち状況通知の種類は次のとおりです。

種類	内容
登録要求通知	相手がお客様を S! ともだち状況メンバーリストに登録したときに受信します。
登録許可通知	S! ともだち状況メン バーリストへの登録が 相手に許可されたとき に受信します。
登録不可通知	S! ともだち状況メン バーリストへの登録が 相手に拒否されたとき や、相手が 2 時間以内 に応答を返さなかった ときに受信します。
登録解除通知	相手が S! ともだち状況 メンバーリストの登録 を解除したときに受信 します。
オフライン通知	ネットワーク障害など で、S! ともだち状況が 利用できなくなったと きに受信します。

注意

・私の状況のネットワーク接続状況 (�P.9-25)が「オフライン」のときには、 S! ともだち状況メンバーリストに登録できません。登録するときには、 ネットワーク接続状況を「オンライン」にしてください。

S! ともだち状況画面の見かた



S!ともだち状況メンバーリスト画面



S!ともだち状況メンバー状況画面

- ② お客様の情報(私の状況: ●P.9-11)
- 3 登録した相手の情報
- 私の状況ではオーナー情報に登録している画像が表示されます。メンバー状況では電話帳に登録している画像や名前、電話番号が表示されます。
- ⑤ S! ともだち状況ウィジェット設定状況 ≪ウィジェットに表示≫で「はい」に 設定した場合に表示されます。
- 6 応答ステータス電話やメールの応答状況が表示されます。
- ⑦ 状態アイコン、状態ラベル絵文字(状態アイコン)や短い文章(状態ラベル)で、お客様や登録した S! ともだち状況メンバーの状態が表示されます。
- ③ ネットワーク接続状況お客様や登録した S! ともだち状況メンバーの S! ともだち状況メンバーの s! ともだち状況への接続状況が表示されます。
- のコメント

電話帳または電話番号から登録する

- - メンバー未登録のときは「はい」を 選択し、操作 ③ へ進みます。

2 《メンバー追加》

- 3 メンバーの登録操作
 - ■電話帳から登録するとき 「電話帳から登録」→電話帳を検索 し、選択(●P.2-22)→電話番号を選択
 - ■電話番号を入力して登録するとき 「新規登録」→電話番号を入力→ 《完了》

4 登録要求の送信確認メッセー ジが表示されたら「はい」

- 登録要求が相手に許可され、登録許可通知を受信すると登録完了です。
- 登録許可通知を受信するまで、登録する相手のS!ともだち状況情報は、 応答ステータスは「待機中」、状態は 「不明」と表示されます。
- •登録するときに、お買い上げ時の私の状況情報を相手に送信したくない場合は、 先に私の状況を変更してから登録してく ださい。

注意

- •S! ともだち状況メンバーリストに S! ともだち状況メンバーを 30 件登録しているときは、追加登録できません。追加登録を行いたいときは、登録している S! ともだち状況メンバーを削除してください。
- •S! ともだち状況に対応していない機種を登録したときは、登録不可通知が返信されます。

受信した登録要求通知から登録 する

受信した登録要求通知を利用して、登録 要求通知を送信してきた相手を S! ともだ ち状況メンバーリストに登録します。

• 登録要求通知を受信すると、送信してきた相手の情報と、相手を S! ともだち状況メンバーリストに登録するかどうかの確認メッセージが表示されます。次の操作を行うと、相手を S! ともだち状況メンバーリストに登録できます。



登録要求通知画面

- 1 通知をタップ→登録要求通知を選択
- 2 登録要求通知が表示されたら「はい」
 - 登録許可通知が返信され、相手が S! ともだち状況メンバーリストに登録されます。

- 登録しないときは「いいえ」を選択します。登録不可通知が返信されます(相手は S! ともだち状況メンバーリストに登録されません)。
- あとで確認するときは「後で確認」 を選択します。
- 次の状態のときに登録要求通知を受信すると、登録不可通知が自動的に送信されます。
- 2 時間以上応答できないとき
- S! ともだち状況メンバーを 30 件登録 しているとき

注意

- •「いいえ」を選択し、登録不可通知を 送信すると、送信後 24 時間は、送 信した相手を S! ともだち状況メン バーリストに登録できません。
- •相手が24時間以上登録不可通知を受信できなかったときは、再度同じ相手から登録要求通知が送信されます。

私の状況を設定する

お客様の S! ともだち状況の情報(私の状況)を設定できます。

私の状況詳細画面を表示する



- ① 画像
 - オーナー情報に登録している画像が表示されます。
- ② S! ともだち状況ウィジェット設定状況 《ウィジェットに表示》で「はい」に 設定した場合に表示されます。
- 3 ネットワーク接続状況(●P.9-25)

- ④ 状態アイコン、状態ラベル 絵文字(状態アイコン)と短い文章(状態ラベル)を変更できます。状態アイコンと状態ラベルの組み合わせや内容は、≪編集≫をタップして変更することもできます(◆P.9-2-6)。
- 応答ステータス 電話やメールの応答ステータスを個別 に変更できます。
- コメント 最大 15 文字までの短いメッセージを 編集することができます。

私の状況の情報を変更する

- 1 私の状況詳細画面を表示→変更する項目(ネットワーク接続状況以外の項目)を選択→設定内容を変更→《更新》
 - 変更した私の状況が、登録している S! ともだち状況メンバーに送信されます。

変更できる項目と設定内容は次のとおりです。

項目	設定内容		
状態	状態アイコンと状態ラベルの 16の組み合わせ		
一括設定			
	すべて OK	電 話: 応答 OK メール:返信 OK	
	メールのみ OK	電 話: 応答 NG メール: 返信 OK	
	すべて NG	電 話: 応答 NG メール:後で確認	
	ユーザー 設定	_*	
電話	応答 OK、急用のみ、応答 NG		
メール	返信 OK、後で確認		
コメント	最大 15 文字		

※「応答状況一括設定」で組み合わせを変更できます(●P.9-26)。

メンバーの登録を解除する

- •一度登録を解除すると、再登録するには 24 時間かかります。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.9-25

- 私の状況をウィジェットアイコンに表示 するかどうかを設定したい
- S! ともだち状況メンバーをウィジェット アイコンに登録したい
- S! ともだち状況通知リストを確認したい
- S! ともだち状況通知リストを削除したい
- S! ともだち状況メンバーを電話帳に登録 したい
- S! ともだち状況メンバーの電話帳を編集 したい
- S! ともだち状況グループ名を編集したい
- 私の画像を設定したい
- S! ともだち状況メンバーの画像を設定したい

く設定

● IPサービス設定を設定する(© P.14-29)

ちかチャット

- 本アプリには、18歳未満のお子様による本アプリの利用を保護者の方が制限することができる「利用制限機能」を搭載しております。
- 利用制限機能について詳しくは、S! アプリ「ちかチャット」の「使い方」 を参照してください。
- 本アプリは、Bluetooth®の特性上、 意図しない相手から接続を要求され ることがありますが、拒否することも できます。

ちかチャットについて

近く(半径 10m 程度の範囲)にあるちか チャット対応端末どうしで、リアルタイム に文字メッセージをやり取りできます。

- ちかチャットは Bluetooth®を利用 します。このため、通信料はかかり ません。
- ちかチャットの利用には、ちかチャット専用 S! アプリが必要です。本機には、あらかじめ S! アプリ「ちかチャット」が登録されています。

注意

- •通信可能範囲は、周囲の環境により 変動することがあります。
- あらかじめ登録されている S! アプリ 「ちかチャット」は削除できません。
- •相手機器の特性や仕様によっては、接続できなかったり、動作が異なったり、データの送受信ができなかったりすることがあります。

ちかチャットを利用する

ちかチャットの準備をする

ちかチャットを利用するには、あらかじめ次の各機能を有効にしておく必要があります。

- Bluetooth On/Off 設定
- マイデバイス設定の公開設定
- S! アプリ要求
- ちかチャットを起動すると、Bluetooth の「Bluetooth On/Off 設定」は「On」 になります。ちかチャットを終了しても、 設定は「On」のままです。

注意

- •Bluetooth®のOn/Off設定を「Off」にすると、S! アプリの「ちかチャット」は利用できません。
- ・Bluetooth®のOn/Off設定を「On」、「公開設定」を「公開する」にすると、周りのBluetooth®対応機器に本機のデバイス名称を公開します。他の機器から接続要求されることがありますので、ご注意ください。
- •Bluetooth®デバイスの「公開設定」を「非公開にする」、および「S!アプリ要求」を「Off」にすると、相手からの開始要求でちかチャットを開始することはできません。

S! アプリの起動を設定する

- 2 ≪その他≫→「マイデバイス設定」
- (3) 「S! アプリ要求」の「On」/「Off」

ちかチャットを開始する

(1) 《メニュー》→ 「S! アプリ」→ 「S! アプリー覧」→ 「ちかチャット」→ 「はい」



- Bluetooth® の On/Off 設定が「Off」 のときは「はい」を選択します。
- 2 S! アプリの操作でちか チャット開始
- 3 ちかチャットを終了するときは、S! アプリを終了させる(♥P.9-3)

ちかチャットを受ける

ちかチャットの操作方法について詳しくは、S! アプリ「ちかチャット」の「使い方」を参照してください。

1) ちかチャット起動要求が表 示されたら「はい」



- 2 確認メッセージが表示され たら「はい」
- 3 ちかチャットを終了するときは、S! アプリを終了させる(●P.9-3)
- •開始要求後、約30秒間何も操作しないでおくと、起動要求の通知画面が表示されます。

ブックサーフィン®

ブックサーフィン®は、データフォルダの「ブック」フォルダに保存されている電子コミックや電子写真集など(CCFファイル)を閲覧するためのビューアです。画像を拡大/縮小したり、簡単な操作で画面をスクロールしたり、サウンドやバイブレーションなどの効果により臨場感ある演出も可能です。

CCF ファイルを閲覧するには、コンテンツ・キーを取得してください。

機種を変更した後は、メモリカードで CCFファイルを移動してください。また、移動したファイルを閲覧するには、 コンテンツ・キーを再度ダウンロード する必要があります。

なお、ファイルによっては CCF ファイルを再度ダウンロードする必要があります。

電子書籍をダウンロードする

- ②「作品をさがす (Web から)」 →「はい」
 - ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

電子書籍を読む

- - 起動後の操作については、ブックサーフィン®のヘルプを参照してください。

バイオリズム

人の体調、感情、ひらめきは、それぞれ23日、28日、33日周期というリズムを持っています。

本機は、誕生日を登録することによって、その日、その月のあなたおよび友達のバイオリズムをグラフで表示します。また、月の絶好調および要注意日を注目で表示します。

バイオリズムの説明は、バイオリズム表示中に、≪バイオリズムとは?≫ をタップしても確認できます。

誕生日を登録する

- ① 《メニュー》→「ニュース /エンタメ」→「バイオリ ズム」→「誕生日入力」
- 2 誕生日を入力
- 誕生日登録画面は、誕生日が登録されていない場合のみ表示されます。すでに誕生日が登録されている場合は、今日/月間(グラフ/注目)のバイオリズムを表示することができます。

バイオリズムを見る

今日のバイオリズム

- - 「私の誕生日」を変更する場合は、「私の 誕生日」→誕生日を入力してください。



● ● / ▶ をタップすると、バイオリズムを表示する日を変更できます。

月間バイオリズム

- - •「私の誕生日」を変更する場合は、「私の 誕生日」→誕生日を入力してください。





•「グラフ」/「注目!」をタップすると、 表示方法を切り替えることができます。

友達の誕生日を登録する

- ① 《メニュー》→「ニュース /エンタメ」→「バイオリ ズム」→《友達のバイオリ ズム》
- 2 誕生日を入力
- 誕生日入力画面は、「友達の誕生日」が 登録されていない場合のみ表示されます。すでに「友達の誕生日」が登録されている場合は、友達のバイオリズムを表示することができます。

友達の誕生日を見る

- ① 《メニュー》→「ニュース /エンタメ」→「バイオリ ズム」→《友達のバイオリ ズム》
 - 「友達の誕生日」を変更する場合は、 「友人の 誕生日」→誕生日を入力してください。
- ・友達のバイオリズムの表示内容は、私のバイオリズムを見るときと同様です(ூP.9-15)。
- ・私のバイオリズムに戻るときは、《私のバイオリズム》をタップしてください。

ウィジェット

ウィジェットバーから待受画面に配置 したウィジェットアイコンをタップす るだけで、簡単に機能を呼び出したり、 待受画面で操作したりできます。 また、ウィジェットは、ウィジェット ストアからダウンロードすることがで きます。

以下の機能は、お買い上げ時にウィジェットとして登録されている機能です。

機能名	概要
美女暦	タップすると美女暦を起
(BIJO ごよみ)	動します。
とくする	タップするとお得なクー
クーポン	ポンを取得できます。
ぐるなび	タップするとぐるなびウィ
ウィジェット	ジェットが起動します。
mixi	mixi のログイン画面が表 示されます。
マイスペース @アーティス トと友達に♪	タップするとマイスペース ウィジェットが起動します。
お父さん	待受画面を動き回ったり
ウィジェット	おしゃべりします。
ソフトバンク	タップすると位置情報を
モバイルグルメ	元にお店を検索できます。

機能名	概要
ウィジェット ストア	タップすると新着やおす すめウィジェットの最新情 報を取得できます。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
デジタル時計	デジタル時計を表示します。
2ヶ国時計	世界地図から選択した2つの地域の時刻を表示します。時計をタップすると地域を設定できます(�P.9-2-1)。
カレンダー	カレンダーを表示します。 1ヶ月表示と1日表示を 切り替えられます(● P.9-22)。
予定リスト	タップすると全予定リストを 表示します(9 P.9-23)。
アラーム	アラーム設定状況を表示 します (9 P.9-22)。
メモ (黄)	黄色のメモを表示します。
メモ (青)	青色のメモを表示します。
メモ (赤)	赤色のメモを表示します。
タイマー	タップするとタイマーを 起動します。
ライト	タップするとバックライト が 30 秒間点灯します。
S! 情報 チャンネル	S! 情報チャンネルにワン タッチでアクセスできます (�P.9-21)。

機能名	概要
S! ともだち 状況	S! ともだち状況を表示し ます (9 P.9-20)。
S! 速報ニュース	S! 速報ニュースを表示し ます (9 P.9-21)。
トップ3	通話やメール送信が多い 上位3名を表示します (�P.9-23)。
ミニプレイヤー	待受画面でミュージック プレイヤーを操作できま す (�P.9-21)。
壁紙設定	データフォルダへの ショートカットが作成され、 ファイルを選択して壁紙 に設定できます(�P.9-19)。
メニューリスト	タップすると Yahoo! ケータイのメニューリストの情報画面を表示します。
各種手続·料金	タップすると My SoftBank の設定・申込の情報画面を 表示します。
待ちうた	タップすると待ちうたの情 報画面を表示します。
S-1 バトル	タップすると S-1 バトルの 情報画面を表示します。
コンテンツ 得パック	タップするとコンテンツ得 パックの情報画面を表示 します。

機能名	概要
選べるかんたん動画	タップすると選べるかん たん動画の情報画面を表 示します。
かんたんミュージック	タップするとかんたん ミュージックの情報画面 を表示します。

注意

•S! ともだち状況や S! 速報ニュースを 利用するには、あらかじめ登録や設 定が必要です。

ウィジェットをダウンロード する

最大 999 件までダウンロードできます。

1 ≪メニュー≫→「ウィジェット」



2 「ウィジェット ストア」

- ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- 特受画面から《メニュー》→「ウィジェット」
 →「ウィジェットー覧」→「ウィジェット
 ストア」でもウィジェットストアにアクセスすることができます。
- ダウンロードするウィジェットによっては、手動でインストールする必要があります。

インストールするには、ウィジェットー 覧画面でウィジェットを選択し、インス トール確認画面で「はい」をタップします。

ダウンロードしたウィジェット を削除する

1 ≪メニュー≫→「ウィジェット」 →「ウィジェット一覧 | → ≪削除≫



📿 削除したいウィジェットの 項目をチェック→≪削除≫ → 「はい」

- ダウンロードしたすべてのウィジェット を削除するときは、操作 ① のあと、「全 チェック → ≪削除≫→操作用暗証番号 を入力→《OK》→「はい」を選択します。
- ウィジェット―覧画面で■/IIIをタップ して、リスト表示とサムネイル表示を切 り替えることができます。
- ウィジェットがウィジェットバーに登録 されている場合、手順2の「はい」の あとに、確認画面が表示されます。「はい」 を選択すると設定が完了します。

ウィジェット表示をパッケージ で切り替える

ウィジェット表示には、Aパッケージ、 Bパッケージ、Cパッケージ、Dパッ ケージの4種類の表示パターンがあり、 パッケージごとにウィジェットの配置 を設定することができます。

A/B/C/D

タップ



切り替えたい パッケージを



Α パッケージ

Bパッケージ

- •パッケージごとに配置したウィジェット は、パッケージを切り替えたり、電源を 切っても保持されます。
- 画面を左右にスワイプすることで、パッ ケージを切り替えることもできます。

ウィジェットを待受画面に 配置する

ウィジェットバー/ウィジェット一覧 からウィジェットアイテムを待受画面 に配置すると、待受画面で機能を利用 したり、ショートカットアイコンとし て利用したりできます。

各パッケージに最大5件まで配置でき ます。

- デジタル時計 / アナログ時計のウィ ジェットアイコンは、待受画面にデジ タル時計/アナログ時計を表示しま す。タップしても動作しません。
- 一部のウィジェットはあらかじめ各 パッケージに配置されています。

ウィジェットバーから配置する

ウィジェットバーのタブを タップ



ウィジェットバー のタブ

② ウィジェットバーからウィ ジェットアイテムをドラッ グし、待受画面にドロップ



- ウィジェットアイコンは重ねて配置できます。
- ・待受画面上のウィジェットの配置を移動するには、ウィジェットをホールドして選択したあと、移動したい場所までドラッグします。ドロップすると配置されます。
- ウィジェットバー内でウィジェットアイ テムの並べ替えができます。移動させる ウィジェットアイテムをドラッグし、好 きな位置へドロップします。

ウィジェット一覧から配置する

② 必要に応じて「固定データ」→≪待受画面にはる≫



- ③ 登録したいウィジェットを選択
- ・待受画面にはると、ウィジェットの横に ▼が表示されます。
- ・待受画面から《メニュー》→「ウィジェット」
 →「ウィジェット一覧」→《移動》→解除
 したいウィジェットの項目をチェック→
 《移動》→「はい」で、登録を解除することができます。
- メモリカードに保存されているファイルをウィジェットバーに登録すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。
- ウィジェットバーのタブをタップ→ウィジェットリストボタンをタップしてもウィジェット一覧が表示されます。

壁紙設定ウィジェット



- 「フォルダ」
- 2 「固定データ」 / 「ピク チャー」を選択
- 3 / ▶をタップしてファイルを選択
- 4 「登録」

S! ともだち状況ウィジェット

S! ともだち状況を待受画面で確認・操作できます。「私」を含め、メンバーの状態を最大 6 人まで表示できます。



アイコン表示



メンバーリスト表示

① ウィジェットバーのタブを タップ

- ② ウィジェットバーから「S! ともだち状況」のウィジェットアイテムをドラッグし、 待受画面にドロップ
 - 待受画面に S! ともだち状況ウィ ジェットが表示されます。
- 3 S! ともだち状況表示切り替 えアイコンをタップ
 - S! ともだち状況のメンバーリストが表示されます。

ウィジェットアイコンに私の状 況を表示する

- 1 2 2 2 2 2 をタップ
- 2 《私の状況表示》
 - 非表示にする場合は≪私の状況非表示≫を選択します。

ウィジェットアイコンに表示するメンバーを登録する

- 1 🛕 🕹 🐧 🐧 🕭 🗗 をタップ
- ② ≪追加≫→メンバーを登録 する欄をタップ
- 3 メンバーの登録操作
 - ■電話帳から登録するとき 「電話帳」→電話帳を検索し、選択 (�P.2-22) →電話番号を選択
 - S! ともだち状況メンバーリストから登録するとき 「S! ともだち状況から」→ S! とも だち状況メンバーを選択


S! 速報ニュースウィジェット

S! 速報ニュースのウィジェットアイコンは、お買い上げ時にあらかじめ待受画面に表示されています。



- 1 ニューステロップをタップ
 - 内容一覧画面が表示されます。
- ②情報の確認操作(●P.9-5)

ミニプレイヤーウィジェット



- ① 頭出し/前の曲 曲の再生後 3 秒以内にタップすると前 の曲に、3 秒過ぎてタップすると再生 中の曲の頭出しとなります。
- タイトル(タイトル情報がない場合は ファイル名)表示、アーティスト名表示、 メディアプレイヤーを起動
- 3 再生/一時停止
- 4 次の曲
- **⑤** 再生音量表示
- / / を押すと音量を調節できます。
- ・曲を再生中に、待受画面で 2 → 「はい」をタップすると曲を停止します。
- •「ミニプレイヤー」のウィジェットアイコンで再生すると、「全曲一覧」の最初に表示されている曲、または前回再生した曲の途中から再生されます。

2ヶ国時計ウィジェット



 表示する地域を変更するには、時計を タップ→登録したい都市をタップ→「第 1時計に設定」/「第2時計に設定」 →≪ OK ≫をタップします。

S! 情報チャンネルウィジェット




- ▼をタップすると S! 情報チャンネル/ お天気アイコンのメニューを表示します。
- S! 情報チャンネルの登録については 「サービス登録を行う」(◆P.9-7)を参照 してください。

お天気ウィジェット



- お天気アイコン表示部分をタップする と詳しい天気予報を確認できます。
 をタップすると S! 情報チャンネル/お 天気アイコンのメニューを表示します。
- お天気アイコン未登録の場合は、テロップや▼をタップすると S! 情報チャンネルメニューへ移動します。 S! 情報チャンネルの登録が終了すると、お天気アイコンが表示されます。 S! 情報チャンネルの登録については「サービス登録を行う」(◆P.9-7) を参照してください。
- お天気アイコンについては「お天気アイコンを利用する」(◆P.9-8)を参照してください。

カレンダーウィジェット



1 日表示

1ヶ月表示

1 ❷/❷:表示切替

タップすると 1 日表示/ 1 ヶ月表示が 切り替わります。


② ウィジェットアイコンをタップすると カレンダーが起動します。

アラームウィジェット



- アラームの設定時刻が表示されます。 複数のアラームを設定している場合は、 現在時刻に一番近い設定を表示します。
- ウィジェットアイコンをタップすると アラームが起動します(�P.10-3)。

予定リストウィジェット



- 重要度
- 2 ステータス

の:処理済み:未処理

×:期限切れ

- 3 アラーム設定
- 4 期限日時
- 複数の予定リストを設定している場合は、期限日時が現在時刻に一番近い予定リストを表示します。
- 6 件名

メモウィジェット



- 背景色が黄/青/赤のメモを表示します。
- ウィジェットアイコンをタップすると 内容を編集することができます。

トップ 3 ウィジェット



• 通話やメール送信が多い上位3名を表示します。

電話をかける

- 1 タブをタップ
- 2 名前をタップ
 - 名前をタップすると、ダイヤルが開始します。

メール作成・送信

- 1 🔤 タブをタップ
- 2 名前をタップ
 - 名前をタップすると、メールの作成 画面が表示されます。

ウィジェットアイコンを ショートカットとして利用する

次のウィジェットアイコンは、タップすると各機能が起動します。

- 美女暦 (BIJO ごよみ) *
- とくするクーポン*
- ぐるなびウィジェット*
- mixi*
- マイスペース@アーティストと友達に♪*
- お父さんウィジェット*
- ソフトバンクモバイルグルメ**
- ウィジェットストア*
- 予定リスト
- ・アラーム
- タイマー
- ライト
- メニューリスト*
- 各種手続・料金*
- 待ちうた**
- S-1 バトル*
- コンテンツ得パック*
- 選べるかんたん動画*
- かんたんミュージック*
- ※ アイコンをタップすると、サイトにアクセス」、通信料がかかる場合があります。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.9-28

- ダウンロードしたウィジェットの詳細情報を表示したい
- ダウンロードしたウィジェットを送信したい
- ダウンロードしたウィジェットを並べ替えたい

く設定

- ダウンロードしたウィジェットを自動で 更新するかどうかを設定する(©をP.14-26)
- ●海外で自動的に通信するかどうかを設定 する(© P.14-26)
- 海外利用時に確認画面を表示するかどうかを設定する(でア.14-26)
- Cookie を許可/拒否を設定する (© P.14-26)
- Cookie を削除する(愛P.14-26)

便利な機能

1.便利

S! 速報ニュースに関する便利 な機能

コンテンツの詳細を確認したい **【詳細】** S! 速報ニュース一覧画面で≪詳細≫→確認したいコンテンツを選択

S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面で 情報を更新したい **「更新**」

- S! 速報ニュース一覧画面でコンテンツを選択 →≪更新≫
- 更新中に中止するときは《キャンセル》 をタップします。

S! 速報ニュース一覧の内容一覧画面から更新情報を確認したい

[サイトに接続]

- S! 速報ニュース一覧画面でコンテンツを選択 →「サイトに接続」→「はい」
- 接続中に中止するときは≪キャンセル≫ をタップします。

S! 速報ニュース一覧を自動更新したい 《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! 速報ニュース」→《設定》→「自動更新設定」

■「速報」を自動更新するとき 「速報」→項目を選択

■「一般」を自動更新するとき「一般」 → 「On | / 「Off |

■「特別」を自動更新するとき 「特別」→「On」/「Off」

- 自動更新に設定した時刻を基準に自動更新が行われます。次回の自動更新の時刻は、S! 速報ニュース一覧画面で≪詳細≫をタップし、確認したいコンテンツを選択すると確認できます。
- 「一般」を「On」に設定すると1日に1回自動更新されます。
- 「特別」を「On」に設定すると、通信料が高額になる場合がありますので、ご注意ください。
- 「特別」を「On」に設定すると4時間に 1回自動更新されます。
- 「特別」、「速報」は、夜間から早朝の間は 自動更新が行われません。「一般」の場合は、 この時間帯にも自動更新が行われます。
- ローミング中は自動更新は行われません。 ただし、手動で更新できます(●P.9-6)。
- 圏外や電波の悪い場所では、自動更新されないことがあります。
- 何らかの事情で自動更新が停止したときは、手動で更新できます(◆P.9-6)。
- USIM カードを交換したときは、「自動更新しない」または「Off」に設定されます。

S! 速報ニュース一覧を全削除したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→ 「S! 速報ニュース」→《設定》→「S! 速報 ニュース一覧消去」→操作用暗証番号を入 カ→《 OK 》→「はい」

1.便利

S! 情報チャンネルに関する便 利な機能

通知が消えた後で確認したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→ 「S! 情報チャンネル/お天気アイコン」→「最 新情報」

以前受信した情報を確認したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! 情報チャンネル/お天気アイコン」→「バックナンバー」→項目を選択

受信できなかった情報を再度受信したい ≪メニュー≫→「ニュース/エンタメ」→ 「S!情報チャンネル/お天気アイコン」→「再 配信要求」→「はい」

天気予報を表示したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→ 「S! 情報チャンネル/お天気アイコン」→「お 天気アイコン」→「天気予報」

お天気アイコンを手動で更新したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→ 「S! 情報チャンネル/お天気アイコン」→ 「お天気アイコン」→「手動更新」→「はい」

1. 便利

S! ともだち状況に関する便利 な機能

S! ともだち状況の接続を設定したい

私の状況詳細画面を表示→ネットワーク接続状況欄の「オンライン」/「オフライン」 →「はい」

• 私の状況の編集や更新をする場合は、「オンライン」に設定します。

私の状況をウィジェットアイコンに表示するかどうかを設定したい

[ウィジェットに表示]

私の状況詳細画面を表示→《ウィジェットに表示》/《ウィジェットに非表示》→「はい」/「いいえ」

 ウィジェットアイコンに表示する場合は ≪ウィジェットに表示≫→「はい」、非 表示にする場合は≪ウィジェットに非表 示≫→「はい」を選択します。

S! ともだち状況メンバーをウィジェットアイコンに登録したい

[ウィジェットに表示]

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→ 「S! ともだち状況」→登録したい S! ともだ ち状況メンバーを選択→≪ウィジェットに 表示》→「はい」→ S! ともだち状況メンバー を登録したい場所を選択

・未登録の場所がないときは、上書きして 登録します。

S! ともだち状況通知リストを確認したい **[通知リスト]**

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→ 「S! ともだち状況」→《通知リスト》→確認 したい通知リストを選択

- S! ともだち状況通知の詳細を確認するときは、各通知をタップします。
- 登録要求通知も選択できます(●P.9-10)。

S! ともだち状況通知リストを削除したい 【削除】

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! ともだち状況」→《通知リスト》→《削除》→ 削除したい通知リストをチェック→《削除》

S! ともだち状況メンバーに電話/ TV コール/メールを送信したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! ともだち状況」 → S! ともだち状況メンバー を選択

■ 電話をかけるとき

応答ステータスの®をタップ→「音声発信」/「TV コール発信」

■メールを送信するとき

応答ステータスの■をタップ→「S! メール」/「SMS」→(**9**P.4-5 S! メールを作成・送信する **3**、P.4-8 SMS を作成・送信する **5**)

 S! ともだち状況メンバーリスト画面で をタップしても、電話/TVコール/メールを送信できます。

S! ともだち状況メンバーを電話帳に登録したい **電話帳登録**

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! ともだち状況」→ S! ともだち状況メンバー を選択→《電話帳登録》→(\mathbf{O} P.2-28 電話番号 を入力してから登録したい)

S! ともだち状況メンバーの電話帳を編集したい **「電話帳編集」**

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! ともだち状況」→ S! ともだち状況メンバー を選択→《電話帳編集》→電話帳の編集操作($\mathbf{\Phi}$ P.2-27)

登録要求時の登録の動作を設定したい

≪メニュー≫→「ニュース/エンタメ」→ 「S! ともだち状況」→≪設定≫→「メンバー 登録応答」→項目を選択

• 「常に無視」を選択したときは、登録要求受信時には必ず登録不可通知を返信します。

応答ステータスの組み合わせを設定したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! ともだち状況」→《設定》→「応答状況一括 設定」→「ユーザー設定」→応答ステータ スを選択→応答ステータスアイコンを選択 →《保存》 状態アイコンや状態ラベルを変更したい ≪メニュー≫→「ニュース/エンタメ」→

「S! ともだち状況」→《設定》→「状態設定」 →変更したいアイコンを選択→「状況アイコン」→アイコンを選択→「状況名」→文字を入力→《完了》→《保存》

- 状態アイコンで選択できるアイコンは、 絵文字と同じです。
- ・ 状態ラベルは最大4文字まで入力できます。

リスト表示を設定したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→ 「S! ともだち状況」→《設定》→「リスト表 示設定」→項目を選択

リスト更新をしたい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! ともだち状況」→《設定》→「リスト更新」

• 基本的に S! ともだち状況の情報は自動で 更新されます。

S! ともだち状況グループ名を編集したい

[グループ名編集]

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! ともだち状況」→【/♪でグループ名を変 更したいグループに切り替え→《グループ 名編集》→グループ名を入力

S! ともだち状況メンバーのグループを 変更したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→ 「S! ともだち状況」→グループを変更したい S! ともだち状況メンバーを選択→グループ 欄をタップ→移動先のグループを選択

S! ともだち状況メンバーの登録を解除したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S!ともだち状況」→登録解除したい S!ともだち 状況メンバーを選択→《登録解除》→「はい」

- 解除してから24時間は、解除した相手をS!ともだち状況メンバーリストに登録できません。
- 相手が24時間以上登録解除通知を受信できなかったときは、相手から登録要求 通知が送信されます。

S! ともだち状況メンバーの名前を編集 したい

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! ともだち状況」→名前を編集したい S! ともだち状況メンバーを選択

■電話帳に未登録のメンバーのとき≪電話帳登録≫→(●P.2-28 電話番号を入力してから登録したい)

■電話帳に登録済みのメンバーのとき≪電話帳編集》→電話帳の編集操作(�P.2-27)

• 電話帳の氏名も変更されます。

私の画像を設定したい

[オーナー情報編集]

私の状況詳細画面を表示→≪オーナー情報編集≫→<mark>Ⅰ</mark>

■ 保存された静止画を設定するとき 「ピクチャー! →ファイルを選択

- メモリカードを取り付けているときは、 「ピクチャー」を選択したあとに「ピクチャー」フォルダと「デジタルカメラ」 フォルダからファイルを選択できます。
- ■静止画を撮影して設定するとき「カメラ起動」→静止画を撮影(�P.7-6 通常撮影する ② ~ ③)
- 設定した画像を取り消すとき 「Off」
- オーナー情報の画像も変更されます。

S! ともだち状況メンバーの画像を設定したい 【電話帳編集】

《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→ 「S! ともだち状況」→着信画像を変更したい S! ともだち状況メンバーを選択→《電話帳 編集》→¶

■ 保存された静止画を設定するとき 「ピクチャー」→ファイルを選択

- •メモリカードを取り付けているときは、 「ピクチャー」を選択したあとに「ピク チャー」フォルダと「デジタルカメラ」 フォルダからファイルを選択できます。
- ■静止画を撮影して設定するとき「カメラ起動」→静止画を撮影(◆P.7-6 通常撮影する ② ~ ③)
- 設定した着信画像を取り消すとき 「Off」
- 電話帳に未登録のメンバーのときは、≪電話帳登録≫→(●P2-28電話番号を入力してから登録したい)と操作します。電話帳に登録済みのメンバーのときは、≪電話帳編集≫→電話帳の編集操作(●P.2-27)を行います。
- 電話帳の着信画像も変更されます。

1.便利

ウィジェットに関する便利な 機能

ダウンロードしたウィジェットの詳細 情報を表示したい **「詳細」**

《メニュー》→「ウィジェット」→「ウィジェット一覧」→《その他》→「詳細」→ウィジェットを選択

 《メニュー》→「ウィジェット」→「ウィジェット一覧」→ウィジェットを選択→ 《詳細》からでも詳細情報を表示することができます。

ダウンロードしたウィジェットを送信 したい **「送信」**

《メニュー》→「ウィジェット」→「ウィ ジェット一覧」→《その他》→「送信」

- メールで送信するとき 「メール添付」→(�P.4-5 S! メールを作成・ 送信する ②)
- Bluetooth® で送信するとき
 「Bluetooth」→(◆P.13-8 データを一件ず
 つ送信する ②)
- 赤外線で送信するとき
 「赤外線通信」(◆P.13-4)
- IC データ通信で送信するとき 「IC データ通信」(**②**P.13-10)

ダウンロードしたウィジェットを並べ 替えたい **「並べ替え」**

《メニュー》→「ウィジェット」→「ウィジェットー覧」→《その他》→「並べ替え」 →移動したいウィジェットをホールドし、選 択されたことを確認後ドラッグして移動先へ ドロップ→《 OK 》

表示を更新したい

ウィジェットバーのタブをタップ→「ウィ ジェットメニュー」→「表示更新」

Yahoo! JAPAN にログインしたい ウィジェットバーのタブをタップ→「ウィ ジェットメニュー」→「Yahoo!JAPAN ログ イン」

 ログインすると「Yahoo!JAPAN ログイン」 が「Yahoo!JAPAN ログアウト」になり ます。

ウィジェットを手動でインストールしたい

《メニュー》→「ウィジェット」→「ウィジェット一覧」→インストールするウィジェットファイルを選択→「はい」

すでに同じウィジェットを登録していて、インストールしようとしている方が新しいバージョンの場合、アップグレードするかどうかの確認メッセージが表示されます。アップグレードをするには「はい」をタップします。

S! ともだち状況メンバーの登録を解除 したい

S! ともだち状況メンバーのアイコンを 変更したい

→ S! ともだち状況メンバーを選択→アイコンを選択

S! ともだち状況メンバーに電話/メールを送信したい

- 8888 &
- 音声電話をかけるとき 「音声通話」
- **TV コールをかけるとき** 「TV コール |
- ■メールを送信するとき

「S! メール」/「SMS」→ (�P.4-5 S! メールを作成・送信する ⑤、P.4-8 SMS を作成・送信する ⑤)

ツール

ツールについて10-2
アラーム10-3
アラームを設定/リセットする10-3 アラームの内容を編集する10-4
カレンダー10-4
カレンダーの見かた 10-4
カレンダーを表示する10-5
スケジュールを登録する10-5 スケジュールを確認する10-5
予定リスト10-6
予定リストを登録する10-6
予定リストを確認する10-6
予定リストに処理済みのマークを付ける.10-6
おサイフケータイ[®]10-7 生活アプリを起動する10-7
生活アプリをダウンロードする10-7
おサイフケータイ®を利用する10-8
IC カードロック 10-8
メールリモートロック10-8 電話リモートロック10-9
S! GPS ナビ10-10
ナビアプリを利用する10-10
現在地の地図を確認する10-10
位置ナビを利用する10-11
家計簿10-11
家計簿を表示する10-11 支出金額を登録する10-11
支出金額を確認する10-11

世界時計	.10-12
世界時計を見る	.10-12
地域を登録する	
ストップウォッチ	.10-12
タイマー	.10-12
おやすみタイマー	.10-13
電卓	.10-13
通貨・単位換算	.10-14
通貨換算する	.10-14
他の単位に換算する	.10-14
メモ帳	.10-15
メモを登録する	
メモを確認する	10-15
у с сыдых у ф	
ボイスレコーダー	
	.10-15
ボイスレコーダー	.10-15 .10-15 .10-15
ボイスレコーダー ボイスレコーダーの表示画面の見かた	.10-15 .10-15 .10-15
ボイスレコーダーボイスレコーダーの表示画面の見かた音声を録音する音声を再生する	.10-15 .10-15 .10-15 .10-16
ボイスレコーダーボイスレコーダーの表示画面の見かた音声を録音する音声を再生する バーコードリーダー パーコード/QRコードを読み取る.	.10-15 .10-15 .10-16 .10-16
ボイスレコーダー	.10-15 .10-15 .10-16 .10-16 .10-16 .10-17
ボイスレコーダー・ボイスレコーダーの表示画面の見かた音声を録音する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.10-15 .10-15 .10-16 .10-16 .10-16 .10-17 .10-17
ボイスレコーダー・ボイスレコーダーの表示画面の見かた音声を録音する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.10-15 .10-15 .10-16 .10-16 .10-16 .10-17 .10-17
ボイスレコーダー ボイスレコーダーの表示画面の見かた 音声を録音する 音声を再生する バーコードリーダー バーコード / QR コードを読み取る バーコードファイルを読み取る スタス コードを作成する 読み取ったバーコードを確認する ドキュメントビューア	.10-15 .10-15 .10-16 .10-16 .10-16 .10-17 .10-17
ボイスレコーダー ボイスレコーダーの表示画面の見かた 音声を録音する 音声を再生する バーコードリーダー バーコード / QR コードを読み取る バーコードファイルを読み取る スティース に で まで な で まで まで まで 表の取った バーコードを 確認する ドキュメントビューア ドキュメントビューア で	.10-15 .10-15 .10-16 .10-16 .10-16 .10-17 .10-17 .10-18
ボイスレコーダー ボイスレコーダーの表示画面の見かた 音声を録音する 音声を再生する バーコードリーダー バーコード / QR コードを読み取る バーコードファイルを読み取る スタス コードを作成する 読み取ったバーコードを確認する ドキュメントビューア	.10-15 .10-15 .10-16 .10-16 .10-16 .10-17 .10-17 .10-18 .10-18



ТЦ	火奸哭/火仙奸哭	•	U- I	J
見	せかけ着信 見せかけ着信の内容を設定する 見せかけ着信を利用する	1	O-1	9
便	利な機能	1	0-2	20
	アラームに関する便利な機能			
	カレンダーに関する便利な機能	1	0-2	2]
	予定リストに関する便利な機能			
	おサイフケータイ®に関する便利な機能。			
	S! GPSナビに関する便利な機能.	-		_
	家計簿に関する便利な機能・・・	1	0-2	7
	世界時計に関する便利な機能	-		
	ストップウォッチに関する便利な機能・			
	タイマーに関する便利な機能	1	0-2	8
	おやすみタイマーに関する便利な機能。	1	0-2	8
	電卓に関する便利な機能	1	0-2	8
	通貨・単位換算に関する便利な機能.	1	0-2	8
	メモ帳に関する便利な機能	1	0-2	9
	ボイスレコーダーに関する便利な機能	1	0-2	9
	バーコードリーダーに関する便利な機能	1	0-3	30
	ドキュメントビューアに関する便利な機能	1	0-3	3 1
	和英辞典/英和辞典に関する便利な機能	1	0-3	32

和林林 /林和林

ツールについて

本機では、アラームやカレンダーなどの生活ツール、電卓やバーコードリーダーなどの便利ツールが用意されています。 この章では、本機に用意されているツールについて説明します。

アラーム



アラーム機能を設 定できます (**ூ**P.10-3)。



カレンダーを表示したり、スケジュールを登録することができます(**9**P.10-4)。

予定リスト



予定リストを登録/ 確認できます (**�**P.10-6)。

おサイフケータイ®



電子マネーを使っ た買い物ができます (�P.10-7)。

S! GPS ナビ



現在地の地図や周辺情報を確認でき ます(�P.10-10)。

家計簿

簡 で (€

簡単な家計簿を作成 できます (�P.10-11)。

世界時計

世界各国の都市の現 在時刻を見ることが できます(**9**P.10-12)。

ストップウォッチ

通貨・単位換算



ストップウォッチ機 能を使用できます (**9**P.10-12)。

タイマー



指定した時間を経 過したときに、お 知らせします (�P.10-12)。

おやすみタイマー

ボイスレコーダー



着信音やバイブレー 夕を停止させる時間 帯を設定できます (�P.10-13)。



雷卓

電卓機能を使用でき ます (●P.10-13)。



金額を各国の通貨に換算したり、長さや重さなどを他の単位に換算できます(◆P.10-14)。

メモ帳



メモを登録/確認 できます (**�**P.10-15)。



音声を録音/ 再生できます (**②**P.10-15)。

バーコードリーダー



バーコード、QR コードの読み取りや、QR コードの作成ができ ます(**9**P.10-16)。





辞典



日本語の英語訳 や英単語の日本語 訳を調べられます (◆P.10-19)。



見せかけ着信

緊急時などに、電話がかかってきたふりをすることができます(今P.10-19)。



アラーム

アラームを5件登録できます。時刻などを登録しておけば、「On」または「Off」に切り替えるだけで設定や解除ができます。1回限りの起動だけでなく、特定の曜日や毎日の起動を登録することもできます。

アラームを設定/リセットする

ここでは例として、アラーム時刻のみ設 定します。

 他の項目については、「アラームの 内容を編集する」(●P.10-4)を参照して ください。

設定する

- ② 設定するアラームの時刻欄 をタップ→アラーム時刻を 入力

3 ≪保存≫

- アラームの設定/編集をして≪保 存≫をタップすると、そのアラーム は自動的に「On」に設定されます。
- アラームの設定時刻になると、アラーム音と表示でお知らせします。バイブレータを「Off」以外に設定しているときはバイブレータでもお知らせします。スヌーズを「Off」に設定している場合は、「OK」をタップするとアラーム音とバイブレータが止まります。
- •アラーム設定時刻に通話中または接続中(「呼び出し中・・・」と表示)、発信中(「ダイヤル中・・・」と表示)だったときは、短い通知音と表示でお知らせします。ただし、「効果音」の「通話中イベント通知」がチェックされていない場合は、通話中や接続中も表示のみでお知らせします。スヌーズを「Off」に設定している場合は、「OK」をタップすると表示が消えます。
- ・スヌーズを「Off」以外に設定しているときは、スヌーズを解除するまでアラーム通知を設定した時間毎に設定した回数繰り返します。アラーム通知時に「スヌーズ」をタップすると、設定した時間後に再度アラーム通知されます。「終了」→「終了」をタップすると、アラームが終了して表示が消えます。
- アラームを設定すると、ディスプレイに♣が表示されます。

- 複数のアラームに同じ起動時刻が登録されている場合は、最初に設定した内容が優先されます。ただし、スケジュールや予定リストのアラームと同じ起動時刻に設定されているときは、スケジュールや予定リストのアラームよりも優先されます。
- マナーモード設定時は、アラーム音と バイブレータは「マナーモード設定」 (�P.10-20)の設定に従います。
- 動画撮影中または音声録音中だったときは、撮影または録音の終了と同時に、アラーム音と表示でお知らせします。

リセットする

(1) 《メニュー》→「ツール」→「アラーム」→《リセット》 →リセットするアラームを チェック→《リセット》 →「はい」

アラームの内容を編集する

- - ■アラーム名を編集するとき アラーム名欄をタップ→アラーム名 を入力→《保存》
 - ■繰り返しを設定するとき 「繰り返し」でアラームを通知する 曜日をタップ→≪保存≫
 - ・すべての曜日を通知しない設定に しているときは、1 回のみ通知さ れます。
 - · すべての曜日を通知する設定にし ているときは、毎日通知されます。
 - ■祝日の除外を設定するとき「祝日除外設定」の「On」/「Off」→≪保存≫
 - アラーム音やムービーを設定するとき 「アラーム音/ムービー」→ファイル の保存場所を選択→ファイルを選択 →≪保存≫
 - · ▶をタップするとファイルを再生 します。
 - アラーム音量を調節するとき 音量欄で音量を調節→《保存》

■バイブレータを設定するとき「バイブ」→項目を選択→《保存》・▶をタップすると振動パターンを

確認できます。

- ■スヌーズを設定するとき
 「スヌーズ」→項目を選択→《保存》
 ・スヌーズを「Off」以外に設定して
 いるときは、スヌーズを解除する
 までアラーム通知を設定した時間
 毎に設定した回数繰り返します。
 アラーム通知時に「スヌーズ」を
 タップすると、設定した時間後に
 再度アラーム通知されます。「終了」
 →「終了」をタップすると、アラー
 - ムを終了して表示を消します。 ・「その他」を選択したときは、時間 を入力します。
- ■スヌーズの繰り返し回数を設定する とき 「スヌーズ繰り返し回数」→項目を 選択→≪保存≫
- ■アラーム音の鳴動時間を設定するとき 「鳴動時間」→項目を選択→《保存》
 - ・「その他」を選択したときは、時間 を入力します。
- ・メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを 本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。 著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

カレンダー

カレンダーを表示したり、カレンダー にスケジュールを登録することができ ます。

3 種類の方法でカレンダーを表示できます。

スケジュールには、件名、開始日など を登録できます。

予定リストと合わせて最大 500 件登録できます。


カレンダーの見かた

1ヶ月、1週間、1日の3つの表示モードがあります。

- ≪表示切替≫をタップすると表示モードが切り替わります。
- スケジュールが登録されている日付を選択すると、スケジュールが表示されます。

オレンジ色枠*の日付:反転表示位置 オレンジ色*の背景の日付:今日 青文字の日付:土曜日 赤文字の日付:日曜日、祝日

- (オレンジ色) *: スケジュール登録あり
- ※「カラーテーマ」が「オレンジ」の場合の表示です。「レッド」の場合は、 赤色になります。



1 日表示画面

- 各画面で前後の月/週/日に切り替える スクロールします。
- •スケジュールやアラームを登録している 日などを表示すると、スケジュールの件 名やアイコンなどが表示されます。
- ●:スケジュール(カテゴリなし)
- 高:スケジュール(約束)
- ※:スケジュール(会議)
- ■:スケジュール(仕事)
- (個人予定)
- (祝日) (祝日)
- ■:スケジュール(記念日)
- 二 : スケジュール (誕生日)
- 』:スケジュール(電話)
- ●:スケジュール (デート)
- 本:スケジュール(旅行)
- 爲:スケジュール(買い物)
- **川**:スケジュール(その他)
- ▲:アラームの設定あり
- はは

カレンダーを表示する

11 ≪メニュー≫→「ツール」 →「カレンダー」

スケジュールを登録する

予定リストと合わせて最大 500 件登録で きます。

ここでは例として、件名、開始日、開始 時間、終了日、終了時間を登録します。

- 他の項目については、「スケジュール」 の内容を登録したい」(◆P.10-21)を参照 してください。
- 【メニュー≫→「ツール」 →「カレンダー」
- ≪新規作成≫
- 3 件名を入力
- 4 「開始日」→開始日を入力→ 「開始時間 | →開始時間を入力
- 「終了日」→終了日を入力→ 「終了時間」→終了時間を入力
- 6 ≪ OK ≫→≪保存≫
- 操作 の の前に、カレンダー画面で目的 の日付を選択しておくと、開始日欄や終 了日欄にその日付が表示されます。

スケジュールを確認する

- →「カレンダー」
- ② 確認したい日を選択
- 🔞 確認したいスケジュールを 選択
- カレンダーの登録状況を確認するには、 カレンダー画面または全スケジュール表 示画面で、≪その他≫→「メモリ容量確 認! を選択すると、カレンダーと予定リ ストの登録件数を確認できます。

「使いこなしチェック! 】

、便利 ☞ P.10-21

- ●スケジュールの内容を登録したい
- スケジュールを編集したい
- 日付を指定して表示を切り替えたい
- ●表示モードを切り替えたい
- すべてのイベントを表示したい
- カテゴリごとにスケジュールを確認したい
- スケジュールを送信したい
- スケジュールを削除したい
- ●追加した祝日を削除したい
- シークレット設定したスケジュールを確認したい
- アラーム通知時に停止操作をしなかった スケジュールを確認したい
- カレンダーの登録状況を確認したい
- スケジュールを v ファイルに変換して保存したい
- スケジュールを Bluetooth® 対応のプリンタで印刷したい

予定リスト

予定リストをスケジュールと合わせて 最大 500 件登録して、リストで管理 できます。

予定リストを登録する

ここでは例として、件名、期限日、期限 時刻を登録します。

- 他の項目については、「予定リスト の内容を登録したい」(◆P.10-24)を参照 してください。
- 1 ≪メニュー»→「ツール」→「予定リスト」
- 2 ≪新規作成≫
- 3 件名を入力
- 4 「期限日」→年月日を入力→ 「期限時刻」→時刻を入力→ 《 OK 》
- ⑤ 《保存》

予定リストを確認する

- ① 《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
- 予定リスト一覧画面でタブをタップすると、「鳴」(全予定リスト)、「ゅ」(処理済)、「ゅ」(未処理)、「ゅ」(期限切れ)を切り替えることができます。

予定リストに処理済みのマー クを付ける

- ① 《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」
- 2 処理済みにしたい予定リストの



使いこなしチェック!

、便利 ☞ P.10-24

- 予定リストの内容を登録したい
- 予定リストを v ファイルに変換して送信 したい
- 予定リストを削除したい
- ●予定リストを検索したい
- シークレット設定した予定リストを確認 したい
- アラーム通知時に停止操作をしなかった 予定リストを確認したい
- 予定リストを Bluetooth[®] 対応のプリンタで印刷したい
- 予定リストの登録状況を確認したい
- 予定リストを編集したい
- 予定リストを v ファイルに変換して保存 したい

|おサイフケータイ®

駅や店舗などに設置されたリーダー/ライターに本機をかざすだけで、電子マネーを使った買い物の支払いや、交通チケットとして利用できます。

 本機にはおサイフケータイ[®]用にIC チップが搭載されており、サービスの 内容やご利用状況に応じて各種データ が保存されます。

生活アプリを起動する

おサイフケータイ[®] をお使いになるには、利用する電子マネーに対応した生活アプリをダウンロード・起動して、利用するおサイフケータイ[®] 対応サービスへの加入登録や初期設定、電子マネーの入金などの準備を行う必要があります。

- ① ≪メニュー»→「ツール」→「おサイフケータイ」
- 2 「生活アプリ」
- 3 生活アプリを選択
 - 以後は、画面の指示に従って操作してください。

注意

- IC カード内のデータの消去方法は、 生活アプリによって異なります。詳 しくは、おサイフケータイ®対応サー ビス提供者にお問い合わせください。
- ・故障または修理の際にICカード内の データや設定した内容が消失/変化 した場合の損害につきましては、当 社では責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- •万一、お客様がおサイフケータイ[®]対応携帯電話を盗難・紛失された場合、IC カード内のデータを不正に利用されてしまう可能性があります。そのことによりお客様に生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

生活アプリをダウンロードする

- ① ≪メニュー»→「ツール」→「おサイフケータイ」
- 2 「生活アプリ」
- ③「Y! ケータイで探す」
- 4 生活アプリを選択
 - 生活アプリは、データフォルダの「生活アプリ」フォルダに保存されます。

注意

- 生活アプリのダウンロードおよび通信 機能を有する生活アプリのご利用に は、通信料が発生する場合があります。
- •各サービスの暗証番号やお問い合わせ 先などはメモに控えるなどして、お忘 れにならないようにご注意ください。

おサイフケータイ®を利用する

ご利用時に、生活アプリを起動する必要 はありません。ご利用前に、加入登録や 初期設定、電子マネーの入金などの準備 を行う必要があります。

1 本機の背面を、リーダー/ ライターにかざす

- 本機は、リーダー/ライターに対して平行にかざしてください。認識されにくいときは、本機を前後左右にずらしてみてください。
- 読み取りが完了したことをリーダー /ライターのディスプレイなどで確認してください。
- 通話中やインターネット接続中でも 利用できます。(ただし、読み取りに 時間がかかることがあります)

注意

- 本機とリーダー/ライターの間に金属などがあると、読み取れないことがあります。
- •電源を切っているときもおサイフケータイ®を利用できますが、生活アプリは起動しません。ただし、電池切れアラームが鳴ったあとで充電せずに放置すると、利用できなくなる場合がありますので、充電をしたあとで利用してください。
- •リーダー/ライターにかざしたとき、サービスによってはメッセージが表示されたり、バイブレーションが動作することがあります。また、自動的にS!アプリ/メール/インターネットが起動することもあります。動作/起動しないように設定することもできます(\$P.10-26)。

IC カードロック

- 《メニュー》→「ツール」→
 「おサイフケータイ」→「IC カード設定」→「IC カードロック」の「On」→操作用暗証番号を
 入力→《 OK 》→「はい」
 - 設定すると待受画面に か表示されます。
 - 解除するには「ICカードロック」を 「Off」にします。

メールリモートロック

メールリモートロックを登録する

- ② 操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「メール」の「ON」
- ③「リモートロックパスワード」 →パスワードを設定
- 4 「ロック通知先」→「送信者」/ 「アドレス指定」/「送付しない」
 - 「アドレス指定」を選択した場合は、「電話帳」→電話帳を検索し、選択(◆P.2-22)→メールアドレスを選択、または「直接入力」→メールアドレスを入力します。

メールリモートロックを利用する

- 件名にリモートロックパス ワードだけを入力したメールを本機に送信
 - 本機がメールを受信できない状況の ときは利用できません。
 - 本機がメールを受信すると、IC カードがロックされ、完了通知メールが 指定したアドレスに届きます。

電話リモートロック

電話リモートロックを登録する

- ② 操作用暗証番号を入力→≪ OK »→「電話」の「ON」
- 3 「ロック用電話番号 1」/ 「ロック用電話番号2」
 - ■電話帳から登録するとき「電話帳」→電話帳を検索し、選択(�P.2-20)
 - 電話番号を直接入力するとき 「直接入力」→電話番号を入力
 - ■公衆電話を登録するとき 「公衆電話」
- 4 「着信回数」→着信回数を入力

電話リモートロックを利用する

- 1 許可番号に登録した電話番号から発信者番号を通知して本機に電話をかける
- 2 着信してから電話を切る
- 3 3分以内に、あらかじめ設定した着信回数になるまで操作 ①、② を繰り返す
 - 設定した着信回数(お買い上げ時は3回)になるまで電話をかけると、本機が自動応答しICカードロックが設定され、ICカードロックを設定した旨のアナウンスが流れます。

注意

- •IC カードロックを設定するときは同じ許可番号で電話をかけてください。 異なる許可番号で電話をかけても着 信回数としてはカウントされず、そ れまでカウントした回数のままにな ります。
- 転送電話サービスを開始していると きは、着信回数としてカウントされ ないことがあります。

使いこなしチェック!

№ P.10-25

- IC カードの詳細情報を確認したい
- ●電子マネーの残高を確認したい
- 残高表示設定のリストから削除したい
- 読み取り時に自動的に動作する機能を制限したい
- おサイフケータイ[®]の設定をお買い上げ 時の状態に戻したい

く設定

●生活アプリにセキュリティを設定する (⑥P.14-28)

S! GPS ナビ

基地局と GPS 衛星からの位置情報を利用して、現在地の地図や周辺情報を確認したり、目的地までの最適なルートや交通手段を調べることができます。

注意

- GPS 衛星または基地局からの電波の 受信状況が悪い場所では、位置情報が 取得できなかったり、位置情報の精度 が低くなることがあります。見晴らし のよい場所で利用してください。
- 提供した位置情報に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ナビゲーション中は、地図情報を随時取得するため、パケット通信料が発生します。通信料などの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp)でご案内しています。

ナビアプリを利用する

現在地の周辺情報を確認したり、目的地 までの最適なルートや交通手段を調べる ことができます。

- 確認画面が表示されたら「はい」を選択します。

- 次回から確認画面を表示しないときは、 「再び表示しない」をタップします。
- 位置情報の取得が完了すると、ナビアプリが起動します。

現在地の地図を確認する

- (1) 《メニュー》→「ツール」→ 「S! GPSナビ」→「現在地地図」
- 確認画面が表示されたら「はい」を選択します。
- 次回から確認画面を表示しないときは、 「再び表示しない」をタップします。
- 位置情報の取得が完了し、インターネットに接続後、地図サイトの画面が表示されます。

位置情報の取得後、位置情報の精度レベルが3段階で表示されます。

- レベル3(ふふか): ほぼ正確な位置情報です。
- レベル2(ふふ): 比較的正確な位置情報です。
- レベル 1 (♪):正確な位置情報が取得 されていません。

レベルが 1 や 2 のときは、再取得の確認 メッセージが表示されるので「再測位」/ 「スキップ」をタップします。

位置ナビを利用する

あらかじめ登録している相手の現在位置や本機を紛失したときのおおよその位置を検索できます。パソコンから調べることもできます。詳しくは、ソフトバンクモバイルホームページ(http://www.softbank.jp)を参照してください。※サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。

- ① 《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「位置ナビ」・インターネットに接続されます。
- 2 画面の指示に従って操作

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.10-26

- 現在地をメールで送信したい
- お気に入りの場所を登録したい
- 位置履歴を確認したい

く設定

- 起動するナビアプリを選択する (でで P.14-28)
- 地図表示で接続する URL を登録する (1287 P.14-28)
- 位置情報の測位機能を使用できないよう にする(© P.14-28)
- 位置情報を送信するときに確認画面を表示しない(②P.14-28)
- 位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない(12) P.14-28)

家計簿

カレンダーに支出を登録して、月ごとの簡単な家計簿を作成できます。

家計簿を表示する

- 前後の月に切り替えるには、▲/▶を タップします。

支出金額を登録する

- 1 《メニュー》→「ツール」→「家計簿」
- ② 《新規作成》→支出入力欄 をタップ→金額を入力
- 3 支出のカテゴリ欄をタップ→カテゴリを選択
- 4 詳細欄をタップ→内容を入力→≪保存≫

支出金額を確認する

- 1 ≪メニュー»→「ツール」 →「家計簿」
 - 1 日分の支出合計金額を確認するとき 支出金額を確認したい日を選択→本 日の支出合計欄を確認
 - 1ヶ月分の支出合計金額を確認する とき 支出金額を確認したい月を選択→今 月の支出合計欄を確認
 - 1ヶ月分の支出合計金額の内訳を確認するとき 支出金額を確認したい月を選択→ 《今月の支出》→内訳一覧の金額を

確認 使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.10-27

家計簿を削除したい

世界時計

世界各国の都市の現在時刻を確認できます。

世界時計を見る

地域を登録する

よく確認する地域を登録しておくと、世界時計を呼び出すだけで簡単に表示できます。 地域は最大20件登録できます。

- ② 《新規作成》→地図をスクロールし、登録したい都市をタップ
 - サマータイムの設定をするときは、▽ / **をタップします。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.10-27

● 世界時計の登録を削除したい

ストップウォッチ

本機をストップウォッチとして使えます。 最大 10 回のラップタイムと合計 タイムも計れます。

- 2 「スタート」
- ③「停止」
- ラップタイムを計るときは、計測中に 「ラップタイム」をタップします。
- 停止後、計測を再開するときは「リスタート」をタップします。
- •「リセット」をタップするとすべての計 測タイムを削除します。

タイマー

最大60分の時間を計れます。

- ① 《メニュー》→「ツール」 →「タイマー」
- 2 ≪編集≫→計る時間を入力
- 3 「スタート」
- 停止後、計測を再開するときは「リスタート」をタップします。
- •停止後、計測時間を元に戻したい場合は 「リセット」をタップします。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.10-28

計測が完了したときのアラーム音などを 変更したい

おやすみタイマー

安眠したい夜間などに、アラーム音/ バイブレータ/ライトを停止させる時間帯を設定できます。

- おやすみタイマーが「On」の間は、 アラーム音/バイブレータ/ライトが「Off」に設定されます。 音の出る機能を起動した場合は、音量レベル O で起動します。
- おやすみタイマーが「On」でも、電話など、他の機能を利用できます。
- 2 タイマーの時刻欄をタップ
- ③ 開始時間欄をタップ→開始 時刻を入力
 - 「今すぐ起動」をチェックすると、お やすみタイマーを設定した直後から タイマーが起動します。
- 4 終了時間欄をタップ→終了 時刻を入力→≪ OK ≫

- 4 繰り返し欄で、おやすみタイマーを起動する曜日を選択
 - 曜日を選択しない場合は、1回のみの設定になります。
 - 操作③で「今すぐ起動」をチェック している場合は、繰り返しの設定は 無効になります。
- 6 おやすみタイマー起動中で もアラーム音を鳴らす場合 は、「アラーム起動 | → 「On |
- **《保存》**
 - 自動的におやすみタイマーが「On」 になります。

注意

- おやすみタイマー起動時に、すべて の機能を終了しておいてください。
- 何らかの機能を使用していると、お やすみタイマーを起動できません。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.10-28

● おやすみタイマーの内容をリセットしたい

電卓

- 15 桁までの四則演算ができます。
- 2 数字と記号を入力して計算
- カーソルを移動するには、カーソルを移動させたい位置をタップします。
- 数式を 1 文字消すには、消す文字の後ろ にカーソルを移動してをタップします。
- 数式と計算結果をまとめて消すには、 をタップします。
- 極をタップすると、円周率や三角関数、 ルートなどを使った複雑な数式も入力できます。数字入力の表示に戻すときは
 をタップします。

通貨・単位換算

金額を各国の通貨に換算できます。長さや重さなどを他の単位に換算することもできます。

通貨換算する

- ② 換算元の通貨欄をタップ→ 通貨を選択



③ 金額欄をタップ→金額を入力

金額入力時に、■をタップすると、 電卓で計算した値を入力できます。



4 表示された金額を確認

・換算をリセットするときは、《リセット》をタップします。

他の単位に換算する

- ② 換算元の単位欄をタップ→ 単位を選択
- ③ 換算元の単位の数値欄を タップ→数値を入力
- 4 表示された数値を確認
 - ・換算をリセットするときは、《リセット》をタップします。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.10-28

- 為替レートを確認したい
- 诵貨単位を追加したい
- ●追加した通貨単位を削除したい

メモ帳

最大 100 件のメモを登録できます。 メモ帳は通話中にも登録できます (�P.3-28)。

メモを登録する

- 2 ≪新規作成≫→内容を入力
- 3 カテゴリ欄を選択→カテゴ リを選択
- 4 ≪保存≫

メモを確認する

使いこなしチェック!

\便利 ⑫ P.10-29


- メモを送信したい
- メモを削除したい
- メモの登録状況を確認したい

ボイスレコーダー

音声を最長 60 分間録音できます。ボイスレコーダーは、ツールメニューのほか、通話中やデータフォルダ、メール作成画面のメニューからも起動できます。

ボイスレコーダーの表示画面 の見かた

ソフトキーの表示や、マルチファンクショ ンボタンのガイド表示に従って操作します。



1 ステータスバー

- ②録音可能時間(録音中)/ 再生時間(再生中)
- 3 経過時間
- 4 音量調節
- **⑤** 再生操作部

音声を録音する

録音した音声は、データフォルダの「着 うた・メロディ」フォルダに保存されます。

- 2 🔼 をタップ
- 3 または≪保存≫をタップ
 - 録音が終了し、音声データは自動的 にデータフォルダの「着うた・メロ ディ」フォルダに保存されます。
 - 録音時間が経過した場合は、自動的 に録音が終了します。
 - をタップすると、一時停止できます。
 を押すと録音を再開できます。
- •録音後、すぐに録音内容を確認したい場合は ■をタップすると確認できます。
- ■■をタップすると、一時停止できます。
- •録音後、すぐに次の録音をしたい場合は 《録音》をタップします。

10-15

音声を再生する

データフォルダに保存されている音声 ファイルを再生します。

- ② ≪データフォルダ≫
- ③ ファイルを選択
- ・ 103をタップすると、再生音量の調節ができます。
- 【✓/♪ をタップまたはステータス バーをスクロールして、巻き戻し/早送 りができます。

「使いこなしチェック!`

\便利 ⑫ P.10-29

- 録音した音声ファイルを着信音などに設定したい
- 録音した音声ファイルの保存場所を移動したい
- 録音した音声ファイルをコピーしたい
- 録音した音声ファイルを送信したい
- 録音した音声ファイルを削除したい
- 録音した音声ファイル名を編集したい
- 録音した音声ファイルを保護して変更や 削除などを制限したい
- 録音した音声ファイルの詳細情報を確認したい

バーコードリーダー

印刷されたバーコードや QR コードを カメラで撮影して読み取ったり、イン ターネットなどで入手したバーコード の画像ファイルを直接読み取れます。

バーコード/ QR コードを読み取る

バーコード (JAN コード) または QR コードを自動的に判別し、読み取ることができます。また、読み取った結果を利用して電話をかけるなどの操作ができます。



QRコード

- ② 読み取るバーコードを画面 中央に表示→「認識」また は ○ ○ 三 /
 - 自動的にフォーカスが調整され、読み取りを行います。
- ≪メニュー»→「カメラ」→「バーコード リーダー」をタップしても起動できます。
- バーコードによっては、読み取れないことがあります。
- バーコードが汚れていたり、かすれていたり、薄いときなどは読み取れないことがあります。
- •室内などでバーコードを読み取る場合に、体の一部や本体の影がバーコードにかかっていると読み取れないことがあります。
- 画面内に複数のバーコードを表示する と、読み取れないことがあります。
- JAN コードとは幅の異なるバーとスペースを組み合わせた一次元コードの種類です。 JAN コード以外の一次元コード(ITFコード、Code39、Codabar/NW-7など) は読み取ることができません。
- •QRコードとは縦横に情報を持った二次 元コードの種類です。
- 被写体とは約10cm離してください。 読み取りにくいときは、本体をゆっくり と動かして被写体との距離を調整し、も う一度読み取りを行います。
- マクロを無効/有効にするには《マクロ Off》/《マクロ On 》をタップします。

- 明るさを調整するには≪明るさ調整≫を タップします。
- 読み取り結果を保存するには、《保存》 をタップします。バーコードリーダー起 動中に保存した読み取り結果を確認する ときは、《読み取りデータ》をタップします。
- 複数のバーコードを続けて読み取るには、バーコードリーダーを起動後に≪連続≫をタップしてバーコードを読み取ります。読み取り終了後「はい」を選択し、読み取り操作を繰り返します。
- 分割されているバーコードはすべて読み 込まないと内容を表示したり、保存した りできません。
- ・読み取り結果に電話番号やメールアドレス、電話帳用の項目などが含まれるときは、それらの情報を利用できます(②P.10-30)。情報を利用できるものにはテキストに水色の背景が付きます(ただし、文字列の中に規定以外の文字があったときは、その文字以降はテキストに水色の背景は付きません)。
- QR コードの情報で読み取れるのは、テキストデータのみです。画像や音楽ファイルの QR コードは、ファイルとして読み取ることができません。

バーコードファイルを読み取る

データフォルダに保存されたバーコード ファイルを直接読み取ります。

- - メモリカードを取り付けているときは、「ピクチャー」フォルダと「デジタルカメラ」フォルダからファイルを選択できます。

2 ファイルを選択

- ・分割されているバーコードは、分割されたうちの1つを読み取ると、残りのバーコードを自動的に認識して読み取ります。分割されたバーコードのファイル名や保存場所が変更されているときは、自動で認識できなかったファイルを選択すると読み取ることができます。
- サイズを変更したバーコードは、読み取れないことがあります。
- •バーコードの種類によっては、読み取れない旨のメッセージが表示され、確認できないことがあります。

QR コードを作成する

電話帳や入力したテキストを利用して、 QR コードを作成できます。

- 1 つの QR コードに登録できる文字数の目安は、半角文字を入力したときは211 文字、全角文字だけを入力したときは105 文字です。
- 情報量が多いときは、自動的に分割 QR コードが表示されます (16 分割まで)。
- 作成したQRコードは、データフォル ダの「ピクチャー」フォルダに保存されます。保存後は、データフォルダの 操作で確認できます(◆P.10-17)。
- 22 QR コードの作成
 - 電話帳を利用する場合

「電話帳」→電話帳を検索し、選択 (**⑤**P.2-22) →電話番号を選択

- テキストを入力する場合 「テキスト入力」→テキストを入力
- 3 《保存》

ノール

- •電話帳を利用する場合、QR コードには 名前、名前のヨミガナ、電話番号、Eメー ルアドレス、住所、メモが含まれます。 その他の項目は含まれません。
- QR コード作成後、≪送信≫をタップすると、作成した QR コードを添付した S! メールを作成できます。

読み取ったバーコードを確認 する

保存した読み取り結果を確認します。

- 2 読み取り結果を選択
- 表示サイズが大きすぎると表示されません。また、ファイルによっては表示できないことがあります。

「使いこなしチェック!`

\便利 ☞ P.10-30

● 作成した QR コードの保存先を指定したい

ドキュメントビューア

ドキュメントビューアでドキュ メントファイルを確認する

ドキュメントファイルは、縦表示または 横表示で確認できます。本機を縦/横に すると、画面も自動的に縦表示/横表示 に切り替わります。

本書では、縦表示で説明を記載しています。



縦表示



横表示

- - メモリカード内のドキュメント ファイルを確認する場合は、
 回を タップします。
- 2 ファイルを選択
- 3 ファイルを確認
 - / / をタップするとページをめ くることができます。
 - 画面をスワイプするとスクロールできます(上下左右)。
- データフォルダ内のドキュメントファイル (PDF、XLS、DOC、PPT、TXT) を確認できます。データフォルダの一覧 画面でこれらのファイルを選択すると、自動的にドキュメントビューアが起動します。
- •約 10M バイトまでのファイルを閲覧することができます。ファイルの内容によってはサイズが 10M バイト内であっても表示できないことがあります。

注意

- ページ数の多いドキュメントや複雑 なデザインを含むドキュメントなど では、ファイルをすべて表示できない場合があります。
- •日本語や英語以外の言語がファイルに含まれている場合は、正しく表示できないことがあります。

ファイルを拡大/縮小する

- ≪メニュー≫→「ツール」 →「便利ツール」→ 「ドキュメントビューア | → ファイルを選択
- 2 Д→Д / Дをタップして倍 率を調節



- ¶/√fepulon
- 回をタップすると、画面の高さに合わせて ファイルを表示します。日をタップすると、 画面の幅に合わせてファイルを表示します。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.10-31

- ファイルを送信したい
- ●ページを移動したい
- ページ内の文字列を検索したい
- 画面をキャプチャしたい
- ファイル名を編集したい
- ファイルを保護して変更や削除などを制限したい。

和英辞典/英和辞典

日本語の単語の英語訳や、英単語の日本 語訳を調べることができます。

- **1**) ≪メニュー≫→「ツール」 →「便利ツール」→「辞典」
- 2 プルダウンメニューから 「英 和辞典 | / 「和英辞典 |
- 3 単語欄をタップ→調べる単 語を入力
- 4 □→目的の単語を選択

見せかけ着信

緊急時などに、電話がかかってきたふ りをすることができます。

見せかけ着信の内容を設定する

見せかけ着信タイマー、発信者の名前、 番号を設定することができます。

サイドキーでの起動を有効/無効 にする

- ●≪メニュー≫→「ツール」 →「便利ツール」→ 「見せかけ着信」→「サイド キー起動し
- 💋 [On] / [Off]
 - 「On I に設定すると、待受画面で (2) 秒以上) 押すと見せかけ着信が実行 されます。

見せかけ着信タイマーを設定する

- 2 設定したい時間を選択

発信者を設定する

- 2 名前欄をタップ→発信者名 を入力
- 3 電話番号欄をタップ→発信 者番号を入力

見せかけ着信を利用する

- 🚹 待受画面で 🖟 (2 秒以上)
 - 「着信タイミング」で設定した時間に 実行されます。
- 2 見せかけ着信実行中に 🔼
- 3 見せかけ着信終了後に 🖅
- •見せかけ着信の設定で着信相手の名前および電話番号が設定されていない場合、 見せかけ着信着信時の発信者情報には 「非通知設定」が表示されます。
- •見せかけ着信を実行したときに表示される 画面上のメニューボタンは機能しません。
- •見せかけ着信実行中に、実際に電話がかかってきた場合、見せかけ着信は終了され、実際の着信が優先されます。
- •見せかけ着信の通話中に実際に電話がかかってきた場合、着信音は鳴らずに、通知音が鳴ります。
- ≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「見せかけ着信」→「見せかけ着信実行」
 →「はい」を選択しても見せかけ着信を 実行できます。その場合、「着信タイミ ング」の設定にかかわらず、すぐに実行 されます。

便利な機能

1. 便利

アラームに関する便利な機能

アラームを設定/解除したい

《メニュー》→「ツール」→「アラーム」 →切り替えたいアラームの「On」/「Off」

マナーモード時のアラーム音/バイブレータを設定したい

《メニュー》→「ツール」→「アラーム」 →《マナーモード設定》→「アラーム音」 /「バイブ」の「On」/「Off」

1. 便利

カレンダーに関する便利な機能

スケジュールの内容を登録したい

[新規作成]

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《新規作成》→件名を入力→「開始日」 →開始日を入力→「開始時間」→開始時間 を入力→「終了日」→終了日を入力→「終 了時間|→終了時間を入力→《OK》

- スケジュールを終日に設定するとき「日時」→「終日」をチェック→《 OK 》→《保存》
- カテゴリを設定するとき「カテゴリ」→項目を選択→《保存》
- アラームを設定するとき

「アラーム」→「設定時刻」→項目を選択
→「鳴動時間」→項目を選択→「アラーム 音/ムービー」→ファイルの保存場所を選 択→ファイルを選択→音量を調節→「バイ ブ」→項目を選択→≪ OK ≫→≪保序≫

- ・設定時刻/鳴動時間で「その他」を選択 したときは、設定時刻/鳴動時間を入力 します。
- ・アラーム音/ムービーのファイル選択時に に♪をタップするとファイルを再生します。
- ・バイブパターン選択時に をタップすると振動パターンを確認できます。

・メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを 本機にコピーしてから設定するかどうか の確認メッセージが表示されます。著作 権保護ファイルの場合は、移動してから 設定するかどうかの確認メッセージが表 示されます。「はい」を選択すると設定 が完了します。

■ 設定したスケジュールを繰り返すとき

「繰り返し」→項目を選択→繰り返す回数 を入力→≪保存≫

- •「一回のみ」を選択した場合は、繰り返す回数を入力する操作はありません。
- 場所を設定するとき

「場所」→場所を入力→≪保存≫

■ゲストを設定するとき

「ゲスト」→「電話帳」/「番号入力」/ 「アドレス入力」→電話帳を検索して選択 (�P.2-22)/番号を入力/アドレスを入力→ ≪ OK ≫

- ゲストを追加する場合は、≪ゲスト追加≫をタップします。
- ・ゲストを削除する場合は、≪ゲスト削除≫→削除するゲストをチェック→≪削除≫→「はい」をタップします。

■ スケジュールを自動で削除するとき

「有効期限」→項目を選択→≪保存≫

• 有効期限を過ぎると、カレンダーから自動的に削除されます。たとえば表示期限が「1 年後」の場合、繰り返しを設定していないときは、終了日から 1 年経過すると削除されます。繰り返しを設定しているときは、繰り返しの最終日から1年で削除されます。自動的に削除されないようにするには、「設定しない」を選択します。

■ 詳細を設定するとき

「詳細」→内容を入力→≪保存≫

■シークレット設定をするとき

「シークレット設定」の「On」/「Off」 →≪保存≫

スケジュールを編集したい [編集]

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →日付をタップ→編集したいスケジュール をタップ→《編集》→スケジュールの登録 操作(�P.10-21)

日付を指定して表示を切り替えたい 「表示日指定」

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《表示日指定》

- 今日の日付を表示するとき 「今日」
- 確認したい日付に表示を切り替えたいとき 「日付指定」→年月日を入力

表示モードを切り替えたい【表示切替】

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《表示切替》

すべてのイベントを表示したい

[全スケジュール表示]

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「全スケジュール表示」

カテゴリごとにスケジュールを確認したい **【カテゴリ別表示】**

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」→ 《その他》→「カテゴリ別表示」→項目を選択

スケジュールを送信したい 【送信】

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「送信」

■ メールで送信するとき

「メール添付」→送信したいスケジュール をチェック→≪送信≫→(�P.4-5 S!メー ルを作成・送信する **②**)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→送信したいスケジュール をチェック→≪送信≫→(�P.13-8 データを 1件ずつ送信する ②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→送信したいスケジュール をチェック→≪送信≫(**9**P.13-4)

■IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→送信したいスケジュールをチェック→≪送信》(�P.13-10)

・送信したいスケジュールの詳細画面で≪送 信≫→項目を選択しても送信できます。 スケジュールを削除したい **【削除】** 《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」

■ 1 件削除するとき

削除したいスケジュールを選択→≪削 除≫→「はい」

- 選択した日のスケジュールを削除するとき 1ヶ月表示画面 / 1週間表示画面で削除 したい日付をタップ→≪その他≫→「削除」→「1円」→「はい」
 - 1 日表示画面で表示している日のスケジュールを削除するには、《その他》
 →「削除」→削除したいスケジュールを チェック→≪削除》→「はい」をタップ します。
- ■特定の期間のスケジュールを削除するとき 1ヶ月表示画面/1週間表示画面で≪その他≫→「削除」→「期間指定」→「開始日」 →開始年月日を入力→「終了日」→終了年月日を入力→≪削除≫→「はい」
- ■表示中の月/週のスケジュールを削除するとき

1ヶ月表示画面/1週間表示画面で≪その他≫→「削除」→「今月」/「今週」→「はい」

■ 反転表示中の日付より前の全スケジュールを削除するとき

1 ヶ月表示画面 / 1 週間表示画面で≪その他≫→「削除」→「選択日より前」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」

■ すべてのスケジュールを削除するとき

1 ヶ月表示画面/ 1 週間表示画面で≪その他≫→「削除」→「全件」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」

■ カテゴリごとに複数のスケジュールをま とめて削除するとき

1ヶ月表示画面/1週間表示画面で《その他》→「カテゴリ別表示」→カテゴリを選択→《削除》→削除したいスケジュールをチェック→《削除》→「はい」

「全チェック」をタップしたときは、操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」をタップします。

祝日を追加したい

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「設定」→「祝日設定」→ 祝日がすでに登録されている場合は、《新 規》→件名を入力→《保存》

- 日付を変更したいときは、「日付」→日付を入力します。
- 頻度を変更したいときは、「頻度」→項目 を選択します。

追加した祝日の有効/無効を変更したい
《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」
→《その他》→「設定」→「祝日設定」→
有効にしたい祝日を「On」/無効にしたい祝日を「Off」

追加した祝日を編集したい

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「設定」→「祝日設定」→《編 集》→編集したい祝日設定を選択→項目を 編集→《保存》

追加した祝日を削除したい 【削除】

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「設定」→「祝日設定」→《削 除》→削除したい項目をチェック→《削除》 →「はい」

週の開始曜日を設定したい

≪メニュー≫→「ツール」→「カレンダー」→≪その他≫→「設定」→「週の始まり」→「日曜日」/「月曜日」

カレンダー起動時の表示画面を設定したい

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「設定」→「基本表示モード」 →項目を選択

リマインダーを設定したい

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「設定」→「リマインダー」 →「On/Off 設定」の「On I

- 通知する時間を設定するとき 時間欄をタップ→時間を入力→≪保存≫
- アラーム音の鳴動時間を設定するとき 「鳴動時間」→項目を選択→《保存》
 - •「その他」を選択したときは、時間を入 力します。
- アラーム音やムービーを設定するとき 「アラーム音/ムービー」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→≪保存≫
 - ファイル選択時に ▶をタップすると ファイルを再生します。

- メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。
- アラーム音量を調節するとき音量を調節→≪保存≫
- バイブレータを設定するとき「バイブ | →項目を選択→≪保存≫
 - ▶をタップすると振動パターンを確認できます。

マナーモード時のアラーム音/バイブレータを設定したい

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「設定」→「マナーモード 設定」→「アラーム音」/「バイブ」の「On」 /「Off」

シークレット設定したスケジュールを確認したい **[シークレットー時解除]** 《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「シークレットー時解除」 →操作用暗証番号を入力→《 OK 》 アラーム通知時に停止操作をしなかったスケジュールを確認したい

[未確認イベント一覧]

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「未確認イベント一覧」→ 確認したいスケジュールを選択

カレンダーの登録状況を確認したい

[メモリ容量確認]

《メニュー》→「ツール」→「カレンダー」 →《その他》→「メモリ容量確認」

スケジュールをVファイルに変換して保存したい **【データフォルダに保存】**

1日表示画面で≪その他≫→「データフォルダに保存」→項目を選択→保存するスケジュールを選択→「はい」

メモリカードを取り付けているときは、 「メモリカード」を選択できます。

スケジュールを Bluetooth® 対応のプリンタで印刷したい

[Bluetooth で印刷]

1 日表示画面で≪その他≫→「Bluetoothで印刷」→印刷するスケジュールを選択→ (�P.7-18 Bluetooth®経由でプリントする④)

1.便利

予定リストに関する便利な機能

予定リストの内容を登録したい

[新規作成]

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」 →《新規作成》→件名を入力→「期限日」 →年月日を入力→「期限時刻」→時刻を入 力→《OK》

- **重要度を設定するとき** 「重要度」→項目を選択→《保存》
- ■アラームを設定するとき

「アラーム」→「設定時刻」→項目を選択 →「鳴動時間」→項目を選択→「アラーム 音/ムービー」→ファイルの保存場所を選 択→ファイルを選択→音量を調節→「バイ ブ」→項目を選択→≪ OK ≫→≪保存≫

- アラーム設定時刻で「その他」を選択したときは、アラーム日時を入力します。
- •鳴動時間設定で「その他」を選択したと きは、鳴動時間を入力します。
- アラーム音のファイル選択時に ▶を タップするとファイルを再生します。
- ・バイブパターン選択時にをタップすると振動パターンを確認できます。
- ・メモリカードに保存されているファイルをアラーム音に設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

- アラームの設定時刻になると、アラーム音と表示でお知らせします。「OK」をタップするとアラーム音が止まり、表示が消えます。アラームを停止しなかったときは、未確認のアラームがある旨をお知らせするメッセージをタップすると、内容を確認できます。
- アラーム設定時刻に通話中または接続中(「呼び出し中…」と表示)、発信中(「ダイヤル中…」と表示)だったときは、短い通知音と表示でお知らせします。ただし、「効果音」の「通話中イベント通知」がチェックされていない場合は、通話中や接続中も表示のみでお知らせします。表示は、「OK」をタップすると消えます。
- 予定リストの詳細を設定するとき 「詳細 | →内容を入力→《保存》
- シークレット設定をするとき「シークレット設定」の「On」/「Off」→ 《 保存》

予定リストを並べ替えたい

≪メニュー≫→「ツール」→「予定リスト」 →プルダウンメニューから「期限順」/「重要度順」

予定リストを v ファイルに変換して送信したい **送信**

≪メニュー≫→「ツール」→「予定リスト」→≪送信≫

■メールで送信するとき

「メール添付」→送信したい予定リストを チェック→≪送信≫→(�P.4-5 S!メールを 作成・送信する ②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→送信したい予定リストを チェック→≪送信≫→(�P.13-8 データを 1 件ずつ送信する ②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→送信したい予定リストを チェック→≪送信≫ (�P.13-4)

■IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→送信したい予定リストをチェック→≪送信≫(**⑤**P.13-10)

予定リストの詳細画面で《送信》→項目 を選択しても送信できます。

-予定リストを削除したい **【削除】**

≪メニュー≫→「ツール」→「予定リスト」

■ タブごとに選択して削除するとき

「全予定リスト」/「処理済」/「未処理」 /「期限切れ」タブをタップ→≪削除≫ →「タブ内で選択削除」→削除する予定 リストをチェック→≪削除≫→「はい」

- 詳細画面で≪削除≫をタップしても1件 削除できます。
- すべての予定リストを削除するとき

《削除》→「全予定削除」→操作用暗証 番号を入力→《 OK 》→「はい」

予定リストを検索したい

[検索]

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」 →≪その他≫→「検索」→「期限から」/「件 名から↓→検索する期限/件名を入力

マナーモード時のアラーム音/バイブ レータを設定したい

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」 →《その他》→「マナーモード設定」→「ア ラーム音 | / 「バイブ」の「On」/「Off」

シークレット設定した予定リストを確 認したい **[シークレットー時解除]**

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」 →≪その他≫→「シークレットー時解除」 →操作用暗証番号を入力→《 OK 》

アラーム通知時に停止操作をしなかっ た予定リストを確認したい

[未確認イベント一覧]

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」 →《その他》→「未確認イベント一覧」→ 確認したい予定リストを選択

詳細画面で≪その他≫→「未確認イベン ト一覧」をタップしても確認できます。

予定リストを Bluetooth® 対応のプリ ンタで印刷したい

「Bluetooth で印刷」

《メニュー》→「ツール」→「予定リス ト | → 《 その他 》 → 「Bluetooth で印刷 | →印刷したい予定リストを選択→(�P.7-18 Bluetooth® 経由でプリントする (4)

詳細画面で≪その他≫→「Bluetoothで 印刷しをタップしても印刷できます。

予定リストの登録状況を確認したい

[メモリ容量確認]

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」 →《その他》→「メモリ容量確認!

[編集] 予定リストを編集したい

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」 →編集したい予定リストを選択→《編集》 →予定リストの編集操作(§P.10-24)

予定リストを v ファイルに変換して保 存したい **「データフォルダに保存」**

《メニュー》→「ツール」→「予定リスト」 →予定リストを選択→≪その他≫→「デー タフォルダに保存 | →項目を選択→「はい |

メモリカードを取り付けているときは、 「メモリカード」を選択できます。

1.便利

おサイフケータイ[®] に関する 便利な機能

IC カードの詳細情報を確認したい

「IC カードステータス】

《メニュー》→「ツール」→「おサイフケー タイ」→ 「IC カード設定」 → 「IC カードステー タスト

 IC カードがロックされているときは、 ロック解除の確認画面が表示されるので 「はい」→操作用暗証番号を入力します。

電子マネーの残高を確認したい

[残高表示]

《メニュー》→「ツール」→「おサイフケー タイ | → 「IC カード設定 | → 「残高表示 | →操作用暗証番号入力→項目を選択→生活 アプリを選択

残高表示機能対応の生活アプリで利用で きます。

残高表示設定のリストから削除したい [削除]

《メニュー》→「ツール」→「おサイフケー タイ | → 「IC カード設定 | → 「残高表示 | →操作用暗証番号入力→≪削除≫→削除し たい項目をチェック→≪削除≫→「はい」

読み取り時に自動的に動作する機能を 制限したい **【外部起動設定】**

《メニュー》→「ツール」→「おサイフケータイ」→「IC カード設定」→「外部起動設定」 →操作用暗証番号入力→《 OK 》→制限したい機能の「Off」

おサイフケータイ®の設定をお買い上 げ時の状態に戻したい 【リセット】

《メニュー》→「ツール」→「おサイフケータイ」→「IC カード設定」→「リセット」 →操作用暗証番号を入力→《OK》→「はい」

1.便利

S! GPS ナビに関する便利な 機能

現在地をメールで送信したい

[現在地メール]

《メニュー》→「ツール」→「S! GPSナビ」 →「現在地メール」→確認メッセージが表示 されたら「はい」→必要に応じて《再測位》 /《スキップ》/《OK》→メール作成(�P.4-5 S! メールを作成・送信する ②)

お気に入りの場所を登録したい

[お気に入り地点]

≪メニュー≫→「ツール」→「S! GPS ナビ」→「お気に入り地点」→≪新規作成≫→「名前」→名前を入力→「位置情報」

■ 新しい位置情報を登録するとき

「新規測位」→確認メッセージが表示されたら「はい」→必要に応じて《再測位》/ 《スキップ》/《OK》→「はい」/「いいえ」 ・位置情報取得後に《再測位》を選択する と位置情報を再取得します。

■ 履歴から登録するとき

「位置履歴から」→登録する履歴をタップ →「はい」/「いいえ」

・ 《メニュー》 → 「ツール」 → 「S! GPS ナビ」 → 「位置履歴」 → 登録する履歴を タップ → 《保存》からでも同じ操作がで きます。 お気に入りの場所へのナビを表示したい

《メニュー》→「ツール」→「S! GPSナビ」 →「お気に入り地点」→《目的地に設定》 →お気に入り地点をタップ→確認メッセージが表示されたら「はい」

・以降は画面の指示に従って操作してください。

お気に入りの場所の地図を表示したい

《メニュー》→「ツール」→「S! GPSナビ」 →「お気に入り地点」→《地図表示》→お 気に入り地点をタップ→確認メッセージが 表示されたら「はい」

お気に入りの場所をメールで送信したい

《メニュー》→「ツール」→「S! GPSナビ」 →「お気に入り地点」→《その他》→「位 置情報送信」→送信するお気に入り地点を タップ→メール作成(©P.4-5 S!メールを作成・ 送信する ②)

お気に入りの場所を削除したい

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」 →「お気に入り地点」→《その他》→「削 除」→削除するお気に入り地点をチェック →《削除》→「はい」

位置履歴を確認したい

[位置履歴] 《メニュー》→ 「ツール | → 「S! GPS ナビ |

→「位置履歴 | →履歴を選択

は位置情報取得の失敗を表します。

位置履歴の場所へのナビを表示したい

《メニュー》→「ツール」→「S! GPS ナビ」 →「位置履歴」→《目的地に設定》→位置 履歴をタップ→確認メッセージが表示され たら「はい」

位置履歴の場所の地図を表示したい

《メニュー》→ 「ツール | → 「S! GPS ナビ | →「位置履歴 | →《地図表示》→表示する 位置履歴をタップ→確認メッセージが表示 されたら「はい」

位置履歴の場所をメールで送信したい

《メニュー》→ 「ツール | → 「S! GPS ナビ | →「位置履歴 | →《その他》→「位置情報 送信 | →送信する位置履歴をタップ→メール 作成(**9**P.4-5 S! メールを作成・送信する **2**)

位置履歴を削除したい

《メニュー》→ 「ツール」→ 「S! GPS ナビ」 →「位置履歴 | →《その他》→「削除 | → 削除する位置履歴をチェック→≪削除≫→ 「はい」

1.便利

家計簿に関する便利な機能

家計簿を削除したい

[削除]

《メニュー》→「ツール」→「家計簿」→≪削 除≫

- 選択している日の支出を削除するとき [] H | → [はい]
- 期間を指定して支出を削除するとき 「期間指定」→開始日欄をタップ→開始年 月日を入力→終了日欄をタップ→終了年 月日を入力→≪削除≫→「はい」
- 今月分の支出を削除するとき 「今月 | → 「はい |
- すべての支出を削除するとき 「全件 | →操作用暗証番号を入力→

家計簿をメモ帳に登録したい

《メニュー》→「ツール」→「家計簿」→《今 月の支出≫→≪メモ帳に保存≫→「はい」

1.便利

世界時計に関する便利な機能

世界時計の登録を削除したい

《メニュー》→「ツール」→「世界時計」 →≪削除≫→削除したい項目をチェック→ ≪削除≫→「はい」

世界時計を2ヶ国時計に設定したい

《メニュー》→「ツール | → 「世界時計 | →《2ヶ国時計に設定》→設定したい世界 時計を選択→「第1時計に設定」/「第2 時計に設定 | →《 OK 》

1. 便利

ストップウォッチに関する便 利な機能

ストップウォッチの内容をメモ帳に登録したい

《メニュー》→「ツール」→「ストップウォッチ」 →「スタート」→「停止」→「メモ帳に保存」 →「はい」

1.便利

タイマーに関する便利な機能

計測が完了したときのアラーム音など を変更したい 【設定】

《メニュー》→「ツール」→「タイマー」 →《設定》

■ 鳴動時間を設定するとき

「鳴動時間」→項目を選択→≪保存≫

- •「その他」を選択したときは、鳴動時間 を入力します。
- アラーム音を設定するとき 「アラーム音」→ファイルの保存場所を選択 →ファイルを選択→《保存》
- 音量を設定するとき 音量欄で音量を調節→《保存》
- バイブレータを設定するとき「バイブ」→項目を選択→≪保存≫

1.便利

おやすみタイマーに関する便 利な機能

おやすみタイマーの内容をリセットしたい **[リセット]** 《メニュー》→「ツール」→「おやすみタイマー」→《リセット》→「はい」

1.便利

電卓に関する便利な機能

電卓の計算内容をメモ帳に登録したい ≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「電卓」→数字と記号を入力して計算 → ■ → [はい]

• 計算が終了した内容のみ、メモ帳に登録できます。

1. 便利

通貨・単位換算に関する便利 な機能

為替レートを確認したい【レート表示】 《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「通貨・単位換算」→「通貨」→通貨欄をタップ→基準にする通貨を選択→《レート表示》

為替レートを変更したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「通貨・単位換算」→「通貨」→≪レート表示≫→レートを変更したい通貨を選択 →レートを入力

通貨単位を追加したい 【レート追加】

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「通貨・単位換算」→「通貨」→《レート表示》→《レート追加》→通貨単位名を 入力→レートを入力

追加した通貨単位を削除したい【削除】

- 《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「通貨・単位換算」→「通貨」→《レート表示》→《削除》→削除したい為替レートをチェック→《削除》→「はい」
- 「全チェック」をタップしたときは、≪削除≫→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」をタップします。

単位変換した内容をメモ帳に登録したい ≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「通貨・単位変換」→通貨換算・単位変

換をする→≪メ干帳に保存≫→「はい」

1.便利

メモ帳に関する便利な機能

メモを送信したい

[送信]

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→≪送信≫

- メモの内容をメールの本文に挿入するとき 「メール本文に挿入」 →メール本文に挿入 したいメモを選択→(�P.4-5 S!メールを 作成・送信する ②)
 - メモ帳にハングル文字が含まれている場合 は、デコレメールが使用できなくなります。

■メールで送信するとき

「メール添付」→送信したいメモをチェック →≪送信≫→(�P.4-5 S! メールを作成・ 送信する ②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→送信したいメモをチェック →≪送信≫→(�P.13-8 データを 1 件ずつ送 信する ②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→送信したいメモをチェック →≪送信≫→(◆P.13-4 データを 1 件ずつ送 信する **1**)

■ IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→送信したいメモを チェック→≪送信≫→(**②**P.13-10)

詳細画面で≪送信≫をタップしても送信できます。

メモを削除したい [削除]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「メモ帳」→《削除》→削除したいメモ をチェック→《削除》→「はい」

- 全件削除する場合は、操作用暗証番号を 入力します。
- 詳細画面で≪削除≫をタップしても1件 削除できます。

メモの登録状況を確認したい

[メモリ容量確認]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「メモ帳」→《その他》→「メモリ容量確認」

メモを検索したい

《メニュー》 \rightarrow 「ツール」 \rightarrow 「便利ツール」 \rightarrow 「メモ帳」 \rightarrow 《その他》 \rightarrow 「検索」 \rightarrow 検索する文字を入力

メモをカテゴリ別に表示したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「メモ帳」→《その他》→「カテゴリ別 表示」→表示するカテゴリを選択

メモをデータフォルダに保存したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「メモ帳」→《その他》→「データフォ ルダに保存」→「本体」/「メモリカード」 →保存するメモを選択→「はい」

メモの内容を編集したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」→「メモ帳」→編集したいメモを選択→メ モの本文欄をタップ→メモを編集

メモのカテゴリを変更したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「メモ帳」→編集したいメモを選択→メ モのカテゴリ欄をタップ→カテゴリを選択

1. 便利

ボイスレコーダーに関する便 利な機能

録音した音声ファイルを着信音などに 設定したい 【登録】

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「ボイスレコーダー」→音声を録音→≪登録≫→着信音を選択

「個別着信音」を選択した場合は、電話帳を検索し、選択(●P.2-22) します。

録音した音声ファイルの保存場所を移動したい [移動]

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」→「ボイスレコーダー」→音声を録音→≪データフォルダ≫→≪移動≫→項目の選択→移動する音声ファイルをチェック→≪移動≫→保存場所を選択

録音した音声ファイルをコピーしたい 「**コピー**」

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ボイスレコーダー」→音声を録音→ 《データフォルダ》→《コピー》→項目を 選択→コピーする音声ファイルをチェック →《コピー》→保存場所を選択

録音した音声ファイルを送信したい

[送信]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ボイスレコーダー」→音声を録音→《そ の他》→「送信」

- メールで送信するとき 「メール添付」→(�P.4-5 S!メールを作成・ 送信する ②)
- Bluetooth® で送信するとき 「Bluetooth」→(�P.13-8 データを1件ず つ送信する ②)
- 赤外線で送信するとき 「赤外線通信」(◆P.13-4)
- IC データ通信で送信するとき 「IC データ通信」(**②**P.13-10)

録音した音声ファイルを削除したい

[削除]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ボイスレコーダー」→音声を録音→ 《その他》→「削除」→「はい」

録音した音声ファイル名を編集したい 【ファイル名変更】

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ボイスレコーダー」→音声を録音→ 《その他》→「ファイル名変更」→ファイ ル名を入力 録音した音声ファイルを保護して変更 や削除などを制限したい

[保護] / [保護解除]

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「ボイスレコーダー」→音声を録音→≪そ の他≫→「保護」/「保護解除」

録音した音声ファイルの詳細情報を確認したい **【詳細】**

《メニュー》 → 「ツール」 → 「便利ツール」 → 「ボイスレコーダー」 → 音声を録音 → 《その他》 → 「詳細」

保存時に付けられるファイル名を変更 したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「ボイスレコーダー」→≪録音設定≫→「保存ファイル名設定」→ファイル名を入力

録音時間を変更したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「ボイスレコーダー」→≪録音設定≫→「録 音時間」→項目を選択

• 「その他」を選択したときは、録音時間を 入力します。

ファイルの保存先を変更したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ボイスレコーダー」→《録音設定》→「保存先設定」→項目を選択

メモリカードを取り付けていないときは、 設定できません。

1.便利

バーコードリーダーに関する 便利な機能

読み取ったデータから操作したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「バーコードリーダー」→「バーコード 読み取り」→バーコードを読み取り

- 読み取った電話番号に電話をかけるとき
 - 「TEL:」の付いている番号または 0 から始まる 10 桁以上 32 桁以下の番号を反転表示→「選択」→「音声通話」/「TVコール」/「発信前に電話番号を編集」
 - 「発信前に電話番号を編集」を選択した場合は、電話番号を編集し、「発信」/
 ≪ TV コール≫をタップします。
- ■読み取った電話番号にメールを送信するとき「TEL:」の付いている番号または0から始まる10桁以上32桁以下の番号を反転表示→「選択」→「メッセージ作成」→「SMS」→(�P.4-5 S! メール」を作成・送信する⑤、P.4-8 SMS を作成・送信する⑥
- ■読み取った E メールアドレスにメールを 送信するとき

「@」の含まれる E メールアドレスを反転表示→「選択」→「メッセージ作成」→ (�P.4-5 S! メールを作成・送信する ⑤)

■読み取った URL にアクセスするとき

「http://」/「rtsp://」から始まる URL を反転表示→「選択」→「URL に接続」 →「はい」

- ■読み取った電話帳を登録するとき 電話帳データを反転表示→「選択」→ 《保存》
- ■読み取った電話番号などを新しい電話帳 に登録するとき

電話番号などを反転表示→「選択」→「電話帳に保存」→「新規」→(�P.2-21 新規に電話帳を登録する ②)

■読み取った電話番号などを既存の電話帳に追加登録するとき

電話番号などを反転表示→「選択」→ 「電話帳に保存」→「追加」→電話帳を検索し、選択(�P.2-22)→電話帳の登録操作 (�P.2-20)

■読み取った URL をブックマークに登録 するとき

URL を反転表示→「選択」→「ブックマーク追加」→タイトルを入力

■読み取った E メールアドレスや電話番号 などをコピーするとき

コピーしたいEメールアドレスや電話番号などを反転表示→≪コピー≫→項目を選択

- 「テキストコピー」を選択したときは、コピーする最初の文字をタップして≪始点≫→コピーする文字の末尾をタップして範囲を指定→≪終点≫をタップします。
- 読み取った電話番号やEメールアドレスなどをすべてメール本文に貼り付けるとき
 《送信》→《OK》→「S!メール」/「SMS」→(⑤P.4-5 S!メールを作成・送信する⑥、P.4-8 SMS を作成・送信する⑥)

■読み取った電話番号やEメールアドレス などの範囲を指定してメール本文に貼り 付けるとき

《送信》→《カット》→貼り付ける最初の文字をタップして《始点》→貼り付ける文字の末居をタップして範囲を指定→ 《終点》→《 OK 》→ 「S! メール」 / 「SMS」→ (�P.4-5 S! メールを作成・送信する ②, P.4-8 SMS を作成・送信する ②)

読み取った文字をコピーするとき《コピー》→コピーする最初の文字をタップして《始点》→コピーする文字の末尾をタップして範囲を指定→《終点》

作成した QR コードの保存先を指定したい **【保存先設定】**

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「バーコードリーダー」→「QR コード作成」→「電話帳」/「テキスト入力」→ QR コードの作成操作(�P.10-17 QR コードを作成 する ②) → 《保存先設定》→項目を選択→ 《保存》

作成した QR コードをメールに添付して送信したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「バーコードリーダー」→「QR コード作成」→「電話帳」/「テキスト入力」→ QR コードの作成操作(•P.10-17 QR コードを作成する ②)→《送信》→(•P.4-5 S!メールを作成・送信する②)

1. 便利

ドキュメントビューアに関す る便利な機能

ファイルを削除したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→□→「はい」

ファイルの詳細情報を確認したい

≪メニュー \Rightarrow 「ツール」 \rightarrow 「便利ツール」 \rightarrow 「ドキュメントビューア」 \rightarrow ファイルを選択 \rightarrow B

ファイルを送信したい

[送信]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→《送信》

- メールで送信するとき 「メール添付」→(�P.4-5 S! メールを作成・ 送信する ②)
- Bluetooth® で送信するとき
 「Bluetooth」→(◆P.13-8 データを1件す
 つ送信する ②)
- 赤外線で送信するとき
 「赤外線通信」(◆P.13-4)
- IC データ通信で送信するとき 「IC データ通信」(•)P.13-10)

ページを移動したい

[移動]

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→≪移動≫→項目を選択

- 「ページ指定」を選択したときは、移動したいページ数を入力して指定します。
- 表示倍率によっては、 一/ 一でページを 移動することもできます。

ページ内の文字列を検索したい【検索】

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→≪検索≫→検索語を入力

- 検索結果が表示されたあと、同じ検索語で文末に向かって検索するときは《次へ》、文頭に向かって検索するときは《前へ》をタップします。
- 検索を終了するときは≪検索終了≫を タップします。
- 続けて次の検索をするときは≪新規検索≫をタップします。

画面をキャプチャしたい [画面撮影]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→《その他》→「画面撮影!

キャプチャした画像は本機のデータフォルダの「ピクチャー」フォルダに JPEG 形式で保存されます。 ファイル名を編集したい

[ファイル名変更]

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→《その他》→「ファイル名変更」→ ファイル名を入力

ファイルを保護して変更や削除などを 制限したい **【保護】/【保護解除】**

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→《その他》→「保護」/「保護解除」

スクロール範囲を設定したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→《その他》→「設定」→「スクロー ル単位」→項目を選択

文字情報のファイル (doc や txt など) の表示を画面幅に合わせるかどうか設 定したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→《その他》→「設定」→「画面幅に 合わせて表示」の「Onl/「Off! マップの表示を設定したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→《その他》→「設定」→「マップ表示」 の「On」/「Off」

マップ上では、表示中のエリアが水色の 枠で示されます。

画面撮影時に付けられるファイル名を 編集したい

≪メニュー≫→「ツール」→「便利ツール」 →「ドキュメントビューア」→ファイルを 選択→≪その他≫→「設定」→画面撮影 ファイル名欄を選択→ファイル名を入力

1. 便利

和英辞典/英和辞典に関する 便利な機能

辞典で検索した内容をメモ帳に登録したい

《メニュー》→「ツール」→「便利ツール」 →「辞典」→ブルダウンメニューから「英和辞典」/「和英辞典」→単語欄をタップ →調べる単語を入力→Q→目的の単語を選択→《メモ帳に保存》→「はい」

セキュリティ

セキュリティ機能について
暗証番号の変更 11-3 操作用暗証番号を変更する 11-3 PIN コード/ PIN2 コードを変更する 11-3
本機のロック11-4
電源 On 時ロックを設定/解除する
PIN コード認証を設定/解除する11-4 USIM 照合を設定/解除する11-5
顔認証機能を設定/解除する11-6
機能別のロック11-8
機能別にロックする
お買い上げ時の状態に戻す (メモリ消去/リセット)11-9
メモリ消去 11-9 設定リセット 11-9 オールリセット 11-10
便利な機能 11-10 顔認証に関する便利な機能 11-10



セキュリティ機能について

本機では、安全&安心にご使用していただくために、様々なセキュリティ機能をご用意しています。 この章では、本機に搭載されているヤキュリティ機能について説明します。

本機のロック

次の方法で本機をロックできます。ロックを解除しない限り、 本機の操作を禁止/制限します。

暗証番号によるロック 設定した暗証番号を使用したロックです。 操作用暗証番号、PIN コード、USIM パスワードを使ったも のがあります (**ᢒ**P.11-4)。



顔認証機能によるロック 登録した顔画像との照合を行うロックです(●P.11-6)。





機能別のロック

電話帳やメールなどの機能ごとに操作を禁止/制限します。 各機能を使用する際に、操作用暗証番号の入力が必要になります。 シークレットモードを設定すると、秘密のデータを隠すことが できます。











お買い上げ時の状態に戻す

電話帳などの登録情報を消去したり、各機能での設定内容をお 買い上げ時の状態に戻すことができます。

暗証番号の変更

本機では、操作用暗証番号と PIN コード/ PIN2 コードを暗証番号として利用できます。

操作用暗証番号を変更する

お買い上げ時は、「9999」に設定され ています。

1 《メニュー》→「設定」→ 「セキュリティ設定」→ 「暗証番号変更」



- ② 現在の操作用暗証番号を入力 →≪OK≫
- 3 新しい操作用暗証番号(4 ~ 8 桁)を入力→≪ OK ≫

4 もう一度新しい操作用暗証 番号を入力→≪ OK ≫

使いこなしチェック!

く設定

●操作用暗証番号を変更する(図でP.14-28)

PIN コード/ PIN2 コードを 変更する

- - PIN コードを変更する場合には、 「PIN認証」を「On」にします(●P.11-4)。
- ② 現在の PIN コード / PIN2 コードを入力→≪ OK ≫
- 3 新しい PIN コード / PIN2 コード (4~8桁)を入力 →≪ OK ≫
- 4 もう一度新しい PIN コード / PIN2 コード (4~8桁) を入力→≪ OK ≫

本機のロック

本機では、ロックの方法として次の方 法を用意しています。

- 電源 On 時ロック
- パネル消灯時自動ロック
- パスワードロック
- PIN コード認証
- USIM 照合
- 顔認証機能

電源 On 時ロックを設定/解除する

「On」に設定すると、電源を入れるごとに操作用暗証番号の入力が必要になります。

- 【電源 On 時ロック」の「On」「Off」
- ③ 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
- •操作用暗証番号を入力するまで、電話の 着信を含むすべての操作が行えません。

パネル消灯時自動ロックを設定 /解除する

「On」に設定すると、ディスプレイ消灯時に自動的に誤動作防止を設定します。

- (2) 「パネル消灯時自動ロック」の「On」/「Off」

パスワードロックを設定/解除する

パスワードロックを設定すると、電源を 入れたときやディスプレイ消灯時に、操 作用暗証番号の入力が必要になります。 操作用暗証番号を入力するまで、電話を 受けるなど一部の操作以外行えません。

- ②「パスワードロック」
- 3 設定の選択操作
 - ■ディスプレイ消灯時または電源を入れたときにパスワードロックを設定するとき 「自動」

■電源を入れたときにパスワードロックを設定するとき 「電源 On 時 |

- パスワードロックを設定しないとき 「Off!
- 4 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫

PIN コード認証を設定/解除する

PIN コードは USIM カードの暗証番号です。USIM カードについて詳しくは、「USIMカードのお取り扱い」(**9**P.1-10)を参照してください。

電源を入れるたびに PIN コードによる認証をするようにしたい場合は、「On」に設定します。

設定する

- 2 「PIN 認証」の 「On」 / 「Off」
- ③ PIN コードを入力→≪ OK ≫

解除する

PIN コードまたは PIN2 コードの入力を3 回続けて間違えると、PIN ロックまたは PIN2 ロックが設定され、本機の使用が制限されます。PIN ロックまたは PIN2 ロックを解除するときは、次の操作を行います。

- 1 PIN ロック解除コード (PUK コード) の入力画 面が表示されている状態 で PUK コードを入力→ ≪ OK ≫
- ② 新しい PIN コード / PIN2 コード (4~8桁)を入力 →≪ OK ≫
- 3 もう一度新しい PIN コード / PIN2 コード (4~8 桁) を入力→≪ OK ≫

注意

- PIN ロック解除コードまたは PIN2 ロック解除コード (PUK/PUK2 コード) については、お問い合わせ先 (♥P.15-28) までご連絡ください。
- PIN ロック解除コードを 10 回続けて間違えると、USIM カードがロックされます(途中で電源を切っても連続として数えます)。
- •USIM カードがロックされた場合、 ロックを解除する方法はありませ ん。お問い合わせ先(�P.15-28)まで ご連絡ください。

使いこなしチェック!`

く設定

- PIN 認証を設定する (図 P.14-29)
- PIN コードを変更する (© P.14-29)
- PIN2 コードを変更する(図 P.14-29)

USIM 照合を設定/解除する

本機に他の USIM カードが取り付けられたとき、USIM パスワードを入力しないと使用できないように設定できます。

- 1 《メニュー》→「設定」→「セキュリティ設定」
- 2 「USIM 照合」の「On」/「Off」
- 3 USIM パスワード (4~8 桁の任意の番号)を入力→≪ OK ≫
 - 「On」に設定する場合は、もう一度 USIM パスワード(4~8桁の任意 の番号)を入力し、《OK ≫をタッ プします。
- USIM パスワードとは、USIM カードの 認証に使用する専用のパスワードです。 USIM パスワードが一致すれば、他の USIM カードでも本機を使用できます。 USIM パスワードは、「USIM 照合」を 「On」に設定するたびに変更できます。
- •USIM パスワードを忘れたときは、「USIM 照合」を「On」に設定した USIM カー ドを本機に取り付けて、オールリセット (�P.11-10) を行います。

使いこなしチェック!

く設定

● USIM 照合を設定する(© P.14-29)

顔認証機能を設定/解除する

本機の電源を入れたときに、あらかじめ 登録しておいたお客様の顔画像との照合 を行い、認証に成功しないと本機を使用 できないようにします。

顔認証機能を設定します。 あらかじめユーザー登録を行ってください。

- 顔認証は、あらかじめ登録した顔画像と認証時のお客様の画像を照合し、認証を行います。顔画像の撮影時や認証時には、次のことにご注意ください。
- 目、口、鼻、眉などの顔の特徴がはっきりと見えるようにしてください。目などに髪がかかっていたり、レンズに色の付いているメガネやマスク、帽子などの装着物があるときは、正しく登録/認証できないことがあります。
- 顔が均一に明るく見える場所で操作してください。暗い場所や逆光の場合や、強い光が当たる場所では正しく登録/認証できない場合があります。

注意

- •顔認証は完全に本人認証を保証するものではありません。当社では本製品を第三者に使用されたこと、または顔認証の誤動作により使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・顔認証の設定操作や誤認証時の解除 方法などには、操作用暗証番号を使 用します。よりセキュリティを向上 させるため、操作用暗証番号も合わ せて変更することをおすすめします (�P.11-3)。

設定する

- 1 《メニュー》→「設定」→ 「セキュリティ設定」→ 「顔認証機能」
- ② 操作用暗証番号を入力→《OK》
- ③ 「On/Off 設定」の「On」∕ 「Off」
 - 顔画像が登録されていない場合は、 登録するかどうかのメッセージが表示されます。「はい」を選択すると登録を開始します。

- 「Off」に設定するときは操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫をタップします。
- •「On」に設定すると、本機の電源を入れたときにお客様の顔画像との照合を行います。認証に成功しないと本機を使用できません。

ユーザー登録を行う

をおすすめします。

ユーザー数は5件まで登録できます。 1件のユーザーには5つの顔画像を登録できます。顔認証を行う場所(自宅/会社/自動車内/駅など)や状態(顔の方向/メガネなどの装着物の有無/明るさなど)を変えて複数の顔を登録すること

- ② 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
- 3「ユーザー登録」
- 4 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
- 「ユーザー 1」~「ユーザー5」 のいずれかを選択

- 6 「画像 1」~「画像 5」のいずれかを選択
- 7 顔を画面に表示→《撮影開始》 →《保存》
- •顔画像の撮影には若干時間がかかります。そのままでお待ちください。
- 登録できないときはメッセージが表示されます。撮影条件を変えるなどしてやり直してください。
- 複数の顔画像を登録すると認証率は高くなりますが、セキュリティレベルは低くなります。
- 複数のユーザーに、同じ人の顔画像を登録することもできます。画像数が増えれば認証率が高くなる可能性があります。
- 正面を向き、無表情で顔全体が画面に入るようにしてください。顔が小さいと顔認証画像が登録できないことがあります。また、顔を動かさないようにしてください。

認証時の表示を設定する

顔認証時の表示を設定します。「Off」に設定したときは、撮影中の画像は表示されずに認証中のメッセージが表示されます。「プレビュー」に設定したときは、撮影中の画像が表示されます。

- ② 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
- 3 「ガイド設定」
- $oldsymbol{4}$ $oldsymbol{\lceil}\mathsf{Off}ig]$ ig/ ig/ ig/ ig/ ig/

セキュリティレベルを設定する

顔認証機能の認証精度を設定します。

• 認証精度の目安は次のとおりです。

設定項目	内 容
官	他人を誤って認証する可能性 の低い設定です。ただし、お 客様も認証されにくくなる可 能性があります。
標準	「高」と「低」の中間の設定です。
低	お客様が最も認証されやすい 設定です。ただし、他人を誤っ て認証する可能性も高くなり ます。

- 1 《メニュー》→「設定」→「セキュリティ設定」→「顔認証機能」
- ② 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
- ③「セキュリティレベル」
- 4 「高」/「標準」/「低」

顔認証を行う

電源を入れたときに顔認証が行われます。 顔が正しく認証されると、本機を使用できるようになります。

- 1 顔を画面に向ける
- 認証できないときは、再度 認証を行う
 - 顔認証で認証するとき 顔を画面に向ける→《認証》
 - ■操作用暗証番号で認証するとき
 《コード》→操作用暗証番号を入力
 →《 OK 》
- 「ガイド設定」(◆P.11-7)を「プレビュー」 に設定しているときは、ディスプレイに 撮影中の画像が表示されます。顔が認証 されると、認証された顔の位置にフォーカスが移動します。認証結果は「マッチング」(緑色の枠)/「類似」(黄色の枠)/「不明」(赤色の枠)で表示されます。
- 顔認証機能では内側カメラの画像が使用されます。カメラが汚れていると誤認証の原因となります。柔らかい布で汚れを拭き取ってからで使用ください。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.11-10

顔画像を削除したい

く設定

- 顔認証機能を設定する(CFP.14-28)
- 顔認証機能のユーザー登録をする (© P.14-29)
- 顔認証時の表示を設定する (©P.14-29)
- 顔認証機能のセキュリティレベルを設定 する(でア.14-29)

機能別のロック

機能別にロックする

機能別ロックを設定すると、電話帳、カレンダー/予定リスト、Yahoo! ケータイ、メール、通話履歴、データフォルダの各機能を呼び出すごとに操作用暗証番号の入力が必要になります。

- 2 ロックする機能をチェック→≪保存≫
- 3 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫

シークレットモードを設定/解除する

「表示しない」に設定すると、電話帳の一覧画面やメールのフォルダ、カレンダーのスケジュール、予定リストを表示したときに、各機能でシークレットを設定している登録内容が表示されなくなります。

- ② 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
- **③** 「表示する」 / 「表示しない」
- •「シークレットモード」を「表示する」 に設定しても、本機の電源を入れ直すと 「表示しない」に設定されます。

「使いこなしチェック!`

く設定

- ●電源On時ロックを設定する(© P.14-28)
- パスワードロックを設定する(ででP.14-28)
- ●機能別ロックを設定する(1分子)
- シークレットモードを設定する(図でP.14-29)

お買い上げ時の状態に戻す(メモリ消去/リセット)

メモリ消去

メモリ消去を行うと、次のデータが消去 されます。

- データフォルダ
- ・メール
- 電話帳
- カレンダー/予定リスト
- メモ帳
- ユーザー辞書

これらのデータは、まとめて消去することもできます。

- ① 《メニュー》→「設定」→「メモリ設定」→「本体」→《メモリ消去》
- ② 消去したい項目をチェック →≪消去≫
- 3 操作用暗証番号を入力→ ≪ OK ≫→「はい」

設定リセット

設定リセットを行うと、次のデータがお買い上げ時の状態に戻ります。

設定メニュー	リセットされる内容
ツール	•「アラーム」
TV	「チャンネル設定」「設定」
設定	•各設定内容

ただし、以下の内容はリセットされません。

たたし、以下の内容はサビットされません		
設定メニュー	リセットされない内容	
ツール	 「生活ツール」→「カレンダー」 「生活ツール」→「予定リスト」 「生活ツール」→「S! GPS ナビ」→「お気に入り地点」/「位置履歴」 「生活ツール」→「家計簿」 「便利ツール」→「通貨・単位換算」→「通貨」の為替レート 「便利ツール」→「メモ帳」 	
データ フォルダ	•各フォルダの内容	
TV	「TV リンク」「番組表」「TV プレイヤー」「TV イメージ」「録画/視聴予約」	

設定メニュー	リセットされない内容
電話機能	・「電話帳」・「通話履歴」・「オーナー情報」の電話番号・USIM カードの「グループ設定」の登録内容・グループ名

―般設定 |・ユーザー辞書

設定

	ティ設定	• PIN 変更」 • PIN2 変更」
	通話設定	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番On」の設定内容 「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「転送On」の登録・設定内容 「通話サービス」→「割込通話」の設定内容
		「通話サービス」→「発着信規制」 の設定内容「着信拒否」→「電話番号指定」 →「拒否リスト」の登録内容
メ-	-JV	メッセージフォルダ内の内容

セキュリ | • 「USIM 照合」 • 「PIN 認証」

設定リセットは、以下の手順で行います。

- ① 《メニュー》→「設定」→「セキュリティ設定」→「設定リセット」
- ② 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」
 - 「はい」をタップした後、本機は再起動します。

オールリセット

本機の電話帳、通話履歴、メール、データフォルダの登録内容および各機能の設定を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。ただし、お買い上げ時にあらかじめ保存されているデータフォルダ内のファイルは、消去されません。

- ② 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」
 - 「はい」をタップした後、本機は再起動します。

「使いこなしチェック! 】

く設定

- 電話帳やメールなどを消去する (© P.14-29)
- ●設定をリセットする(12)

便利な機能

1. 便利

顔認証に関する便利な機能

ユーザー情報を編集したい

《メニュー》→「設定」→「セキュリティ設定」 →「顔認証機能」→操作用暗証番号を入力→ 《OK》→「ユーザー登録」→操作用暗証番号を 入力→《OK》→編集したいユーザーを選択→ (�P.11-7 ユーザー登録を行う6)

顔画像を確認したい

- 《メニュー》→「設定」→「セキュリティ設定」 →「顔認証機能」→操作用暗証番号を入力→ 《OK》→「ユーザー登録」→操作用暗証番号 を入力→《OK》→ユーザーを選択→確認し たい)画像を選択
- 複数顔画像を登録している場合は ()をタップすると別の画像を確認できます。

顔画像を削除したい

[削除]

《メニュー》→「設定」→「セキュリティ設定」 →「顔認証機能」→操作用暗証番号を入力→ 《OK》→「ユーザー登録」→操作用暗証番号 を入力→《OK》→ユーザーを選択→削除し たい画像を選択→《削除》→「はい」

データフォルダ/メモリ

データフォルダについて	12-2
ファイルの確認	12-4
イメージビューアで画像ファイルを確認する	12-4
グラフィックス/アニメーションを確認する	
画像を拡大/縮小する	12-5
顔リンクのデータを登録する	
顔リンクを利用する	12-6
ファイル/フォルダの管理	12-7
フォルダを作成する	12-7
ファイル名/フォルダ名を編集する	12-7
ファイル/フォルダを移動する	
ファイル/フォルダをコピーする	
ファイル/フォルダを削除する	
メモリカード	12-9
メモリカードを初期化する	12-10
メモリカードを取り付ける/取り外す	
メモリカードの内容を確認する	12-11
メモリ容量を確認する	12-11
便利な機能	12-12
ファイルの確認に関する便利な機能	12-12
ファイル/フォルダの管理に関する便利な機能	12-13
メモリ容量確認に関する便利な機能	12-16



データフォルダについて

本機では、様々なデータファイルをフォルダで管理することができます。 この章では、データの管理方法について説明します。

データフォルダの構成

ファイルは、データ形式に応じて自動的にフォルダに分類され ます。

	フォルダ/概要	ファイル形式
i L	゚゚゚゚クチャー/マイ絵文字/テ	⁻ コレメピクチャー
4	ピクチャー: ≤機で撮影した静止画など ○画像ファイルを保存	JPEG、BMP、GIF、WBMP、 PNG、Animation GIF
Ś	7イ絵文字: ブウンロードした絵文字を 採存	GIF, GPK
>	デコレメピクチャー: ベールと関連するイメージ E保存	JPEG、GIF
€	うた・メロディ	
† 音	ずウンロードしたメロディ ら、ボイスレコーダーで録 音した音声などのファイル E保存	SMAF、MIDI、SP-MIDI、SMF、Mobile XMF、 MPEG4 Audio、 AMR
1 S	S! アプリ	
1 1	ダウンロードした S! アプリ E保存	JAD. JAR

フォルダ/概要	ファイル形式
マンシェット	
モバイルウィジェット コンテンツと SAMSUNG が提供する flash 形式の ウィジェット	WGT, SWGT
■ミュージック/ WMAudio	(メモリカードのみ)
ダウンロードした着うたフ ル [®] を保存	MPEG4 Audio (mp4, m4a, aac, 3gp), smc, WMA
■ ムービー/ WMVideo (メモ	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
本機で撮影した動画などの ファイルを保存	MPEG4 (mp4、3gp)、WMV
生活アプリ	
FeliCa (おサイフケータイ®) アプリケーションなどを保存	JAD. JAR
ゴック	
ダウンロードしたブックを 保存	CCF
読 デコレメールテンプレート	
S! メールで作成したテンプ レートを保存	НМТ

フォルダ/概要	ファイル形式
■ Flash® / 着信音 Flash®	
Flash® ファイルを保存 ダウンロードした Flash® ファイルの中で着信音に設 定できるファイルのみ保存	SWF
記 その他ファイル	
表示の際にドキュメント ビューアが必要なファイ ル、グラフィックスのほか、 v ファイル ² などを保存	© vCard、 vCalendar、 © URL、 EML、 PDF M XLS、 DOC、 PPT M TXT、 HTML、 VNT、 OPML、 M 非サポートファイル

- 1 ファイル形式に応じてデータが振り分けられます。対応していないファイルは、フォルダ間の移動や保存ができません。
- 2 Vファイルとは、電話帳などの情報をインターネット経由で 交換するためのファイル形式の規格です。本機では、電話帳 の情報を交換するための vCard (拡張子: vcf)、スケジュー ル/予定リストの情報を交換するための vCalendar(拡張子: vcs) のファイル形式を利用できます。
- 1 件の種別フォルダ内には、フォルダとファイルを合わせて最大 9999 件保存できます。
- 「メモリ容量確認」を選択すると、データフォルダのフォルダでとのメモリ使用状況を確認できます。「設定」からも同じ操作を行うことができます(�P.12-11)。
- データフォルダで

 [をタップすると、メモリカードのデータフォルダに切り替わり、
 [をタップすると、本機のデータフォルダに戻ります。


- •Ⅲ/国をタップして、リスト表示とサムネイル表示を切り替えることができます。
- 1 件の種別フォルダ内にファイルが大量にある場合、本機の動作が遅くなることがあります。

音楽、写真、動画データのフォルダ構成

最近聴いた曲

よく聴く曲

音楽、写真、動画のデータは、それぞれさらに次のように分類 されます

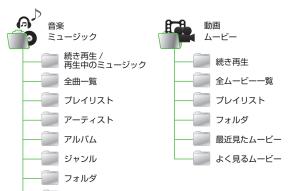





デジタルカメラ

タフ

オ

ファイルの確認

データフォルダに保存されている 画像ファイル、アニメーションなど のファイルを確認します。データ フォルダを選択すると、フォルダ内に保 存されたファイルが一覧表示されます。

- **1** ≪メニュー≫→「データフォルダ」
- 2 ファイルの保存場所を選択
- ③ 一覧画面でファイルを選択
- •ファイルの一覧に表示されるアイコン
- ₩:転送不可
- ※: 転送不可かつ利用不可
- ♂:保護あり
- ★・・・ 著作権保護ファイル (転送可、コンテンツ・キー有効)
- ▽ : 著作権保護ファイル(転送不可、コンテンツ・キー有効)
- 参: 著作権保護ファイル(転送不可、 コンテンツ・キー期限切れ)
- ▼: 待受画面に表示しているウィジェット または、壁紙/着信音/アラーム音の 設定あり
- ♀: WMDRM で保護あり
- プリインストール以外の転送不可ファイル と著作権保護ファイルは利用できません。

データフォルダからのカメラ/ボイスレ コーダー起動

「ピクチャー」フォルダを表示中、《その他》→「カメラ起動」をタップすると、静止画撮影モードのカメラが起動します。同様に、「ムービー」フォルダを表示中、《その他》→「ビデオカメラ起動」をタップすると、動画撮影モードのカメラが起動します。「着うた・メロディ」フォルダを表示中、《その他》→「録音」をタップしたときは、ボイスレコーダーが起動します。ときは、ボイスレコーダーで記動」/「ジデオカメラ起動」/「ジデオカメラ起動」/「録音」のメニューはツールバーに表示されます。

注意

- JPEG ファイルは、ファイルサイズが 3M バイトより大きく、かつ解像度が 5000×5000 より大きいの音には編集できません。JPEG ファイル以外のファイルの編が 1600×1600 以下の場合の以下の場合の以下の場合の以下の場合にはです。また、JPEG ファイルの拡大/縮小は、5000×5000 より大きい場合にマイルの場合、データにより拡大/縮小できるサイズが異なります。その他のファイルの拡大/縮小は、3M バイトより大きい場合にはできません。
- 音楽の再生中は、「ムービー」フォルダ の一覧画面などに、ムービーのサムネイ ルは表示されません。

イメージビューアで画像ファイルを確認する

静止画を縦表示/横表示で確認できます。 横長の静止画は、本機を横にすると自動 的に回転し、小さく表示されます。

- 本書では、縦表示で説明を記載しています。
- 2 ファイルを選択



ーツールアイコン

- 確認メッセージが表示されたときは、 「OK」を選択します。
- 本機を縦/横にすると、画面も合わせて切り替わります。
- 画面をタップすると、ツールアイコンとツールバーの表示/非表示を切り替えます。

3 画像を横にスクロールして 次を表示

データによっては、表示されない場合があります。

グラフィックス/アニメー ションを確認する

グラフィックスやアニメーションを縦表示/横表示で確認できます。

- 本書では、縦表示で説明を記載しています。
- 2 ファイルを選択



- ■をタップすると一時停止できます。
- ▶をタップすると続きが再生されます。
- ●をタップするとリプレイします。
- データフォルダ内の SWF 形式のファイルを確認できます。
- データによっては、表示されない場合があります。
- •データフォルダの一覧画面で該当するファイルを選択すると、自動的にFlash®ビューアが起動します。

画像を拡大/縮小する

- - 確認メッセージが表示されたときは、 「OK」を選択します。
- ② △→⑩/⑩をタップして倍率を調節



- 3 ≪ OK ≫
- 働をタップすると、画面の高さに合わせて画像を表示します。圏をタップすると、 画面の幅に合わせて画像を表示します。
- ・画像をホールドすると、ズームボタンが表示され、上方向にスクロールすると画像が拡大し、下方向にスクロールすると画像が縮小します。

顔リンクのデータを登録する

静止画の人物の顔に電話帳の情報をリンクさせ、静止画から電話をかけたりメールを送信したりできます。

1 枚の静止画につき、最大 10 件の情報 を登録できます。

静止画を撮影して登録する

- 1 🚾 (2 秒以上)
- ② N→ ▼ → 「顔リンク表示」 の「On」→≪ OK ≫
- **3** □



- 顔リンク表示を「On」、自動保存設 定を「Off」に設定しないと登録でき ません。
- 撮影後に顔が認識されると、静止画 の顔部分に枠が表示されます。

- すでに顔リンクのデータを登録済みの場合は、登録された名前が表示されます。登録されていない場合は、「?」と表示されます。
- 撮影後に顔が認識されなかった場合は、枠は表示されず、画像を保存するとカメラの撮影画面に戻ります。
- 「自動保存設定」を「On」に設定している場合は、静止画は保存され、 カメラの撮影画面に戻ります。
- 4 データを登録する顔リンク をタップ
- ⑤ 電話帳を検索し、選択 (⑤P.2-22)



保存した画像にデータを登録する

- 2 ファイルを選択
 - 確認メッセージが表示されたときは、 「OK」を選択します。
- 3
- 4 ≪ネームタグ追加≫
- 5 枠をドラッグし、顔の位置 にドロップ



- 6 ≪保存≫
- 7 電話帳を検索し、選択 (♥P.2-22)
- •メモリカードに保存した画像には、顔リンクを設定できません。

顔リンクを利用する

顔リンクのデータが登録された静止画から、電話をかけたりメールを送信したりすることができます。

登録した画像から電話/メール をする

- 《メニュー》→「データフォルダ」→「ピクチャー」→ファイルを選択
 - 確認メッセージが表示されたときは、 「OK」を選択します。
- ② ■→顔リンクをタップ
 - 複数の顔リンクが設定されている場合は、利用する顔リンクをタップします。
- 3 顔リンクのデータからの選 択操作
 - ■他の顔リンクのデータを確認するとき 「この人の画像」
 - ■同じ顔リンクのデータを登録する画 像を選択するとき
 - 「この人の画像」→《追加》→ファイルを選択→(顔リンクデータが登録されていない画像の場合)顔部分の枠をタップ
 - ■同じ顔の画像を検索して登録するとき 「この人の画像」→《顔検索》→「はい」

- ■同じ顔リンクのデータを解除するとき 「この人の画像」→《解除》→ファ イルをチェック→《解除》→「はい」
- 音声電話をかけるとき 「音声通話」
- S! メールを送信するとき 「S! メール」→(�P.4-5 S! メールを 作成・送信する ⑤)
- 電話帳を確認するとき 「電話帳表示」

登録した顔リンクのデータを メールで送信する

- ① 《メニュー》→「データフォルダ」→「ピクチャー」→ファイルを選択
 - 確認メッセージが表示されたときは、 「OK」を選択します。
- 2
- 3 「メール添付送信」
- 4 メールの送信操作(♥P.4-5 S! メールを作成・送信する ⑤)

使いこなしチェック!

1.便利 ☞ P.12-12

■ 著作権保護ファイルのコンテンツ・キー を購入または取得したい

ファイル/フォルダの管理

「ピクチャー」フォルダや「ムービー」 フォルダにサブフォルダを作成した り、フォルダ/ファイルのコピー、移動、 削除などができます。

フォルダを作成する

種別フォルダ内にサブフォルダを作成できます。

自分で作成したサブフォルダに「シークレット設定」を設定すると、非表示にできます。

- 《メニュー≫→「データフォルダ」
- 2 サブフォルダを作成したい 種別フォルダを選択
- 3 ≪その他≫→「データ管理」→「フォルダ作成」
 - フォルダ内にサブフォルダもファイルもない場合は、ツールバーのメニューが異なります。
- 4 名前を入力
- サブフォルダの中にサブフォルダを作成 することはできません。

ファイル名/フォルダ名を 編集する

- 2 種別フォルダを選択→≪その他≫→「データ管理」→ 「フォルダ・ファイル名変更」 /「ファイル名変更」
- 3 名前を編集したいサブフォルダ/ファイルを選択
- 4 名前を入力
- ファイルが保護されていると、ファイル 名を編集できません。

タフ

オ

ル

ファイル/フォルダを移動する

メモリカードを取り付けているときは、 本機とメモリカードの間でもファイル/ フォルダ移動ができます。

- **1**1 ≪メニュー≫→「データフォルダ」
- 2 種別フォルダを選択→《移動》→「フォルダ」/「ファイル」
- 3 移動したいサブフォルダ/ ファイルをチェック→《移動》
- 4 移動先を選択
 - メモリカードを取り付けているときは、
 は、
 かードを切り替えることができます。
- •ファイルが保護されていると、移動できません。
- 移動先にすでに同名のファイル/フォル ダがあったときは、移動するファイルま たはフォルダの名前を編集する必要があ ります。表示された文字入力画面に新しい名前を入力してください。
- ・壁紙や着信音などに設定しているファイルをメモリカードへ移動するときは、確認メッセージが表示されます。「はい」をタップすると設定は解除され、移動が完了します。複数または全件移動するときに「いいよ」をタップすると、設定されていないファイルのみを移動します。移動を中止するときは ▼2227 を押します。

注意

- 本機でダウンロードしたファイルは、 他の携帯電話に移動したときや本機 に異なる USIM カードを挿入したと きには、表示や再生ができない場合 があります。
- ・転送不可かつ利用不可ファイルが、 保護ありファイル局、転送不可の著作権保護ファイル(で、で) はメモリカードに移動できません。

ファイル/フォルダをコピーする

コピーを作成して、別のフォルダ内またはフォルダの外に貼り付けることができます。 メモリカードを取り付けているときは、本機とメモリカードの間でも貼り付け操作ができます。

- **1** 《メニュー》→「データフォルダ」
- 2 種別フォルダを選択→≪コピー≫→「フォルダ」/「ファイル」
- 3 コピーしたいサブフォルダ/ ファイルをチェック→《コピー》
- 4 コピー先を選択

- フォルダ/ファイルのコピーをコピー元と同じ場所に貼り付けると、貼り付けたファイルまたはフォルダに、自動的に「_0001」などが付き、別名で保存されます。
- ・貼り付け先にすでに同名のフォルダ/ファイルがあったときは、貼り付けるファイルまたはフォルダの名前を編集する必要があります。表示された文字入力画面に新しい名前を入力してください。

注意

転送不可のファイルはコピーできません。

ファイル/フォルダを削除する



- ② 削除したいサブフォルダ/ ファイルをチェック→≪削 除≫→「はい」
 - 「全チェック」をタップした場合は、 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→ 「はい」をタップします。
- ・壁紙や着信音などの設定や、保護を設定しているファイルを削除するときは、確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定は解除され、削除を実行します。優数または全件削除するときは、「はい」→「保護などを除いて削除」を選択すると設定や保護のないファイルのみが削除されます。
- コンテンツ・キーがあるファイルを削除すると、確認メッセージが表示されます。 「はい」を選択すると、コンテンツ・キーも削除されます。

使いこなしチェック!

、便利 ☞ P.12-13

- 静止画を使って画像を編集したい
- 静止画を使ってお絵かきアニメをしたい
- 画像を自動的に切り替えながら確認したい
- ファイルを送信したい
- ●静止画を USB 接続/ Bluetooth® 通信 で接続したプリンタで印刷したい
- ファイルを並べ替えたい
- コンテンツ・キーを削除したい
- サブフォルダにシークレット設定をしたい
- シークレット設定を一時的に解除したい
- 静止画撮影モードのカメラを起動したい
- 動画撮影モードのカメラを起動したい
- ボイスレコーダーを起動したい
- ファイルの保護/保護を解除したい
- 画像ファイルを各種の画面に設定したい
- サウンドファイルを通常モードの着信音 に設定したい
- 動画ファイルを通常モードの着信音に設 定したい
- v ファイルを各機能に取り込みたい

メモリカード

本機は microSD™ メモリカードおよび microSDHC™ に対応しています。メモリカードを利用する場合は、市販のメモリカードを購入してください。

- 推奨のものを使用してください。推奨 以外のメモリカードを使用すると、正 しく動作しないことがあります。
- ラベルやシールなどを貼り付けないでください。メモリカードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあります。
- 分解や改造などをしないでください。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、 水に濡らすなどしないでください。
- 端子部分を手や金属で触れないでください。
- 高温になる所、湿度が高い所、ほこりが多い所には置かないでください。
- 腐食性のガスなどが発生する所には置かないでください。
- 火気に近づける、火の中に投げ込むなどしないでください。
- メモリカードには寿命があります。長期間使用するとデータが書き込めなくなることがあります。

タフ

オ

ル

•本機で利用する microSD™ メモリカー ドおよび microSDHC™メモリカー ドは、64Mバイト、128Mバイト、 256M バイト、512M バイト、1G バ イト、2Gバイト、4Gバイト*、8Gバ イト*、16G バイト*のメモリカードを 推奨します。

※ microSDHC™ メモリカードのみ推奨

注意

大切なデータを失わないために

メモリカードに登録した内容は、事 故や故障などにより消失または変化 してしまうことがあります。大切な データは、控えをとっておかれるこ とをおすすめします。データが消失 または変化した場合の損害につきま しては、当社では責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

•メモリカードには、ライトプロテクト がありません。データの消去や上書き などにご注意ください。

メモリカードを初期化する

メモリカードを初期化すると、メモリカー ド内のデータが削除されます。本機で使 用するメモリカードをご購入後は必ず本 操作を行ってください。

《メニュー》→「設定」→「メモ リ設定 | → 「メモリカード」 → **《**メ モリカード初期化≫→操作用暗証 番号を入力→《OK》→「はい」

メモリカードを取り付ける/ 取り外す

取り付けや取り外しをするときは、必ず 電源を切ってください。

取り付ける

メモリカードのカバーを開 き、回転させる




💋 メモリカードの端子部分を 下にしてメモリカードス ロットに差し込み、「カチット と音がするまで押し込む



<page-header> メモリカードのカバーを閉じる

取り外す

メモリカードのカバーを開 けて回転させ、「カチッ」と 音がするまでメモリカード を軽く押し込む



メモリカードから手を離し、 メモリカードが少し飛び出 したら取り出す



- **③** メモリカードのカバーを閉じる
- •メモリカードをデータフォルダ表示中に 取り外すと、本機のデータフォルダ表示 に切り替わります。

注意

- ・無理に取り付けたり取り外したりすると、メモリカードや本機が破損することがありますのでご注意ください。
- •取り外したメモリカードは、紛失しないようにご注意ください。
- •メモリカードの取り付けや取り外しを 行うときは、端子部分に不用意に触れ たり、傷をつけたりしないでください。
- データの読み込み中や書き込み中は 絶対にメモリカードや電池パックを 取り外さないでください。メモリカー ドや本機が破損することがあります。

「使いこなしチェック!`

く設定

- メモリカードの詳細情報を確認する (© P.14-30)
- メモリカードの表示名を編集する (© P.14-30)
- メモリカードをフォーマット(初期化) する(©F.14-30)
- データの保存先を本機/メモリカードに 指定する(図 P.14-30)

メモリカードの内容を確認する

- **(1)** 《メニュー》→「データフォルダ」
- 2 🛂をタップ
 - メモリカードの内容を確認する際は、 あらかじめ、メモリカードを取り付けておいてください。
 - 本機のデータフォルダの内容に切り 替える場合、 をタップすると、本機のデータフォルダに戻ります。

メモリ容量を確認する

次の情報を確認できます。

- SMS および S! メールのメールボックスの使用状況
- データフォルダのメモリ使用状況
- カレンダー/予定リストの種別の登録状況
- メモ帳のメモリ使用状況
- 電話帳(本機および USIM カード) の登録状況



タフ

2 確認する項目の選択操作

- ■メールの容量を確認するとき 「メール」
 - ・メールのサイズ容量が表示されます。
 - ・メールの件数容量を確認したいと きは、プルダウンメニューから「件 数」を選択します。
 - ・USIM カード内に保存した SMS の件数は、メール(件数)画面で のみ確認できます。
- データフォルダの容量を確認するとき 「データフォルダ」→「本体メモリ」 /「メモリカード」
- カレンダー/予定リストの容量を確認するとき 「カレンダー/予定リスト」
- メモ帳の容量を確認するとき 「メモ帳」
- 電話帳を確認するとき 「電話帳」

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.12-16

● 登録/保存した内容を削除してメモリを 整理したい

く設定

- 本機のメモリの詳細情報を確認する (© P.14-30)
- ●本機のメモリを消去する(© P.14-30)
- メモリ容量を確認する (© P.14-30)

便利な機能

1.便利

ファイルの確認に関する便利 な機能

著作権保護ファイルのコンテンツ・ キーを購入または取得したい

[コンテンツ・キー再取得]

≪メニュー≫→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→≪その他≫→「データ管理」→「コンデンツ・キー再取得」→コンテンツ・キーを取得するファイルを選択→画面に従ってコンテンツ・キーを取得

SWF 形式のグラフィックス/アニメーションを確認したい

≪メニュー≫→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択

■ボタンを隠すとき

≪ボタンを隠す≫

- ボタンを再表示する場合は、《ボタンを表示》をタップします。
- **キーパッドを表示するとき** 《キーパッド》
- ■全画面表示/標準表示に切り替えるとき 《その他》→「全画面表示」
 - ●通常表示に戻るには、 □ を押します。

■ 画質を切り替えるとき

≪その他≫→「画質」→項目を選択

表示しているファイルを削除したい

《メニュー》 \rightarrow 「データフォルダ」 \rightarrow ファイルの保存場所を選択 \rightarrow ファイルを選択 \rightarrow [はい]

ツールアイコンが表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

表示しているファイルの詳細を確認したい

≪メニュー \gg →「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ \oplus

ツールアイコンが表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

ドキュメントの画面を撮影したい

≪メニュー≫→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ ≪その他≫→「画面撮影」

撮影した静止画は「ピクチャー」フォルダに保存されます。

PDF/DOC 形式のファイルの表示ページを移動したい

《メニュー》→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ 《移動》→「前ページへ」/「次ページへ」/「最初のページへ」/「最後のページへ」/「ページ指定」

- 「ページ指定」を選択した場合は、表示したいページ数を入力してください。
- 一/一でも表示ページの移動ができます。

PDF/DOC 形式のファイルのテキストを検索したい

≪メニュー≫→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ ≪検索≫→検索文字を入力

- 一致する語句が反転表示されます。《前へ》/《次へ》をタップすると、前後のテキストを検索します。
- 続けて他のテキストを検索する場合は ≪新規検索≫をタップします。

1.便利

ファイル/フォルダの管理に 関する便利な機能

静止画を使って画像を編集したい

[画像編集]

≪メニュー≫→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→≪編集≫→「画像編集」→(�P.7-13 静止画を編集する 4)

静止画を使ってお絵かきアニメをしたい **[お絵かきアニメ]**

《メニュー》→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ 《編集》→「お絵かきアニメ」→(�P.7-13 お 絵かきアニメ 3)

画像を自動的に切り替えながら確認したい **【スライドショー】**

《メニュー》→「データフォルダ」→「ピ クチャー」→最初に表示するファイルを選 択→《その他》→「スライドショー」

- 一時停止する場合は画面をタップし、 をタップします。
- M/Mで前/次のデータを表示できます。

ファイルを送信したい

[送信]

《メニュー》→「データフォルダ」→ファイルの 保存場所を選択→《その他》→「送信」

■メールで送信するとき

「メール添付」→ファイルを選択→(�P.4-5 S! メールを作成・送信する ②)

■ Bluetooth® で送信するとき

「Bluetooth」→送信したいファイルを チェック→≪送信≫→(�P.13-8 データを 1 件ずつ送信する ②)

■ 赤外線で送信するとき

「赤外線通信」→送信したいファイルを チェック→≪送信≫(�P.13-4)

■IC データ通信で送信するとき

「IC データ通信」→送信したいファイル をチェック→≪送信≫ (�P.13-10)

静止画を USB 接続/ Bluetooth® 通信で接続したプリンタで印刷したい

[印刷]

《メニュー》→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→《その他》→「印刷」

■USB のとき

「USB」→印刷したいファイルをチェック→≪印刷≫→(�P.7-18 USB 接続でプリントする ④)

■ Bluetooth® のとき

「Bluetooth」 → 印刷 したいファイルをチェック→≪印刷≫→ (�P.7-18 Bluetooth® 経由でプリントする ④) タフ

オ

ダ

ファイルを並べ替えたい [ソート]

≪メニュー≫→「データフォルダー→ファ イルの保存場所を選択→≪その他≫→「ソー ト│→項目を選択

- 次の項目で並べ替えができます。
 - 日付の新しい順(「日付順」)
 - ファイル形式別(「ファイルタイプ順」)
- ファイル名(「ファイル名順」)
- ファイルのサイズの小さい順(「サイズ順!)
- タイトル(「タイトル順」)
- コンテンツ・キーの状態別(「コンテンツ・ キータイプ順1)
- 一覧にフォルダが含まれているときは、 どの基準で並べたときも、先頭にフォル ダが表示されます。
- 「ファイルタイプ順 | を選択したときの並 び順は、拡張子のアルファベット順で表 示されます。
- 「ファイル名順」を選択したときの並び順 は、数字→英字(半角)→日本語→英字(全 角)の順で表示されます。
- •「デコレメールテンプレート」フォルダ内 のファイルは「ファイルタイプ順」で並 べ替えはできません。
- 「コンテンツ・キータイプ順」を選択した ときの並び順は、著作権保護や転送の制限 のないファイル→転送不可のファイル→著 作権保護のファイル(コンテンツ・キー有 効)→著作権保護のファイル (コンテンツ・ キー期限切れ)→転送不可かつ利用不可の ファイルの順に表示されます。
- タイトル名のないファイルは「タイトル 順」で並べ替えはできません。

サウンドファイルや動画ファイルをプ レイリストに追加したい

《メニュー》→「データフォルダー→「着 うた・メロディー/「ミュージックー/「ムー ビー | →≪その他≫→「データ管理 | →「プ レイリストに追加 | →追加するファイルを チェック→《 OK 》→プレイリストを選択

プレイリストを新しく作成して追加する ときは、追加画面で≪プレイリスト作成≫ をタップします。

サウンドファイル/動画ファイル/デ コレメールテンプレートの表示形式を 切り替えたい

《メニュー》→「データフォルダ」→「着うた・ メロディー/「ミュージック」/「ムービー」 /「デコレメールテンプレート | → 《 その他 » →「表示設定 | →「ファイル名 | / 「タイトル |

データフォルダ内のコンテンツ・キー を管理したい

《メニュー》→「データフォルダー→ファ イルの保存場所を選択→≪その他≫→「デー 夕管理 | →「コンテンツ・キー情報 | →確 認したいコンテンツ・キーを選択

- どのフォルダでコンテンツ・キー情報を 表示しても、データフォルダおよびメモ リカードに保存されているすべてのコン テンツ・キーが表示されます。
- コンテンツ・キーを持つファイルがない。 場合は「コンテンツ・キー情報」の項目 は表示されません。

コンテンツ・キーを削除したい [削除]

≪メニュー≫→「データフォルダー→ファ イルの保存場所を選択→≪その他≫→「デー タ管理」→「コンテンツ・キー情報」→≪削 除≫→削除したいコンテンツ・キーをチェッ ク→≪削除≫→「はい」

コンテンツ・キーを持つファイルがない 場合は「コンテンツ・キー情報」の項目 は表示されません。

サブフォルダにシークレット設定をし たい [シークレット設定]

≪メニュー≫→「データフォルダー→シー クレット設定したいサブフォルダの保存場 所を選択→≪その他≫→「シークレット設 定 | →操作用暗証番号を入力→《 OK 》→ シークレット設定したいフォルダをチェッ ク→《 OK 》

シークレット設定を解除する場合は、 チェックを外します。

シークレット設定を一時的に解除したい

[シークレット一時解除]

《メニュー》→「データフォルダー→フォ ルダの保存場所を選択→≪その他≫→「シー クレット―時解除 | →操作用暗証番号を入 力→《 OK 》

静止画撮影モードのカメラを起動したい

[カメラ起動]

《メニュー》→「データフォルダー→「ピ クチャー | →≪その他≫→「カメラ起動 |

• 「ピクチャー」フォルダにデータが保存されて いないときは≪カメラ起動≫をタップします。

動画撮影モードのカメラを起動したい 「ビデオカメラ起動」

《メニュー》→「データフォルダ」→「ムービー」→《その他》→「ビデオカメラ起動」

「ムービー」フォルダにデータが保存されていないときは≪ビデオカメラ起動≫をタップします。

ボイスレコーダーを起動したい

[録音]

《メニュー》→「データフォルダ」→「着 うた・メロディ」→《その他》→「録音」

 「着うた・メロディ」フォルダにデータが 保存されていないときは≪録音≫をタッ プします。

ファイルの保護/保護を解除したい 【**保護設定**】

《メニュー》→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→《その他》→「保護設定」→保護したいファイルの

《 OK 》

- 保護を解除する場合には「をタップします。
- 保護すると、ファイル名の編集やファイルの移動、削除などが制限されます。

画像ファイルを各種の画面に設定したい

≪メニュー≫→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→ ≪登録≫

- ディスプレイの壁紙に設定するとき 「壁紙」→プレビューを確認→≪設定≫
- ■電話帳の着信画像に設定するとき 「個別着信画像」→設定したい電話帳を検索し、選択(9P.2-22)→≪設定≫
- **TV コールの代替画像に設定するとき** 「TV コール代替画像」 → ≪ OK ≫
- メモリカードに保存されているファイルを設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するからでうかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。

サウンドファイルを通常モードの着信音に設定したい 【登録】

《メニュー》→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 → \mathbb{Z} → \mathbb{Z} ※メニュー》 → 「登録」

■ 各機能の着信音に設定するとき

「音声着信音」/「TV コール着信音」/ 「メール着信音」/「S! ともだち状況着信音」/「着信お知らせ機能着信音」/「S! 速報ニュース着信音」/「配信確認着信音」

- 各電話帳の着信音に設定するとき
 - 「個別着信音」→設定したい電話帳を検索 し、選択(**9**P.2-22)
- メモリカードに保存されているファイルを設定すると、ファイルを本機にコピーしてから設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。著作権保護ファイルの場合は、移動してから設定するかの確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると設定が完了します。
- MPEG4 ファイルのオーディオコーデック が AAC、AAC+、Enhanced AAC+の場合は、著作権保護ファイルのみ設定できます。ただし、使用回数に制限のある著作権保護ファイルは設定できません。

動画ファイルを通常モードの着信音に設定したい 【登録】

≪メニュー»→「データフォルダ」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択→▼▼・≪メニュー»→「登録」

■ 各機能の着信音に設定するとき

「音声着信音」/「TV コール着信音」

■ 各電話帳の着信音に設定するとき 「個別差信音! →設定! たい電話帳を選

「個別着信音」→設定したい電話帳を選択 (●P.2-22)

MPEG4 ファイルのオーディオコーデックが AAC、AAC+、Enhanced AAC+の場合は、著作権保護ファイルのみ設定できます。ただし、使用回数に制限のある著作権保護ファイルは設定できません。

v ファイルを各機能に取り込みたい

[登録]

≪メニュー≫→「データフォルダ」→「その他ファイル」→≪その他≫→「登録」→ 項目を選択→ファイルを選択

 データフォルダに保存されている vCard ファイルや vCalender ファイルなどを電 話帳やカレンダーに登録します。

1.便利

メモリ容量確認に関する便利 な機能

登録/保存した内容を削除してメモリを整理したい **【削除】**

≪メニュー≫→「設定」→「メモリ設定」→「メ モリ容量確認」→データを選択→≪削除≫ →削除の対象とするデータを選択→削除し たいデータをチェック→≪削除≫→「はい」

- 「全チェック」をタップした場合は、《削除》→操作用暗証番号を入力→《OK》
 →「はい」をタップします。
- メールボックスやデータフォルダ、カレンダー/予定リスト、電話帳、メモ帳の内容を削除します。
- 削除する内容に機能や保護が設定されている内容が含まれているときは、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。

通信/バックアップ

通信/バックアップについて	13-2
赤外線通信 赤外線ポートの向き データを送信する データを受信する	13-3 13-4 13-4
Bluetooth® Bluetooth® 機能を設定/解除する. Bluetooth® 対応機器を検索して登録する. 接続したデバイスのデータを参照する. データを送信する. データを受信する. ステレオヘッドフォンなどで音楽を聴く.	13-6 13-7 13-7 13-8 13-8
IC データ通信 データを送信する データを受信する	13-10
USB 接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13-12
メモリカードバックアップ メモリカードバックアップ時のご注意メモリカードにバックアップするメモリカードから読み込む	13-13 13-14
S! 電話帳バックアップを利用する. ご利用いただく前に 同期に関する注意 . 電話帳の同期を行う . 電話帳の自動保存設定を行う .	13-15 13-15



便利な機能	
Bluetooth® に関する便利な機能	13-17
S! 電話帳バックアップに関する便利な機能	13-18

通信/バックアップについて

本機では、赤外線通信などを利用したデータのやり取り、S! 電話帳バックアップを使ったバックアップを利用できます。この章では、データのやり取り、バックアップについて説明します。
※ S! 電話帳バックアップは、ソフトバンクが提供する有料のオプションサービスです。

データのやり取り

本機では、次の機能を使ってデータをやり取りできます。

- 赤外線通信(●P.13-3)
- Bluetooth® (♦P.13-5)
- IC データ通信(**●**P.13-10)
- USB 接続(●P.13-12)




もしものときのバックアップ

本機では、メモリカードやパソコンにデータのバックアップをとることができます(◆P.13-13)。



S! 電話帳バックアップを使ってサーバにバックアップをとることもできます。

S! 電話帳バックアップを使うと、「携帯電話が水没したなど」ご 自宅でのバックアップが消えても電話帳を復元できます。 バックアップをとった電話帳は、パソコンで編集することもできます(�P.13-15)。



赤外線通信

本機など赤外線対応の携帯電話や、他 の赤外線通信対応機器(パソコンなど) と無線で接続し、データの送受信がで きます。

- 本機の赤外線通信機能は、IrMC1.3 に 準拠しています。ただし、相手側の機 器が IrMC1.3 に準拠していても、機能 によっては送受信できないデータがあ ります。
- 通信中やメールの送受信中、インターネットの利用中に赤外線通信は行えません。
- 赤外線通信中は、通話やメッセージの 受信などができません。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯 の真下、赤外線装置の近くでは、これ らの影響によって正常に通信できない ことがあります。
- 認証コードは、赤外線通信機器どうしが接続するためのパスワード(4桁)です。 アータの一括送受信では、受信側/送信側とも同じ認証コードを入力する必要があります。

電話帳、オーナー情報、カレンダーのスケジュール、予定リスト、静止画、動画、音声ファイル、音楽ファイル、Flash®などを送受信できます。

また、電話帳、カレンダー/予定リスト、ブックマーク、メモ帳、受信ボックス、下書き、 送信済みボックスを一括で送受信できます。


注意

- インターネットやメディアプレイヤーの利用中、メールやデータの編集中などは、赤外線通信でのデータ送信は行えません。
- •受信したデータの内容によっては、本機に正しく登録できなかったり、一部登録できないことがあります。

赤外線ポートの向き

受信側、送信側のソフトバンク携帯電話(または赤外線通信対応機器)を、30cm以内に近づけます。このとき、両方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。また、間に物を置かないようにしてください。



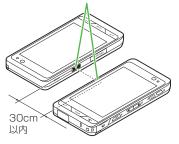

- データの送受信が終わるまで、お互い の赤外線ポートが向き合ったままの状 態にして動かさないでください。
- 赤外線ポートが汚れていると通信しに くくなります。汚れているときは、傷 つかないように柔らかい布で拭き取っ てください。
- 正常に通信できないときは、再接続の確認メッセージが表示されます。「赤外線ポートの向き」を確認したあと、「はい」を選択して再接続してください。

データを送信する

事前に送信先を受信待機の状態にしておきます。

データを 1 件ずつ送信する

🚹 データの送信操作

- ■データフォルダ、カレンダー、ブックマーク、ウィジェットからデータを送信するとき
 - 一覧画面で≪その他≫→「送信」→ 「赤外線通信」→送信したいデータ をチェック→≪送信≫
- ■電話帳、予定リスト、メディアプレイヤー、メモ帳からデータを送信するとき
 - 一覧画面で≪送信≫→「赤外線通信」→送信したいデータをチェック →≪送信≫
- 機能によっては詳細画面や再生画面のメニューからも送信できます。

データを一括送信する

- ② 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
- ③「電話帳」/「カレンダー/ 予定リスト」/「ブックマーク」 /「メモ帳」/「受信ボックス」 /「下書き」/「送信済みボックス」
 - 電話帳を選択した場合に、画像データを転送するときは、「はい」を選択します。
- 4 認証コード(4桁)を入力 →≪ OK ≫

データを受信する

データを 1 件ずつ受信する

- - Bluetooth[®]、またはICデータ通信を「On」に設定しているときは、解除の確認メッセージが表示されます。 亦外線通信を起動するには「はい」 を選択します。
 - データ受信の待機状態になります。
- 2 相手側機器から3分以内に データを送信
- 3 着信ができなくなる旨の確認メッセージが表示されたら「はい」
- 4 保存の確認メッセージが表示されたら「はい」
 - 絵文字ファイルを受信するときは、 保存先を「ピクチャー」/「マイ絵 文字」から選択します。
 - 音楽ファイルを受信するときは、保存先を「ミュージック」/「着うた・メロディ」から選択します。
 - Flash®ファイルを受信するときは、 保存先を「Flash®」/「着信音 Flash®」から選択します。

- 受信を中止するときは「キャンセル」 をタップします。
- 受信を強制終了するときは 2つ を 押します。
- vCard に着信画像が含まれる場合、着信画像のサイズが 100K バイトを超える と画像を削除して電話帳に登録します。

注意

データの受信は、待受画面以外からは行えません。また、パネル消灯時自動ロック設定中や誤動作防止中、ソフトウェア更新中にデータ受信は行えません。

データを一括受信する

- - Bluetooth®、IC データ通信を「On」 に設定しているときは、解除の確認 メッセージが表示されます。赤外線 通信を起動するには「はい」を選択 します。
 - データ受信の待機状態になります。
- 2 相手側機器から3分以内に データを送信
- 3 着信ができなくなる旨の確 認メッセージが表示された ら「はいし

- 4 認証コード (4 桁) を入力 →≪ OK ≫
 - 送信側と同じ認証コードを入力してください。

5 登録方法の選択操作

- ■追加登録するとき 「新規追加」
- すべてのデータを削除して登録する とき

「上書き」→「はい」→操作用暗証 番号を入力→≪ OK ≫

- 電話帳を受信した場合は、お客様のオーナー情報以外の電話帳は消去されます。オーナー情報が送信されてきたときは、電話番号以外の情報はすべて上書きされます。
- 受信を中止するときは≪キャンセル≫をタップします。
- 受信を強制終了するときは 2s を 押します。

使いこなしチェック!

く設定

- ●オーナーの情報を転送する(© P.14-32)
- ファイルを送信する(1②P.14-32)
- データを一括送信する(図 P.14-32)

Bluetooth®

本機など Bluetooth[®] 対応の携帯電話や、他の Bluetooth[®] 対応機器と無線で接続し、データの送受信ができます。ハンズフリー機器と接続すれば、本機を手もとで操作することなく通話できます。ダイヤルアップ接続機器と接続して、インターネットなどにアクセスすることもできます。

Bluetooth®通信を利用するには、相手機器もBluetooth®対応機器であり、同じプロファイルに対応している必要があります。

Bluetooth[®] 対応のステレオヘッドフォン を接続することで、音楽を聴くことがで きます。

電話帳、オーナー情報、カレンダー/ 予定リストのスケジュール、予定リスト、静止画、動画、音声ファイル、音楽ファイルなどを送受信できます。 また、電話帳、カレンダー/予定リスト、ブックマーク、メモ帳、受信ボックス、下書き、送信済みボックスを一括で送受信できます。 本機の Bluetooth® の仕様は次のとおりです。

項目	仕 様
通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver.2.0
対応プロファ イル	Headset Profile Hands-Free Profile Serial Port Profile Dialup Networking Profile File Transfer Profile Object Push Profile Advanced Audio Distribute Profile Audio/Video Remote Control Profile Basic Imaging Profile Basic Printing Profile Generic Access Profile Service Discovery Protocol Generic Object Exchange Profile
出力	Bluetooth® Power Class 1
見通し通信 距離 ²	約 20 m 以内
使用周波数帯	2.4 GHz
Bluetooth® QD ID	B015754

- 1 本機ではプリント関連機能のみ対応しています。
- 2 相手機器との間の障害物や電波状況などによって変化します。
- 本機はすべての Bluetooth® 機器との無 線接続を保証するものではありません。
- 相手機器が Bluetooth® 標準規格に 適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できなかったり、操作方法や表示、動作などが異なったり、データの送受信ができなかったりすることがあります。
- Bluetooth®対応機器が使用する電波 帯(2.4GHz)は、いろいろな機器が 共有して使用する電波帯です。このた め、他の機器の影響によって通信速度 や通信距離が低下したり、通信が切断 されることがあります。
- ワイヤレス通話やハンズフリー通話を するときに、接続機器や通信環境によ り、雑音が入ることがあります。
- Bluetooth[®]対応のステレオヘッドフォンに接続して音楽を聴いている場合は、他の機器に接続することはできません。
- USB 機能と Bluetooth® 機能は同時に 利用できません。
- 本機に USB ケーブルを接続するとき は、Bluetooth®機能を「Off」にする 必要があります。

Bluetooth[®] 機能を設定/解除する

- 2 « On » / « Off »
 - 赤外線通信、IC データ通信を「On」 に設定しているときは、解除の確認 メッセージが表示されます。 Bluetooth[®] を起動するには「はい」 を選択します。
- •「On」に設定すると、ディスプレイ最上 段に繋が表示され、Bluetooth®対応機 器と接続できるようになります。

Bluetooth®対応機器を検索 して登録する

接続したい Bluetooth® 対応機器を登録済みデバイスリストに登録します。最大10件登録できます。登録時には、本機と相手機器とで同じ認証コードを入力する必要があります。

あらかじめ、相手機器の Bluetooth® 機能を有効にしてから操作してください。

- ② ≪デバイス検索≫/□
 - Bluetooth[®] 機能が「Off」のときは 自動で「On」に設定され、デバイス を検索します。
- 3 検索に応答したデバイスが表示されたら、登録する機器をタップし、選択されたことを確認後ドラッグしてロップ
- 4 認証コード(4~16桁) を入力→≪OK≫

(5) 相手機器側で 30 秒以内に 同じ認証コードを入力

- 相手機器と接続が完了し、相手機器 のデータを参照したり取得したりで きる状態になります。
- •認証コードは、Bluetooth®対応機器どうしが接続するためのパスワード(4~16 桁)です。相手がハンズフリー機器などの場合は、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。一度登録した機器は次回からは認証コードの入力が不要になります。
- 相手機器との認証が正常に行われなかったときは、もう一度認証を行うかどうかの確認メッセージが表示されます。行うときは「はい」を選択して操作 ② からやり直してください。
- 登録済みデバイスがすでに10件登録されているときは、一番古いデバイスが削除され、新たに登録できます。すべてが認証済みの場合は、登録済みのデバイスがいっぱいである旨のメッセージが表示されます。
- デバイスのアイコン

😐 : パソコン

1:携帯電話

■: その他

優: プリンタ

•他の Bluetooth® 対応機器から接続要求がある旨の確認メッセージが表示されたときは、「はい」を選択し、30 秒以内に相手側と同じ認証コードを入力します。すでに登録済みのハンズフリー機器などから接続要求があったときは、「はい」を選択すると認証コードの入力操作なしで接続できます。

接続したデバイスのデータを 参照する

相手機器の共有フォルダや共有ファイル を参照できます。参照している側からの 操作で、データやフォルダを受信したり、 削除したりすることもできます。

- ② 登録済みデバイスのアイコンをタップ→「ブラウズデバイス」
- 3 参照される側で接続を承認 する操作

通信

データを送信する

データを 1 件ずつ送信する

- 1 データの送信操作
 - ■データフォルダ、カレンダー、ブックマーク、ウィジェットからデータを送信するとき
 - 一覧画面で《その他》→「送信」→「Bluetooth」→送信したいデータをチェック→《送信》
 - ■電話帳、予定リスト、メディアプレイヤー、メモ帳からデータを送信するとき 一覧画面で《送信》→「Bluetooth」→ 送信したいデータをチェック→《送信》
- 送信先のデバイスのアイコンをタップし、選択されたことを確認
 - 送信先が登録されていないときは、 周辺デバイスを検索し、登録してく ださい。
- ③ 送信するデータのアイコン をロヘドロップ
 - 受信側が通信を承認すると、送信が 始まります。
- 機能によっては、詳細画面や再生画面の メニューからも送信できます。

データを一括送信する

- 送信先のデバイスのアイコンをタップし、選択されたことを確認
 - 送信先が登録されていないときは、 周辺デバイスを検索し、登録してく ださい。
- 3 送信するデータのアイコンを □ヘドロップ→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
- (4)「電話帳」/「カレンダー/ 予定リスト」/「ブックマーク」 /「メモ帳」/「受信ボックス」 /「下書き」/「送信済みボックス」
 - 電話帳を選択した場合に、画像データを転送するときは、「はい」を選択します。

データを受信する

データを 1 件ずつ受信する

送信側からの接続を承認すると受信が開始され、データが保存されます。

- データ交換の確認メッセージが表示されたら「はい」
- ② データ受信の確認メッセー ジが表示されたら「はい」
 - 絵文字ファイルを受信するときは、 保存先を「ピクチャー」/「マイ絵 文字」から選択します。
 - 音楽ファイルを受信するときは、保存先を「ミュージック」/「着うた・メロディ」から選択します。
 - Flash® ファイルを受信するときは、 保存先を「Flash®」/「着信音 Flash®」から選択します。
- フォルダを受信したときは、すべてデータフォルダの「その他ファイル」フォルダに保存されます。
- ・vCard に着信画像が含まれる場合、着信画像のサイズが 100K バイトを超える と画像を削除して電話帳に登録します。

データを一括受信する

- 1 《メニュー》→「設定」→ 「外部接続」→「Bluetooth」 →《 On 》
 - 赤外線通信、IC データ通信を「On」 に設定しているときは、解除の 確認メッセージが表示されます。 Bluetooth®を起動するには「はい」 を選択します。
 - データ受信の待機状態になります。送 信側からデータを送信してください。
- ② データ交換の確認メッセー ジが表示されたら「はい」
- 3 登録方法の選択操作
 - 追加登録するとき 「追加」
 - すべてのデータを削除して登録する とき

「上書き」→「はい」→操作用暗証 番号を入力→《 OK 》

- 電話帳を受信した場合は、お客様の オーナー情報のみ消去されません。 オーナー情報が送信されてきたとき は、電話番号以外の情報はすべて上 書きされます。
- 受信を中止するときは≪キャンセル≫をタップします。
- 受信を強制終了するときは 2つ を 押します。

ステレオヘッドフォンなどで 音楽を聴く

メディアプレイヤーの再生音を Bluetooth[®] 対応のステレオヘッドフォンやヘッドセットに接続して聴くことができます。

注意

ヘッドフォン側の音量設定によって 音が大きく聞こえる場合があります ので、ご注意ください。

設定する

- 2 「Bluetooth 機器」を選択
- (3) 接続先のデバイスをタップ し、選択されたことを確認
 - 接続先が登録されていないときは、 周辺デバイスを検索し、登録します。
- 4 接続するヘッドフォンのア イコンを I ヘドロップ

再生中に切り替える

- メディアプレイヤーで ミュージックまたはムー ビーを再生
- ② 《メニュー》→「ヘッドフォンに接続」
 - 事前に接続するデバイスを選択している場合は、選択されているデバイスに自動的に接続します。
- 3 接続先のデバイスをタップ し、選択されたことを確認
 - 接続先が登録されていないときは、 周辺デバイスを検索し、登録します。
- 4 接続するヘッドフォンのア イコンを I ヘドロップ
- ミュージック再生中に音声出力をヘッド フォンから本機に切り替えるには、《メニュー》→「本体で聴く」をタップします。

13

使いこなしチェック!

1.便利 ☞ P.13-17

- ●接続したデバイスのデータを削除したい
- 個別に周辺デバイスを検索したい

く設定

- Bluetooth® 機能を設定/解除する (で P.14-31)
- Bluetooth® 対応機器を検索して登録する (©P.14-31)
- 電話帳、カレンダー/予定リスト、ブックマーク、メモ帳、受信ボックス、下書き、送信済みボックスをそれぞれ一括送信する((愛子.14-31)
- 本機の表示名を編集する(© P.14-31)
- 本機の機器アドレスを確認する (☎P.14-31)
- 他の Bluetooth® 機器から検索/登録する (©P.14-31)
- TV 視聴時のデフォルトの音声出力先を 設定する(© P.14-31)
- データ転送時の認証を設定する (© P.14-31)
- ハンズフリー機器接続時の通話の開始方法を設定する((②P.14-31)
- ●着信時の応答方法を設定する (愛P.14-32)
- 着信時の応答時間を設定する (で P.14-32)
- S! アプリの通信を設定/解除する (© P.14-32)
- 利用できる Bluetooth® の機能を確認する (でで P 14-32)

IC データ通信

IC データ通信対応携帯電話と無線で接続し、データの送受信ができます。

- 送受信できるデータは、赤外線通信 と同様です。
- IC カードロック中は、IC データ通信 を利用できません。
- 相手機器の特性や仕様によっては接続できなかったり、データの送受信ができなかったりすることがあります。
- データを受信するときは、起動している機能を終了させてください。
- データを送受信しにくい場合は、マークどうしを近づけたり、遠ざけたり、または上下左右にずらしてください。



マークを重ね合わせる

送受信が終わるまでは、 つマークを重ね合わせたまま動かさないでください。

データを送信する

事前に送信先を受信可能な状態にしておきます。

データを 1 件ずつ送信する

1 データの送信操作

- データフォルダ、カレンダー、ブックマーク、ウィジェットからデータを送信するとき
 - 一覧画面で《その他》→「送信」→「IC データ通信」→送信したいデータをチェック→《送信》
- ■電話帳、予定リスト、メディアプレイヤー、メモ帳からデータを送信するとき
 - 一覧画面で≪送信≫→「IC データ通信」→送信したいデータをチェック→≪送信≫
- ・機能によっては詳細画面や再生画面のメ ニューからも送信できます。
- •送信側と本機(受信側)の マークを合わせてから送信してください。

データを一括送信する

- ② 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
- ③「電話帳」/「カレンダー/ 予定リスト」/「ブックマーク」 /「メモ帳」/「受信ボックス」 /「下書き」/「送信済みボックス」
 - 電話帳を選択した場合に、画像データを転送するときは、「はい」を選択します。
- 4 認証コード(4桁)を入力→≪ OK ≫
 - 送信側と本機(受信側)の マーク を合わせてから送信してください。

データを受信する

データを 1 件ずつ受信する

- - 赤外線通信、Bluetooth®を「On」 に設定しているときは、解除の確認 メッセージが表示されます。IC デー タ通信を有効にするには「はい」を 選択します。
 - データ受信の待機状態になります。
- 送信側と本機(受信側)のマークを合わせ、相手側機器からデータを送信
- 3 着信ができなくなる旨の確認メッセージが表示されたら「はい」
- 4 保存の確認メッセージが表示されたら「はい」
 - •「保存先設定」で「毎回確認」に設定 している場合は、保存先を「本体」 /「メモリカード」から選択します。
 - 受信を中止するときは「キャンセル」 をタップします。
 - 受信を強制終了するときは Z

 を 押します。

•vCard に着信画像が含まれる場合、着信画像のサイズが 100K バイトを超える と画像を削除して電話帳に登録します。

注意

•データの受信は、待受画面以外からは行えません。また、パネル消灯時自動ロック設定中や誤動作防止中、ソフトウェア更新中にデータ受信は行えません。

データを一括受信する

- - 赤外線通信、Bluetooth®を「On」 に設定しているときは、解除の確認 メッセージが表示されます。ICデー タ通信を起動するには「はい」を選 択します。
 - データ受信の待機状態になります。
- 3 着信ができなくなる旨の確認メッセージが表示されたら「はい」

4 認証コード (4桁) を入力 →≪ OK ≫

- 送信側と同じ認証コードを入力してください。
- 5 登録方法の選択操作
 - 追加登録するとき 「新規追加」
 - すべてのデータを削除して登録する とき

「上書き」→「はい」→操作用暗証 番号を入力→《 OK 》

- ・電話帳を受信した場合は、お客様のオーナー情報以外の電話帳は消去されます。オーナー情報が送信されてきたときは、電話番号以外の情報はすべてト書きされます。
- · 受信を中止するときは≪キャンセル≫をタップします。
- ・受信を強制終了するときは / ランを押します。

USB 接続

本機を USB ケーブルでパソコンと接続し、データを送受信することができます。プリンタと接続して静止画を印刷することもできます。

本機は USB2.0 に対応しています。 本機をUSBケーブルでパソコンと接続する前に、USB ドライバと Samsung New PC Studio をインストールする必要があります。インストール手順やご利用いただけるパソコンの動作環境などについては SAMSUNG ホームページ (http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/940download.html) でご確認ください。

USB 接続でできること

次のような操作ができます。

- パソコン側からの操作で本機のデータ フォルダのファイルを転送する
- パソコン側から送信されたファイルを 受信し、データフォルダに保存する
- パケット通信をする

注意

・携帯電話とパソコンや PDA を接続してインターネットをご利用いただく場合(モバイルデータ通信)は、短期間で大量のパケット通信が行われることが多く、パケット通信料が高額となる可能性がございます。ご利用される場合は、通信料をご能認いただきながらご利用いただくことをおすすめします。

カードリーダーモードでデー タを送受信する

メモリカードを取り付けた状態の本機とパソコンを USB ケーブルで接続することで、パソコンからメモリカードにアクセスしてデータの読み書きができます。

パソコンに接続する/取り外す

- 1)本機とパソコンをUSB ケー ブルで接続
- ② 《メニュー》→「設定」→
 「外部接続」→「USB接続モード」
 →「カードリーダーモード」→
 「はい」
- ③ 操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫

4 パソコンからデータを読み 書き

- •S! メールの受信中や Samsung New PC Studio の利用中、S! ともだち状況で「私の状況」が「オンライン」になっている場合などは、カードリーダーモードはご利用になれません。
- カードリーダーモードでの利用中は、通 話やメッセージの受信などができません。
- (5) パソコンでハードウェアデバイスの取り外し操作
- 6 接続中に≪終了≫
- 🕜 USB ケーブルの取り外し

注意

・ハードウェアデバイスの取り外し操作を行うまでは、絶対に USB ケーブルを抜かないでください。

使いこなしチェック!

く設定

- カードリーダーモードを起動する (© P.14-33)
- PC との同期モードを起動する (© P.14-33)

メモリカードバックアップ

本機では、電話帳などのデータをメモ リカードへバックアップ(一括保存) できます。バックアップしたデータは あとで読込み(一括復元)できます。

- あらかじめバックアップしておけば、 大事なデータを誤って消してしまったときでも、あとで復元できます。
- データの種類ごとに1つのバック アップファイルとして保存されます (転送日のファイル名が付きます)。
- バックアップできるデータの種類は 次のとおりです。
 - 電話帳

- 送信済みボックス
- カレンダー
- 未送信ボックス
- 予定リスト
- メモ帳
- 受信ボックス
- コンテンツ・キー

下書き

- **-**ブックマーク
- •バックアップは、個人データの保存や同機種間(メモリカード対応機)での情報 共有、または機種交換時の個人データの 移動などの目的で行うことをおすすめし ます。

メモリカードバックアップ時 のご注意

- 電池残量が少ないときは、利用できません。
- バックアップやデータ読込み中は、電話やメールは利用できません(着信もできません)。
- データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、バックアップしたデータの内容によっては、他のソフトバンク携帯電話やパソコンなどで利用できないことがあります。
- 本機またはメモリカードの空き容量が 少ないときは、バックアップが正常に 行えないことがあります。
- 本機に保存できる予定/用件は、カレンダーと予定リストを合わせて最大 500件です。メモリカードからの読込み中、500件に達すると、確認メッセージが表示され、超過分は登録されません。
- バックアップ時、ブックマークのデー タは、Yahoo! ケータイ、PC サイトブ ラウザのブックマークのデータをバッ クアップします。
- バックアップしたブックマークのサイズが大きいとき、データ形式によって は正しく読み込めないことがあります。

- 電話帳のバックアップ時、電話帳に設定した画像のサイズによっては、バックアップデータに含まれないことがあります。
- メモリカードにバックアップファイル として保存されたあとは、メモリカー ドから読み込むまでは、本機でデータ の内容を確認できません。
- コンテンツ・キーをバックアップする ときは、次の点にご注意ください。
 - コンテンツ・キーのバックアップファイルは 1 つしか保存できないため、再度別のコンテンツ・キーをバックアップすると、前回のバックアップファイルは確認メッセージが表示されて上書きされます(前回バックアップしたファイルを残したいときは、メモリカードからコンテンツ・キーのバックアップファイルを本機へ読み込んだあと、あらためてバックアップの操作を行ってください)。
- メモリカードへバックアップ時、コン テンツ・キーは本機からメモリカード へ移動するため、コンテンツ・キーを 移動したファイルは使用できなくなり ます。
- 本機へ読込み時、コンテンツ・キーは、 本機内のコンテンツ・キーを上書きせず、追加します。

メモリカードにバックアップ する

- ②「はい」→操作用暗証番号を 入力→≪ OK ≫
- 3 「電話帳」/「カレンダー」/ 「予定リスト」/「受信ボックス」 /「下書き」/「送信済みボックス」 / 「未送信ボックス」/ 「メモ帳」/「コンテンツ・キー」 / 「ブックマーク」
- 4 確認メッセージが表示されたら「はい」
 - バックアップを中止するときは 《キャンセル》をタップします。
 - 「コンテンツ・キー」を選択した場合に、メモリカードに以前バックアップした「コンテンツ・キー」のバックアップファイルがあるときは、上書きをするかどうかの確認メッセージが表示されます。上書きをするには「はい」を選択します。

メモリカードから読み込む

- ②「はい」→操作用暗証番号を 入力→≪ OK ≫
- 3 「電話帳」/「カレンダー」/ 「予定リスト」/「受信ボックス」 /「下書き」/「送信済みボックス」 /「未送信ボックス」/ 「メモ帳」/「コンテンツ・キー」 /「ブックマーク」
- 👍 ファイルを選択
 - バックアップファイルを削除するときは、≪削除≫→削除したいファイルをチェック→≪削除≫→「はい」をタップします。
- 5 「追加」/「上書き」
 - 復元を中止するときは≪キャンセル≫をタップします。

使いこなしチェック!

く設定

- メモリのバックアップをとる (126 P.14-30)
- バックアップしたデータから復元する (愛P.14-30)

S! 電話帳バックアップを 利用する

S! 電話帳バックアップとは、本機の電話帳をサーバにバックアップしたり、本機の電話帳とサーバ内の電話帳の同期をとる(同じ状態にする)ことができるサービスです。本機の破損時や紛失時の備えとして、便利にお使いいただけます。



ご利用いただく前に

S! 電話帳バックアップのご利用には、 別途お申し込みが必要です(有料)。

注意

- •S! 電話帳バックアップのご利用時(保存/読込み、更新) には、パケット 通信料が発生します。
- 機種変更をしても、他の S! 電話帳バックアップ対応機で電話帳を引き継ぐことができます。

ご利用のお申し込み後は、ネットワーク自動調整実行時に自動保存設定*が「On」になり、電話帳編集後に自動でバックアップを行います。

- お客様ご自身で自動保存設定を「Off」に 設定した場合も、再度ネットワーク自動 調整を実行すると自動的に「On」に変 更されますので、ご注意ください。
- サービス解約後は、自動保存設定が「Off」 になっていることをご確認ください。
- ※ 自動保存設定の「更新モード」は「通常」 に設定されます。電話帳を編集してから約10分後に同期が実行されます。

同期に関する注意

同期モードの種類は次のとおりです。

同期モード	説明
通常	本機の電話帳更新情報の バックアップ、サーバ上 の電話帳の更新情報読込 みを同時に行います。1
保存 (変更分のみ)	本機の電話帳更新情報を バックアップします。 ²
読込み (変更分のみ)	サーバ上の電話帳更新情報 を読込みます。 ³
保存 (全件上書き)	既存のサーバ上の電話 帳をすべて消去し、新た に本機の電話帳をすべて バックアップします。 ⁴
読込み (全件上書き)	既存の本機の電話帳をすべて消去し、新たにサーバ上の電話帳をすべて読込みます。ただし、本機の電話帳が保存できる件数以上は読み込めません。サーバ上の電話帳で編集を行った日付が新しい順に本機の電話帳に読み込まれます。5

1 本機の電話帳とサーバ上の電話帳で 同じフィールドを更新していた場合は、 基本的にサーバ上の電話帳更新情報を 優先します。

- 2 サーバ上の電話帳更新情報は本機へは 反映されません。
- 3 本機の電話帳更新情報はサーバ上の電 話帳へは反映されません。
- 4 サーバトの電話帳はすべて消去されま すので、ご注意ください。
- 5 本機の電話帳はすべて消去されますの で、ご注意ください。
- •初めて利用する場合や、前回の同期が涂 中でキャンセルされるなど正常に終了し なかったあとに同期を行った場合は、設 定にかかわらず「通常」の同期モードで 同期が行われます。
- 次の項目は S! 電話帳バックアップで同 期できません。

「読込み(全件上書き)」を行うと、本 機本体の電話帳の設定が失われますの で、ご注意ください。

- **-**フォト
- 着信音設定、バイブ設定(音声通話/ TV コール/メール/S!ともだち状況)
- 血液型
- 保存/読込みのタイミングや同期の方 向にご注意ください。
 - 本機本体の電話帳をすべて削除したあ と「通常」、「保存(変更分のみ)」、「保 存(全件上書き) | を行うと、サーバ 内の電話帳もすべて削除されます。

- サーバ内の電話帳をすべて削除したあ と「通常」、「読込み(変更分のみ)」、「読 込み (全件上書き) を行うと、本機 本体の電話帳もすべて削除されます。
- 電話番号など、複数登録できる項目の 登録可能件数が、本機(または機種変 更後の機種)とサーバとで異なる場合 に、同期を行うと、両方とも少ない方 の件数に統一されます。
- S! 電話帳バックアップを解約すると、 サーバ内の電話帳は削除されます。

電話帳の同期を行う

サーバで管理している電話帳に接続して、 本機の電話帳との違いを補い合うことが できます。



- → 「S! 電話帳バックアップ」
 - → 「開始 I → 「OK I
 - 「通常」の同期モードで同期を行います。
 - 「保存(変更分のみ)」/「保存(全件 上書き) | / 「読込み(変更分のみ) | / 「読込み (全件上書き)」の同期モー ドで同期を行う場合は、≪メニュー≫ → 「電話機能 | → 「S! 電話帳バック アップ | → 「詳細 | → 「保存・読込み | →項目を選択してください。
 - ≪メニュー≫→「ニュース/エンタメ」 → 「S! 電話帳バックアップ | → 「開始 | を選択しても同じ操作ができます。

注意

•同期を開始すると、ネットワークに 接続します。ネットワークの接続中 は通信料が発生します。同期が終了 すると、自動的にネットワークの接 続を解除します。

電話帳の自動保存設定を行う

「自動保存設定」を「On」に設定すると、 更新頻度と更新モードを設定する必要が あります。

- 🚹 ≪メニュー≫→「電話機能」
 - →「S! 電話帳バックアップ」
 - →「詳細」→「自動保存設定」
 - 《メニュー》→「ニュース/エンタメ」→「S! 電話帳バックアップ」→「詳細」を選択しても同じ操作ができます。
- 2 「On/Off 設定」 の「On」
- 3 「周期設定」→「頻度」
- 4 設定の選択操作
 - ■月に 1 回バックアップするとき 「毎月」→時間欄をタップ→時間を 入力→日付欄をタップ→日付を入力
 - ■週に 1 回バックアップするとき 「毎週」→時間欄をタップ→時間を 入力→曜日欄をタップ→曜日を選択
 - ■電話帳編集 10 分後にバックアップ するとき 「電話帳編集後」
- 5 ≪保存≫
- 6 「保存モード」

- 7 「通常」/「保存(変更分のみ)」 /「保存(全件上書き)」/ 「読込み(変更分のみ)」/ 「読込み(全件上書き)」
- ・自動保存設定を解除するには、操作 ② の「On/Off 設定」で「Off」を選択します。

使いこなしチェック!

\便利 ☞ P.13-18

● S! 電話帳バックアップの履歴を削除したい

便利な機能

1. 便利

Bluetooth®に関する便利な機能

接続したデバイスのデータを取得したい ≪メニュー≫→「設定」→「外部接続」→ 「Bluetooth」→登録済みデバイスのアイコ ンをタップ→「ブラウズデバイス」→参照 される側で接続の承認操作

- ■ファイルを1件取得するとき ファイルの保存場所を選択→取得したい ファイルを選択
- ■ファイルを複数取得するとき ファイルの保存場所を選択→《取得》 →「ファイル」→取得したいファイルを チェック→《取得》
- ■フォルダごと取得するとき フォルダの保存場所を選択→≪取得≫→ 「フォルダー→取得したいフォルダを選択

接続したデバイスのデータを削除したい
【削除】

《メニュー》→「設定」→「外部接続」→ [Bluetooth] →登録済みデパイスのアイコンをタップ→「ブラウズデパイス」→参照される側で接続の承認操作→フォルダを選択→《削除》→削除したいファイルをチェック→《削除》

接続したデバイスの内容を確認したい

《メニュー》→「設定」→「外部接続」→ 「Bluetooth」→確認したいデバイスのアイ コンをタップ→「デバイス情報」

接続したデバイスの登録名を編集したい ≪メニュー≫→「設定」→「外部接続」→ 「Bluetooth」→デバイス名を変更したいデ バイスのアイコンをタップ→「デバイス名 変更」→デバイス名を編集

接続したデバイスの認証を設定したい

《メニュー》→「設定」→「外部接続」→ 「Bluetooth」→認証設定したいデバイスの アイコンをタップ→「デバイス認証」/「デ バイス認証拒否」

•「デバイス認証」時に操作すると、「デバイス認証拒否」になります。

接続したデバイスを削除したい

《メニュー》→「設定」→「外部接続」→ 「Bluetooth」→削除したいデバイスのアイ コンをタップ→「削除」→「はい」

個別に周辺デバイスを検索したい

[デバイス別検索]

《メニュー》→「設定」→「外部接続」→ 「Bluetooth」→《その他》→「デバイス別 検索」→項目を選択

• 「Bluetooth アドレス」を選択したときは、アドレスを入力します。

1.便利

S! 電話帳バックアップに関す る便利な機能

S! 電話帳バックアップの履歴を確認したい

≪メニュー≫→「電話機能」→「S! 電話帳バックアップ」→「詳細」→「履歴」→履歴を選択

S! 電話帳バックアップの履歴を削除したい [削除]

《メニュー》→「電話機能」→「S! 電話帳バックアップ」→「詳細」→「履歴」→《削除》→削除したい履歴をチェック→《削除》→「はい

カスタマイズ

本体機能の設定	
本体機能に関する設定	14-2
タッチパネルに関する設定	14-3
音/バイブレータ/着信ライトの設定	14-3
音/バイブレータに関する設定	14-3
着信ライトに関する設定	
画像/文字表示の設定	14-4
画像や文字表示に関する設定	14-4
マナーモードの設定	14-5
マナーモードに関する設定	14-5
通話の設定	14-6
通話に関する設定	
電話帳の設定	14-11
電話帳に関する設定	14-11
メールの設定	14-12
E メールアドレスに関する設定	14-12
S! メール、SMS に関する共通の設定	14-12
S! メールに関する設定	14-15
SMS に関する設定	14-17
インターネットの設定	14-17
Yahoo! ケータイに関する設定	14-17
PC サイトブラウザに関する設定	14-19
テレビの設定	14-20
予約時間お知らせに関する設定	14-20
データ放送に関する設定	
テレビ画面や音に関する設定	
録画に関する設定	
テレビ視聴中の着信・アラームに関する設定	
オートオフに関する設定	14-22

(1	4

カメラの設定	14-23
静止画撮影/動画撮影に関する共通の設定	14-23
静止画撮影に関する設定	14-23
動画撮影に関する設定	
メディアプレイヤーの設定	
ミュージックに関する設定	— —
ムービーに関する設定	
エンタテイメントの設定	14-26
ウィジェットに関する設定	14-26
S! 情報チャンネルに関する設定	14-27
S! アプリに関する設定	14-27
おサイフケータイ®に関する設定	14-28
S! GPS ナビに関する設定	
セキュリティの設定	14-28
セキュリティに関する設定	
メモリの設定	14-30
本機のメモリに関する設定	
外部接続の設定	14-31
Bluetooth® に関する設定	
赤外線通信に関する設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
IC データ通信に関する設定	
USB 接続に関する設定	
ネットワークに関する設定	
	1 100

本体機能の設定

本体機能に関する設定 ★通操作 ≪メニュー≫→「設定」→「一般設定」		
ディスプレイの表示言語を切り替える お買い上げ時 日本語	「Language」→項目を選択	
タイムゾーンの更新の設定をする お買い上げ時 最初に確認	「時計設定」→「タイムゾーン設定」→「タイムゾーンの更新」→項目を選択	
時刻を設定する	「時計設定」→「日時設定」→「時刻」→時刻を入力→《 OK 》 ・ 設定しないとご利用になれない機能があります。	
日付を設定する	「時計設定」→「日時設定」→「日付」→年月日を入力→《 OK 》 ・ 設定しないとご利用になれない機能があります。	
タイムゾーンを変更する お買い上げ時 GMT+09:00	「時計設定」→「タイムゾーン設定」→「タイムゾーン」→画面を左右にスクロールして目的の都市をタップ→《保存》 ・ 画面上部のタブをタップしても、地域を切り替えることができます。 ・ お使いの地域に合わせて日付や時刻を切り替えます。「ウィジェット設定」で「2ヶ国時計」を設定するには、あらかじめこの設定を行います。	
サマータイムを設定する お買い上げ時 **	「時計設定」→「タイムゾーン設定」→「タイムゾーン」→画面を左右にスクロールして目的の都市をタップ→▼→≪保存≫・ ▼をタップすると、©に切り替わります。	
日付の表示形式を変更する お買い上げ時 年/月/日	「時計設定」→「表示形式設定」→「日付表示形式」→項目を選択	
時刻の表示形式を変更する お買い上げ時 24 時間	「時計設定」→「表示形式設定」→「時刻表示形式」→項目を選択	
時刻補正を設定する お買い上げ時 自動補正: On	「時計設定」→「日時設定」→「時刻補正」→「自動補正」の「On」/「Off」 ・ 自動補正を行うタイミングを設定するときは、「補正タイミング」→設定す る項目をチェック→《保存》をタップします。 ・「即時補正(手動)」→「はい」をタップすると、ただちに時刻補正を行います。	
スタンドを立てて起動する機能を設定する お買い上げ時 未登録	「スタンド起動設定」→項目を選択	
イヤホン挿入時の設定をする お買い上げ時 イヤホンのみ	「イヤホン設定」→「イヤホンのみ」/「イヤホンと本体」	
ユーザー辞書を登録する	「ユーザー辞書」→《新規作成》→語句欄をタップ→単語や文を入力→読み欄をタップ→ヨミガナを入力→《保存》	
ユーザー辞書の登録内容を編集する	「ユーザー辞書」→編集する内容を選択→語句やヨミガナを編集→≪保存≫	

タッチパネルに関する設定

| 共通操作| ≪メニュー≫→「設定」→「タッチパネル設定」

♪ ○ ○ ● の動作を設定する お買い上げ時 ロックする	「ロックキー設定」→「ロックする」/「画面を消す(ロックは無効)」
タッチパネル消灯時の自動ロックを設定する お買い上げ時 On	「パネル消灯時自動ロック」の「On」/「Off」
タッチパネル操作時の確認音の音量とバイブレータの強度を 設定する お買い上げ時 音量:レベル 0、タッチ操作バイブ:レベル 3	「操作音・バイブ」→設定する項目の音量/バイブレータ強度を調節
タッチスクリーンの調整をする	「タッチスクリーン調整」→≪開始≫→画面に従って「+」を順番にタップ ・中止するときは≪キャンセル≫をタップします。

く設定

音/バイブレータ/着信ライトの設定

音/バイブレータに関する設定

【共通操作】 《メニュー》→「設定」→「音・バイブ設定」

トトをタップするとファイルが再生されます。

音量を設定する	「音量」→設定する項目の音量を調節 ・「着信音調節機能」(�P.14-11)が「On」の場合、レベル 1 の音量で 4 秒間呼び出したあと、設定されている音量で呼び出します。 ・ 着信中に音量を調節するには、着信中に
音声通話/ TV コールの着信音を設定する お買い上げ時 音声着信: Young hopefuls、TV コール着信: Samsung Tune	「着信音」→「音声着信」/「TV コール着信」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 ・ トをタップするとファイルが再生されます。
電話以外の着信音を設定する お買い上げ A Toy Box.mp4	「着信音」→設定する項目の着信音欄をタップ→ファイルの保存場所を選択→ ファイルを選択

カスタ	
マ	
イズ	

電話以外の着信鳴動時間を設定する お買い上げ時5秒	「着信音」→項目を選択→「鳴動時間」→時間を入力
	「バイブ」→項目を選択→パターンを選択 ・ ▶をタップすると、振動パターンを確認できます。
	「効果音」→設定する項目をチェック→《保存》 ・ モードによって、設定できない項目があります。

•「設定」の「音・バイブ設定」は、通常モードの設定内容を変更するためのメニューです。他のモードの内容は変更されません。

着信ライトに関する設定

| 共通操作 | ≪メニュー≫→「設定」→「音・バイブ設定」

受信中に点滅する照明の色を設定する お買い上げ時 音声着信/TVコール着信/メール着信/S!ともだち状況着信/着信お知らせ機能/アラーム/配信確認:グリーン、S! 速報ニュース: Off	
不在時に着信などがあったことをお知らせする照明の色を設定する お買い上げ 不在着信/着信お知らせ機能:ブルー、メール 着信/配信確認:グリーン、簡易留守録:ホワイト、S!と もだち状況着信:ライトブルー、アラーム:ピンク	· [Off] を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。・ ▶をタップすると着信ライトが点滅します。

く設定

画像/文字表示の設定

画像や文字表示に関する設定

| 共通操作 | ≪メニュー≫→「設定」→「ディスプレイ設定」

-	イズ
_	L

ディスプレイの壁紙の設定を変更する お買い上げ時 Tokyo night view.jpg、Salty Dog.jpg、 The Light of Shrine.jpg、Clownfish.jpg	「壁紙」→ (�P.2-7 ディスプレイの壁紙を設定する ②)
誤動作防止画面の壁紙を設定する <mark>お買い上げ時</mark> Tokyo night view.jpg	「ロック中画面」→ファイルを選択→≪設定≫
文字について設定する お買い上げ時 文字 1	「文字タイプ」→項目を選択
メール本文の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→「メール」→項目を選択
Yahoo! ケータイの情報画面の文字サイズを変更する お買い上げ時標準	「文字サイズ」→「Yahoo! ケータイ」→項目を選択
PC サイトブラウザの情報画面の文字サイズを変更する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→「PC サイトブラウザ」→項目を選択
ディスプレイの明るさを調整する お買い上げ時 自動	「バックライト」→「バックライト点灯設定」→「明るさ」→「自動·手動設定」 の「自動」/「手動」 ・「手動」を選択した場合は、レベル欄で明るさを調節します。
バックライト点灯時間を設定する お買い上げ時 15秒	「バックライト」→「バックライト点灯設定」→「通常点灯時間」→項目を選択 ・「Off」に設定すると、画面が暗くなります。 ・ 設定した時間を経過すると画面が暗くなります。
	「バックライト」→「省電力点灯時間」→項目を選択 ・ 設定した時間を経過するとディスプレイが消灯します。
事業者名の表示設定をする お買い上げ時 Off	「事業者名表示」の「On」/「Off」

へ設定 マナーモードの設定

マナーモードに関する設定

	┃≪メニュー≫→「設定」→「マナーモード設定」→項目を選択
マナーモードを切り替える	· 各モードの設定内容を変更するには、≪編集≫→設定したいモードを選択 →各項目の設定をします。

通話の設定

通話に関する設定 共通操作	¶ 《メニュー》→「設定」→「通話設定」
呼び出し時間なしで留守番電話サービスを開始する	「通話サービス」→「留守番·転送電話」→「留守番 On」→「呼出なし(O 秒)」
呼び出し時間を設定して留守番電話サービスを開始する	「通話サービス」→「留守番·転送電話」→「留守番 On」→「呼出あり (5-30 秒)」
転送電話サービスを設定する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「転送 On」→通話の種類を選択 →設定を選択→項目を選択→転送先の設定操作
留守番電話サービス/転送電話サービスを解除する	「通話サービス」→「留守番·転送電話」→「留守番·転送全て Off」→「はい」
留守番電話サービス/転送電話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「設定確認」
留守番電話の伝言メッセージを聞く	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番電話再生」→ С / 《発信》
割込通話サービスを開始/解除する	「通話サービス」→「割込通話」→「On」/「Off」
割込通話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「割込通話」→「設定確認」
発信規制を設定する	「通話サービス」→「発着信規制」→「発信規制」→項目を選択→「On」/「Off」 →規制暗証番号を入力→≪ OK ≫
着信規制を設定する	「通話サービス」→「発着信規制」→「着信規制」→項目を選択→「On」/「Off」 →規制暗証番号を入力→≪ OK ≫
発着信規制の制限をすべて解除する	「通話サービス」→「発着信規制」→「規制全停止」→規制暗証番号を入力→ 《 OK 》→「はい」
発着信規制の設定を確認する	「通話サービス」→「発着信規制」→「設定確認」→項目を選択
発着信規制用暗証番号を変更する	「通話サービス」→「発着信規制」→「規制暗証番号」→現在の規制暗証番号を入力→《OK》→新しい規制暗証番号を入力→《OK》→もう一度新しい規制暗証番号を入力→《OK》
着信お知らせ機能を設定する	「通話サービス」→「着信お知らせ機能」→ С /《発信》
ネットワークモードを切り替える お買い上げ時 自動	「通話サービス」→「国際設定」→「3G/GSM 選択」→項目を選択 ・「手動」で選択できる項目は、「3G/GSM」/「3G」/「GSM」です。

国際コードを登録する お買い上げ時 0046010	「通話サービス」→「国際設定」→「国際コード」→操作用暗証番号を入力→ 《 OK 》→国際コードを入力
国番号を追加/編集/削除する お買い上げ時 日本、韓国、イギリス、イタリア、スイス、スペイン、ドイツ、ポルトガル、オランダ、フランス、モナコ、アメリカ 合衆国、スウェーデン、オーストラリア、中国、香港、台湾	「通話サービス」→「国際設定」→「国番号リスト」→追加/編集/削除の操作 ・ 追加するときは、《追加》→「国名」→国名を入力→「国番号」→国番号 を入力→《保存》をタップします。 ・ 変更するときは、国番号リストから変更したい項目を選択→「国名」→国名を入力→「国番号」→国番号を入力→《保存》をタップします。 ・ 削除するときは、《削除》→削除したい項目をチェック→《削除》→「はい」を選択します。
接続するネットワークを選択する お買い上げ時 自動	「通話サービス」→「国際設定」→「事業者設定」→「自動・手動選択」→項目を選択 ・「手動」を選択したときは、ネットワークを選択します。
優先されるネットワークをリストから設定する	「通話サービス」→「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」→≪追加≫ →「ネットワークリスト」→挿入したいネットワークを選択
優先されるネットワークを新規追加する	「通話サービス」→「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」→≪追加≫ →「新規ネットワーク」→「国番号」→国番号を入力→「ネットワークコード」 →ネットワークコードを入力→「ネットワーク名」→ネットワーク名を入力→ 「ネットワークタイブ」→項目を選択→≪追加≫
海外発信アシストを設定する お買い上げ時 On	「通話サービス」→「国際設定」→「海外発信アシスト」の「On」/「Off」 ・「On」に設定すると海外で発信する際にポップアップで誘導されます。国 番号を付加して発信する場合は、ポップアップは表示されません。
すべての通話の合計通話時間/合計通話料金を確認する	「通話時間・料金」→「累積」 ・ 通話時間/通話料金をリセットするには、《リセット》→ PIN2 コードを 入力→《 OK 》をタップします。
前回の通話時間/通話料金を確認する	「通話時間・料金」→「直前の通話」 ・ 前回通話時間/前回通話料金をリセットするには、≪リセット≫をタップ します。
累積データ通信量を確認する	「通話時間・料金」→「累積データ通信量」 ・ 送信データ量/受信データ量をリセットするには、≪リセット≫をタップ します。

通話終了後に通話料金を表示するかどうか設定する お買い上げ時 Off	「通話時間・料金」→「通話後料金表示」の「On」/「Off」 ・ 本機能はご利用になれない場合があります。
通話料金の通貨単位を変更する	「通話時間・料金」→「通貨設定」→ PIN2 コードを入力→《 OK 》→レート欄をタップ→円に対するレートを入力→通貨欄をタップ→通貨単位を入力→《保存》
通話料金の限度額を設定する	「通話時間・料金」→「通話料金上限設定」→「編集」→PIN2 コードを入力→ 《OK 》→通話料金上限設定欄をタップ→通話料金上限設定を入力→《保存》 ・ 通話料金の上限を超えると、緊急電話発信を除くすべての電話の発信やメー ルの送受信、ウェブ接続(通話料、通信料が課金される操作)ができなく なります。 ・ 「通話後料金表示」がご利用になれない場合、通話料金の限度額を設定する 機能はご利用になれません。
通話料金の限度額の設定を解除する	「通話時間・料金」→「通話料金上限設定」→「リセット」→ PIN2 コードを 入力→≪ OK ≫
簡易留守録を設定する お買い上げ時 Off	「簡易留守録」→「On/Off」の「On」/「Off」
簡易留守録の応答時間を設定する お買い上げ時 18 秒	「簡易留守録」→「応答時間」→項目を選択 ・「その他」を選択した場合は、時間を入力します。
簡易留守録に録音された用件を確認する	「簡易留守録」→「留守録再生」→用件を選択 ・録音された用件を削除するには、≪削除≫→削除したい用件をチェック→ ≪削除≫→「はい」を選択します。 ・
応答メッセージの言語を設定する お買い上げ時 日本語	「簡易留守録」→「応答言語」→項目を選択 ・ ▶をタップすると応答メッセージが再生されます。
自画像の代わりに送信する代替画像をお買い上げ時の画像に 設定する	「TV コール」→「代替画像」→「固定データ」→《 OK 》
自画像の代わりに送信する代替画像を設定する	「TV コール」→「代替画像」→「ピクチャー」→ファイルを選択→《 OK 》 ・ メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選 択できます。

TV コール中の自画像の画質を調整する	TV コール中の相手画像の画質を調整する お買い上げ時 標準	「TV コール」→「受信画質」→項目を選択
TV コール中の保留画像について設定する 「TV コール」→「保留設定」→「通話中保留」→「ピクチャー」→ファイルを選択→《OK》 ・ メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。 TV コールに応答保留する際の画像をお買い上げ時の画像に 設定する TV コールに応答保留する際の画像について設定する 「TV コール」→「保留設定」→「応答保留」→「応答保留」→「ピクチャー」→ファイルを選択→《OK》 ・ メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。 TV コール中の音声の送信について設定する 「TV コール」→「保留設定」→「応答保留」→「ピクチャー」→ファイルを選択→《OK》 ・ メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。 TV コール中の高声の送信について設定する 「TV コール」→「私の音声ミュート」の「On」/「Off」 ・ 「On」に設定している場合、TV コール中に一時的に音声を送信するには《ミュートオフ》をタップします。 TV コール中のバックライトの明るさを設定する 「TV コール」→「パックライト」の「On」/「Off」 ・ 「Off」に設定すると、ディスプレイは「On」の設定時より暗くなります。 TV コールがつながらなかったときの動作を設定する 「TV コール」→「原発信方法」→項目を選択 ・ 「なし」に設定すると、何も表示せずに発信を終了できます。 ・ TV コール」→「原発信方法」→項目を選択 ・ 「なし」に設定すると、何も表示せずに発信を終了できます。 ・ TV コール」→「自動応答」→「On/Off 設定」の「On」/「Off」 ・ 指定した相手から TV コールの着信があったときに、通知音でお知らせし	TV コール中の自画像の画質を調整する お買い上げ時 標準	「TV コール」→「送信画質」→項目を選択
を選択→《OK》	TV コール中の保留画像をお買い上げ時の画像に設定する	「TV コール」→「保留設定」→「通話中保留」→「固定データ」→≪ OK ≫
設定する TV コールに応答保留する際の画像について設定する 「TV コール」→「保留設定」→「応答保留」→「ピクチャー」→ファイルを選択→《 OK 》 ・ メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。 TV コール中の音声の送信について設定する お買い上げ場 Off 「TV コール」→「私の音声ミュート」の「On」/「Off」 ・ 「On」に設定している場合、TV コール中に一時的に音声を送信するには《ミュートオフ》をタップします。 TV コール中のバックライトの明るさを設定する お買い上げ場 On 「TV コール」→「スピーカー」の「On」/「Off」 ・ 「Off」に設定するとディスプレイは「On」の設定時より暗くなります。 TV コールがつながらなかったときの動作を設定する 「TV コール」→「バックライト」の「On」/「Off」 ・ 「Off」に設定するとディスプレイは「On」の設定時より暗くなります。 TV コールがつながらなかったときの動作を設定する 「TV コール」→「再発信方法」→項目を選択・「なし」に設定すると、何も表示せずに発信を終了できます。 ・ TV コールがつながらなかったときに、設定した方法で再発信をうながすメッセージを表示することができます。 指定した相手からの TV コール着信を自動で受ける お買い上げ場 Off 「TV コール」→「自動応答」→「On/Off 設定」の「On」/「Off」・指定した相手から TV コールの着信があったときに、通知音でお知らせし	TV コール中の保留画像について設定する	を選択→《 OK 》 ・メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選
選択→《 OK 》		「TV コール」→「保留設定」→「応答保留」→「固定データ」→《 OK 》
・「On」に設定している場合、TV コール中に一時的に音声を送信するには 《ミュートオフ》をタップします。 TV コール中にスピーカーを利用するかどうか設定する お買い上げ時 On TV コール中のバックライトの明るさを設定する お買い上げ時 の 「TV コール」 → 「スピーカー」の「On」/「Off」 TV コールがつながらなかったときの動作を設定する お買い上げ時 毎回確認 「TV コール」 → 「再発信方法」 → 項目を選択 ・「なし」に設定すると、何も表示せずに発信を終了できます。 ・ TV コールがつながらなかったときに、設定した方法で再発信をうながす メッセージを表示することができます。 指定した相手からの TV コール着信を自動で受ける お買い上げ時 Off 「TV コール」 → 「自動応答」 → 「On/Off 設定」の「On」/「Off」 ・ 指定した相手から TV コールの着信があったときに、通知音でお知らせし	TV コールに応答保留する際の画像について設定する	選択→《 OK 》 ・ メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選
TV コール中のバックライトの明るさを設定する	TV コール中の音声の送信について設定する お買い上げ時 Off	・「On」に設定している場合、TV コール中に一時的に音声を送信するには
 ★買い上げ時 On 「Off」に設定するとディスプレイは「On」の設定時より暗くなります。 TV コールがつながらなかったときの動作を設定する ★買い上げ時 毎回確認 「TV コール」→「再発信方法」→項目を選択 「なし」に設定すると、何も表示せずに発信を終了できます。 TV コールがつながらなかったときに、設定した方法で再発信をうながすメッセージを表示することができます。 指定した相手からの TV コール着信を自動で受ける ★買い上げ時 Off ・ 指定した相手から TV コールの着信があったときに、通知音でお知らせし 		「TV コール」→「スピーカー」の「On」/「Off」
 お買い上げ時 毎回確認 「なし」に設定すると、何も表示せずに発信を終了できます。 TV コールがつながらなかったときに、設定した方法で再発信をうながすメッセージを表示することができます。 指定した相手からの TV コール着信を自動で受ける 「TV コール」→「自動応答」→「On/Off 設定」の「On」/「Off」・指定した相手から TV コールの着信があったときに、通知音でお知らせし 		1
お買い上げ時 Off ・ 指定した相手から TV コールの着信があったときに、通知音でお知らせし	· - // - 0/0 - 0/0 - // - // - // - // -	・「なし」に設定すると、何も表示せずに発信を終了できます。 ・ TV コールがつながらなかったときに、設定した方法で再発信をうながす
		・ 指定した相手から TV コールの着信があったときに、通知音でお知らせし

TV コール着信を自動で受ける相手を指定する	「TV コール」→「自動応答」→「自動応答リスト」→《追加》→項目を選択 →操作用暗証番号を入力→《 OK 》→電話番号の登録操作 ・指定した相手を削除するには「自動応答リスト」を選択後、《削除》→削 除したい相手をチェック→《削除》→「はい」を選択します。
TV コール発信時の自画像の送信について設定する お買い上げ時 On	「TV コール」→「自画像送信」の「On」/「Off」
電話番号を指定して着信の許可/拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「電話番号指定」→「On/Off 設定」の「On」/「Off」 ・ 着信拒否に登録した電話番号からかかってきたとき、相手には話中音を流 し電話を受けません。待受画面には「不在着信通知」と表示してお知らせ します。表示を選択すると着信履歴を確認できます。
着信拒否する電話番号を登録する	「着信拒否」→「電話番号指定」→「拒否リスト」→《追加》→項目を選択→電話番号の登録操作 ・登録した電話番号を削除するには、「拒否リスト」を選択後、《削除》→削除したい電話番号をチェック→《削除》→「はい」を選択します。
電話帳に登録していない番号からの着信の許可/拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「電話帳以外」の「On」/「Off」
非通知着信の許可/拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「非通知」の「On」/「Off」
公衆電話からの着信の許可/拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「公衆電話」の「On」/「Off」
電話番号が通知不可能な着信の許可/拒否を設定する お買い上げ時Off	「着信拒否」→「通知不可」の「On」/「Off」
電波 Off モードを設定する お買い上げ時 Off	「電波 Off モード」の「On」/「Off」
発信者番号の通知/非通知を設定する	「発信者番号通知」→「通知する」/「通知しない」 ・ 現在の設定を確認するには、「設定確認」を選択します。

カ
<u>ڔ</u>
2
X
ブ

話し中だった相手に自動的にリダイヤルする お買い上げ時 Off	「オートリダイヤル」の「On」/「Off」 ・ 音声電話や TV コールをかけた相手がお話し中だったときに、自動的に電話を切り、すぐにリダイヤルを開始するように設定できます。オートリダイヤルは、≪キャンセル≫をタップまたは ◢ を押すまで最大 10 回繰り返されます。 ・ TV コールの再発信方法を設定しているときは、オートリダイヤルの設定が優先されます。 ・ 相手が転送電話サービスや留守番電話サービスを設定しているときは、電話が転送され、オートリダイヤルは行われません。
着信音調節機能を設定する お買い上げ の	「着信音調節機能」の「On」/「Off」 ・ 音声電話や TV コールの着信音量が大きな音で設定されている場合、着信時にいきなり大きな音で呼び出すことを防ぐために、レベル 1 の音量で 4 秒間呼び出したあと徐々に大きくなり、設定されている音量で呼び出します。
イヤホン通話を使う お買い上げ時 Off	「イヤホン通話」→「番号」→項目を選択→電話番号の登録操作→「On/Off」の「On」/「Off」 の「On」/「Off」 ・イヤホンマイク(オプション品)のスイッチを 1 秒以上押して、指定した 電話番号に電話をかけられるように設定できます。指定した電話番号を変 更する場合は同じ操作を繰り返し、変更する電話番号を登録します。
はっきりトークを設定する お買い上げ時 Off	「はっきりトーク」→項目を選択
高音調整を設定する お買い上げ時 Off	「高音調整」→項目を選択
通話中の音量を調節する お買い上げ時 レベル 5	受話音量欄で音量を調節

電話帳の設定

電話帳に関する設定	共通操作	1 ≪メニュー≫→「電話機能」→「設定」
優先的に登録される電話帳を変更する	お買い上げ時 本体	「保存先設定」→項目を選択 ・「毎回確認」に設定すると、新規登録のたびに保存先の確認メッセージが表示されます。

表示される電話帳(本機/USIMカード)を変更する お買い上げ時 本体	「表示切替」→項目を選択
電話帳の検索方法を切り替える お買い上げ時 あかさたな	「検索方法」→項目を選択
電話帳の内容を全件コピーして本機/USIMカードに登録する	「全件コピー」→「本体→ USIM」/「USIM →本体」→「はい」

メールの設定

Eメールアドレスに関する設定

E メールアドレスを変更する	《メール》→「設定」→「メール・アドレス設定」→画面の指示に従って操作
	・パソコンなどからEメールを受信するときに使用するEメールアドレスの
	│ アカウント名(@より前の部分)を変更できます。ご契約時のアカウント
	名は、ランダムな英数字に設定されています。

S! メール、SMS に関する共通の設定

| 共通操作 | ≪メール≫→「設定」→「一般設定」

配信レポートの送信を設定する お買い上げ 時 Off	「送信設定」→「配信確認」の「On」/「Off」 ・「On」に設定すると、メールサーバからメールが相手に送信されたときに、
	配信レポートが本機に送信されます。
送信メールに受信メールの内容を引用する	「送信設定」→「引用設定」→項目を選択
お買い上げ時 On(SMS とデコレメールを除く)	
返信先を設定する お買い上げ時 Off	「送信設定」→「返信先指定」の「On」/「Off」 ・ 設定内容は次のとおりです。 「On」:「返信先アドレス設定」で設定したアドレスに返信されます。 「Off」: 本機のアドレスに返信されます。 ・ 本機から E メールアドレス宛のメールを送り、受信した相手が返信する際の宛先を設定できます。
返信先アドレスを設定する	「送信設定」→「返信先アドレス設定」→項目を選択→アドレスの登録操作

クイック返信の内容を変更する	「送信設定」→「クイック返信設定」→項目を選択→返信内容を入力
送信中の進行状況表示を設定する お買い上げ時 On	「送信設定」→「メール送信中画面」の「On」/「Off」
受信の通知を設定する お買い上げ時 From	「受信設定」→「メール受信通知」→「表示内容」→項目を選択 ・ 待受画面以外を表示中にメールを受信したときに、ディスプレイ最上段に スクロール表示される通知の内容が設定できます。
シークレット設定を設定したフォルダの受信通知を設定する お買い上げ時通知する	「受信設定」→「メール受信通知」→「シークレットフォルダ着信」→操作用 暗証番号を入力→《 OK 》→「シークレットフォルダ着信」→項目を選択 ・「通知しない」に設定すると、受信ボックス内のシークレット設定を設定し たフォルダにメールを受信したとき、新着メール受信の通知画面や「メー ル受信通知」は表示されません。
メッセージのデルモジ表示を設定する	「受信設定」→「デルモジ表示設定」→「自動再生」→項目を選択 ・ 設定内容は次のとおりです。 「常に表示」: メッセージを確認するときに常にデルモジ表示する 「未読のみ表示」: 未読メールのメッセージを確認するときのみデルモジ表示する 「表示しない」: デルモジ表示しない ・ 初めて受信メールを確認したときは確認メッセージが表示され、「自動再生」の動作を設定することができます。
デルモジ表示の文字色と背景色のパターンを設定する お買い上げ時 ランダム変更	「受信設定」→「デルモジ表示設定」→「文字色・背景色」→ 4 / ▶ で目的の パターンを表示→《 OK 》
デルモジ表示の表示速度を設定する お買い上げ時 標準	「受信設定」→「デルモジ表示設定」→「表示速度」→項目を選択
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの有無を設 定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「On/Off 設定」の「On」/「Off」
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの色を設定する お買い上げ時 Happy / うれしい:ピンク、OK/Good:グリーン、悲しい/ごめんね:ブルー、NG/Bad:レッド、重要/注目:イエロー	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「ライト色」→感情を選択→色を選択 ・ ▶をタップすると着信ライトが点滅します。
フィーリングメールを受信したときのバイブレータを設定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「バイブ」→項目を選択

フィーリングメールを受信したときの着信音の有無を設定する お買い上げ時 Off	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「On/Off 設定」の「On」/「Off」
フィーリングメールの着信音を設定する お買い上げ Happy / うれしい: One Fine Day.mp4、OK/ Good: Sunny day.mp4、悲しい/ごめんね: Jazzy House_Pleasure.mp4、NG/Bad: Vintage Cinema mp4、重要/注目: On my way home.mp4	 √ ト をタップするとファイルが再生されます。
フィーリングメール着信音の鳴動時間を設定する お買い上げ時 5 秒	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「鳴動時間」 →鳴動時間を入力→≪ OK ≫
文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「表示設定」→「文字サイズ」→項目を選択
メッセージ画面で本文をスクロールする単位を設定する お買い上げ時 1 行	「表示設定」→「スクロール単位」→項目を選択
ナビゲーションバーを表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「表示設定」→「ナビゲーションバー」の「On」/「Off」
受信ボックスのメールの表示方法を設定する お買い上げ時 フォルダ表示	「表示設定」→「受信ボックス表示設定」→項目を選択
送信済みボックスのメールの表示方法を設定する お買い上げ時 フォルダ表示	「表示設定」→「送信済みボックス表示設定」→項目を選択
受信ボックスのメールの自動削除を設定する お買い上げ時 On(保護を除いて)	「自動削除設定」→「受信ボックス」→項目を選択 ・ 受信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 ・ 設定内容は次のとおりです。 「On (保護を除いて)」: メール受信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます (保護されたメールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。「On (既読のみ)]: メール受信時に、日時の古い既読メールから順に自動的に削除されます (保護されたメールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。「Off」: メール受信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから再度受信します。

	 ・ 送信済みボックス、または未送信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 ・ 設定内容は次のとおりです。 [On (保護を除いて)]:メール送信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます(保護されたメールを除く)。ただし、未送信ボックスがいっぱいのときや自動削除できない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度送信します。 [Off]:送信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから、再度送信します。
電話帳未登録の携帯メールを迷惑メールとして振り分ける お買い上げ時 Off	「迷惑メール設定」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「電話帳未登録」→ 「On」
迷惑メールをリストで指定して振り分ける お買い上げ時 Off	「迷惑メール設定」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「指定迷惑リスト」 →「On」 ・ リストを指定する場合は、「指定迷惑リスト」→《編集》→(データが登録 済の場合のみ《迷惑リスト追加》)→「送信者」/「送信者(部分一致)」 /「件名」を選択します。
迷惑メール判定をしないメールをリストで指定する お買い上げ時 Off	「迷惑メール設定」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「受信許可リスト」 → [On] ・ リストを指定する場合は、「受信許可リスト」→《編集》→(データが登録済の場合のみ《許可リスト追加》)→「送信者」/「送信者(部分一致)」 / 「件名」を選択します。 ・ 「電話帳未登録」が「On」または、「指定迷惑リスト」が「On」になっていないと登録できません。
迷惑メール申告先を設定する お買い上げ時 stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp	「迷惑メール設定」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「迷惑メール申告先 設定」→申告先を入力

S! メールに関する設定

| 共通操作| ≪メール≫→「設定」→「S! メール設定」

S! メールの作成サイズの上限を設定する

送信済みボックスのメールの自動削除を設定する

お買い上げ時]MB

「送信オプション」→「メール作成サイズ」→項目を選択

「白動削除設定」→「送信済みボックス」→頂日を選択

・S! メール作成画面の≪設定≫→「送信オブション」→「メール作成サイズ」でメール作成中に一時的に上限を変更することができます。

14

14-15

送信メールの優先度を設定する お買い上げ時 標準	「送信オプション」→「優先度」→項目を選択
S! メールの受信方法を設定する お買い上げ時 自動受信	「受信オプション」→「国内での自動受信」→項目を選択 ・設定内容は次のとおりです。 「自動受信」: 自動的に受信します。 「指定自動受信」: 「EDIT」をタップすると、「登録済みアドレス」と「個別指定アドレス」を設定できます。「登録済みアドレス」を「On」にすると、電話帳に登録されている電話番号を使って送られた S! メールを受信します。 「個別指定アドレス」を「On」にすると、指定したアドレスから送られた S! メールを受信します。 「個別指定アドレス」→《編集》→(アドレスが追加済みの場合、《アドレスの追加》)→アドレスの選択操作で受信する S! メールを指定できます。指定したアドレスを削除する場合は、「個別指定アドレス」→《編集》→《削除》→削除したいアドレスをチェック→《削除》→「はい」を選択します。 「手動取得」: 受信通知のみを受信します。
ローミング中に受信する S! メールの受信方法を設定する おうしょう 自動受信 おうしょう おうしょう おうしょう はいまい おうしょう おうしょう はいまい はいまい はいまい かいい かいい かいい かいい かいい かいい かいい かいい かいい	「受信オプション」→「ローミング自動受信」→項目を選択 ・設定内容は次のとおりです。 「自動受信」: 自動的に受信します。 「指定自動受信」: 「EDIT」をタップすると、「登録済みアドレス」と「個別指定アドレス」を設定できます。「登録済みアドレス」を「On」にすると、電話帳に登録されている電話番号を使って送られたら! メールを受信します。「個別指定アドレス」を「On」にすると、指定したアドレスから送られたら! メールを受信します。「個別指定アドレス」→《編集》→(アドレスが追加済みの場合、《アドレスの追加》)→アドレスの選択操作で受信するら! メールを指定できます。指定したアドレスを削除する場合は、「個別指定アドレス」→《編集》→《削除》→削除したいアドレスを判除する場合は、「個別指定アドレス」→《編集》→《削除》→削除したいアドレスを手ェック→《削除》→「はい」を選択します。「手動取得」:受信通知のみを受信します。 ・「自動受信」に設定すると、添付ファイルを含む全文が自動受信され、海外でのメール通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。
S! メールの受信サイズの上限を設定する お買い上げ時 1MB	「受信オプション」→「受信サイズ制限」→項目を選択
署名を設定する お買い上げ時 挿入しない	「署名設定」→「自動挿入」→項目を選択
署名を編集する	「署名設定」→「署名編集」→署名を入力

4	7

添付画像の表示方法を設定する お買い上げ時2倍拡大表示	「画像表示設定」→項目を選択
添付画像の自動再生を設定する お買い上げ時 On	「添付ファイル自動表示」→「画像」の「On」/「Off」
添付サウンドの自動再生を設定する お買い上げ時 Off	「添付ファイル自動表示」→「サウンド」の「On」/「Off」

SMS に関する設定	共通操作 《メール》→「設定」→「SMS 設定
メールサーバへの保存期間を設定する	お買い上げ時には、「有効期限」→項目を選択

メールサーバへの保存期間を設定する お買い上げ時 なし	「有効期限」→項目を選択 ・ 設定した保存期間が経過すると、メールサーバから SMS が自動的に削除 されます。
SMS センター番号を設定する	「SMS センター番号」→設定する項目を選択
お買い上げ時 設定 1 +819066519300	
文字コードを変更する お買い上げ時 英語以外	「文字コード」→項目を選択

インターネットの設定

Yahoo! ケータイに関する設定 共通操作 《メニュー》→《 Yahoo! 》→「設定」

情報画面にナビゲーションバーを表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「ナビゲーションバー」の「On」/「Off」
情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
情報画面でのスクロール単位を設定する お買い上げ時 1 行	「スクロール単位」→項目を選択
情報画面で画像を表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「画像・音設定」→「画像表示」の「On」/「Off」 ・「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面でサウンドを再生するかどうか設定する お買い上げ時 On	「画像・音設定」→「音再生」の「On」/「Off」 ・「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。

情報画面の画像などの保存先を設定する お買い上げ時本体	「保存先設定」→「本体」/「メモリカード」/「毎回確認」 ・ メモリカードを取り付けて、「メモリカード」を選択しているときは、メモ リカードに画像を保存できます。
情報画面のキャッシュ/ Cookie /認証情報を消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」
製造番号を自動的に通知するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」の「On」/「Off」 ・ アクセスした情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号 の通知要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうか設定します。
Referer を送信するかどうか設定する お買い上げ時 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択 ・ Referer とは、情報画面にアクセスする際にウェブサーバへ送信するリン ク元の URL 情報のことです。
Cookie の有効/無効を設定する お買い上げ時 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択 ・「毎回確認」を選択すると Cookie の記録を行うごとに受け入れるかどうか の確認メッセージが表示されます。 ・ Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に 本機に記録する仕組みです。Cookie には、ユーザー情報やアクセス日時な どが記録されます。
スクリプトの有効/無効を設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択
ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択 ・ 本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を 確認できます。
認証情報の保存期間を設定する お買い上げ時 ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
セキュリティ確認の画面を表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「セキュリティ確認画面」の「On」/「Off」
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「はい」 ・ ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化 できます。
設定をリセットする	「設定リセット」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「はい」

PC サイトブラウザに関する設定

<u>共通操作</u> 《メニュー》→《 Yahoo! 》→「PC サイトブラウザ」 →「PC サイトブラウザ設定」

情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する お買い上げ時 標準	「文字サイズ」→項目を選択
拡大/縮小時にガイドを表示するかどうかを設定する お買い上げ時On	「ガイド表示」の「On」/「Off」
情報画面で画像を表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「画像・音設定」→「画像表示」の「On」/「Off」 ・「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面でサウンドを再生するかどうか設定する お買い上げ時On	「画像・音設定」→「音再生」の「On」/「Off」 ・「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面の画像などの保存先を設定する お買い上げ時本体	「保存先設定」→「本体」/「メモリカード」/「毎回確認」 ・ メモリカードを取り付けて、「メモリカード」を選択しているときは、メモ リカードに画像を保存できます。
情報画面のキャッシュ/ Cookie /認証情報/ RSS フィードリストを消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」 ・ RSS フィードリストを消去する場合は、「RSS フィードリスト消去」→操 作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」を選択します。
製造番号を自動的に通知するかどうか設定する お買い上げ筒 On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」の「On」/「Off」 ・アクセスした情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号 の通知要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうか設定します。
Referer を送信するかどうか設定する お買い上げ時 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択 ・ Referer とは、情報画面にアクセスする際にウェブサーバへ送信するリン ク元の URL 情報のことです。
Cookie の有効/無効を設定する お買い上げ時 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択 ・「毎回確認」を選択すると、Cookie の記録を行うごとに受け入れるかどう かの確認メッセージが表示されます。 ・ Cookie とは、情報の提供者が訪問者を識別するためのデータを、自動的に 本機に記録する仕組みです。Cookie には、ユーザー情報やアクセス日時な どが記録されます。
スクリプトの有効/無効を設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択

ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択 ・ 本機にあらかじめ登録されている認証機関から発行されたルート証明書を 確認できます。
認証情報の保存期間を設定する お買い上げ時 ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
セキュリティ確認の画面を表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「セキュリティ設定」→「セキュリティ確認画面」の「On」/「Off」
警告メッセージを表示するかどうか設定する お買い上げ時 On	「警告画面表示設定」の「On」/「Off」 ・PC サイトブラウザを起動したとき、または Yahoo! ケータイと PC サイトブラウザを切り替えたときに警告メッセージを表示するかどうか設定できます。
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「はい」 ・ブラウザの設定やブックマーク、画面メモなどの保存された情報を初期化できます。
設定をリセットする	「設定リセット」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」

テレビの設定

予約時間お知らせに関する設定 | 共通操作 | ≪メニュー≫→「TV」→「設定」→「予約時間お知らせ」

予約通知のアラームを設定する お買い上げ時 On	「アラーム」の「On」/「Off」
予約通知のアラーム音を設定する お買い上げ時 Samsung Tune	「アラーム音」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 ・ ▶をタップするとファイルが再生されます。
予約通知の音量を設定する お買い上げ時 レベル 3	音量欄で音量を調節
予約時間にバイブレータでお知らせする お買い上げ時 Off	「バイブ」→項目を選択 ・ ▶をタップすると、振動パターンを確認できます。
予約時間にライトでお知らせする お買い上げ時 On	「ライト」の「On」/「Off」
アラームの通知時間を設定する お買い上げ時] 分前	「アラーム通知時間」→項目を選択
アラームの鳴動時間を設定する お買い上げ時 10 秒	「アラーム鳴動時間」→項目を選択

マナーモード時のアラーム音/バイブレータを設定する
お買い上げ時 アラーム音:Off、バイブ:On

「マナーモード時設定」→「アラーム音」/「バイブ」の「On」/「Off」

ナータ放送に関する設定 「共通操作」《メニュー》→ IV] → 設定] → ナータ放送	
データ放送の録画内容を設定する	「録画設定」→項目を選択
お買い上げ時 映像+データ放送	
データ放送を保存するときの保存先を設定する	「画像保存先設定」→項目を選択
お買い上げ時 本体メモリ	
通信接続確認を設定する お買い上げ時 毎回確認	「通信接続確認」→項目を選択
製造番号を自動的に通知するかどうか設定する	「製造番号通知」の「On」/「Off」
お買い上げ時 On	
放送局データを削除する	「放送局メモリ削除」→削除したい項目の → 「はい」 ・ 全削除する場合は、《全削除》→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→ 「はい」 を選択します。

テレビ画面や音に関する設定 共通操作 ≪メニュー≫→「TV」→「設定」

横画面でディスプレイ最上段に各種お知らせのアイコンを表示するかどうかを設定する お買い上げ替 On	「画面設定」→「ピクト表示設定」の「On」/「Off」
横画面で4:3の映像を拡大表示するかどうかを設定する お買い上げ時 標準	「画面設定」→「横画面表示設定」→項目を選択
縦画面で4:3の映像を拡大表示するかどうかを設定する お買い上げ時 標準	「画面設定」→「縦画面表示設定」→項目を選択
画面の明るさを設定する お買い上げ時 レベル3	「画面設定」→画面明るさ設定欄で明るさを調節 ・ バックライトの明るさが「手動」に設定されているときのみ、本設定が反映されます。
番組に合わせた音質に設定する お買い上げ時 Off	「サウンド設定」→「サウンドモード設定」→項目を選択
音声切り替えを設定する お買い上げ時 主音声	「サウンド設定」→「音声言語設定」→項目を選択

4	
Ш	4
ш	-

自動音量調整を設定する	お買い上げ時On	「サウンド設定」→「自動音量調整」の「On」/「Off」
音声出力を設定する	お買い上げ時 本体/イヤホン	「サウンド設定」→「オーディオ出力設定」→項目を選択

録画に関する設定

録画の保存先を設定する

お買い上げ時 メモリカード

《メニュー》→「TV」→「設定」→「録画保存先設定」→項目を選択

テレビ視聴中の着信・アラームに関する設定

テレビ視聴中の着信・アラームの動作を設定する お買い上げ時 音声着信/TVコール着信:着信優先動作、 アラーム:アラーム優先

≪メニュー≫→「TV | →「設定 | →「着信時優先動作 | →項目を選択→動作 を選択

- 「着信優先動作」/「アラーム優先」に設定すると、テレビ画面は一時的に 中断され、着信画面やアラーム画面が表示されます。
- · 「着信通知動作」/「アラーム通知」に設定すると、テレビの視聴画面のま まで、ディスプレイ最上段に着信やアラームのお知らせが表示され、バイ ブレータが振動します。電話を受ける場合はてくを押します。応答を保 留する場合は / ・フ を押します。

オートオフに関する設定

設定時間でテレビが消えるようにする

お買い上げ時 ● 冊

《メニュー》→「TV | → 「設定 | → 「オートオフ時間設定 | →項目を選択

く設定

カメラの設定

静止画撮影/動画撮影に関する共通の設定	共通操作 〇〇一	(2秒以上)→11→1
---------------------	----------	-------------

手振れ補正を設定する	お買い上げ時 ○仟	「手振れ補正」の「On」/「Off」 ・ ワイドダイナミックレンジが「On」に設定されているときは、手振れ補正 を設定できません。
コントラストを設定する	お買い上げ時	「コントラスト」→項目を選択
彩度を設定する	お買い上げ時 ●	「彩度」→項目を選択
シャープネスを設定する	お買い上げ時 ◎	「シャープネス」→項目を選択

静止画撮影に関する設定

共通操作 □ (2 秒以上) → (1)

位置情報自動付加を設定する お買い上げ時 Off	「位置情報自動付加」の「On」/「Off」 ・撮影した場所の位置情報を画像情報に付加できます。
画質を設定する お買い上げ時 ファイン	「画質設定」→項目を選択
ISO を設定する お買い上げ時 自動	「ISO」→項目を選択
測光モードを設定する お買い上げ時 中央部重点測光	「測光」→項目を選択
ワイドダイナミックレンジを設定する お買い上げ時 Off	「ワイドダイナミックレンジ」の「On」/「Off」 ・「On」に設定すると、逆光や明暗差の激しい場合に被写体が白く飛んでしまったり、黒くつぶれてしまうのを自動で調整します。 ・ 手振れ補正が「On」に設定されているときは、ワイドダイナミックレンジを設定できません。

-	7/

自動保存を設定する お買い上げ時 On(ブレビュー off) 保存先を設定する お買い上げ時 本体	「自動保存設定」→「On(プレビュー off)] / 「On(2秒)] / 「On(マニュアル)] / 「Off] ・「On(プレビュー off)]: 撮影後自動で保存されます。保存後、撮影した画像のプレビューは表示されず、すぐに撮影画面に戻ります。 ・「On(2秒)]: 撮影後自動で保存されます。保存後、撮影した画像のプレビューが 2 秒間だけ表示され、その後、撮影画面に戻ります。 ・「On(マニュアル)]: 撮影後、撮影した画像のプレビューが表示されます。《登録》/《編集》/《送信》/《ファイル名変更》を行うと、自動で保存されます。その後、撮影画面に戻ります。 ・「Off]: 撮影するたびに保存するかどうかを操作します。撮影をやり直す場合は、 □ を押します。保存する場合は、 □ をタップします。
	 撮影画像サイズを「メール」に設定している場合は、「デジタルカメラ」は選択できません。 メモリカードを取り付けているときのデータの保存先を設定できます。 メモリカードが取り付けられていないときに、「メモリカード」/「デジタルカメラ」/「毎回確認」に設定している場合は、保存先は自動的に本機になります。
グリッド線の表示を設定する お買い上げ時 Off	「補助グリッド」の「On」/「Off」
顔リンク表示を設定する お買い上げ時 Off	「顔リンク表示」の「On」/「Off」 ・「On」に設定して撮影後に顔が認識されると、顔リンクで登録された名前 が表示されます。
シャッター音を設定する お買い上げ時 パターン 1	「シャッター音」→項目を選択
タイマー音を設定する お買い上げ時 パターン 1	「タイマー音」→項目を選択

動画撮影に関する設定

共通操作 □ (2 秒以上) → **□** → 「ビデオ」→ **□**

画質を設定する	い上げ時 ファイン	「画質設定」→項目を選択
自動保存を設定する	お買い上げ時On	「自動保存設定」の「On」/「Off」

イイズ

保存先を設定する		「保存先設定」の「本体」/「メモリカード」 ・ メモリカードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。
グリッド線の表示を設定する	お買い上げ時 ○ ff	「補助グリッド」の「On」/「Off」
シャッター音を設定する	お買い上げ時 パターン]	「シャッター音」→項目を選択
タイマー音を設定する	お買い上げ時 パターン]	「タイマー音」→項目を選択

く設定

メディアプレイヤーの設定

ミューシックに関する設定 共通操作	F」《メニュー》→ メティア」→ 設定」→ ミューシック」
再生パターンを設定する お買い上げ時 全てリピート	「再生パターン設定」→項目を選択 ・ 1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのミュージックやプレイリスト 内のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうか設定する お買い上げ時 Off	「シャッフル設定」の「On」/「Off」
サウンドエフェクトを設定する お買い上げ時 Off	「サウンドエフェクト設定」→項目を選択 ・ Bluetooth®対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは使用できません。
ムードを設定する お買い上げ時 ノーマル	「ムード」の+/-

ムービーに関する設定 **【共通操作**】 《メニュー》→「メディア」→「設定」→「ムービー」

再生パターンを設定する お買い上げ時 全てリピート	「再生パターン設定」→項目を選択 ・ 1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのムービーやプレイリスト内の すべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうか設定する お買い上げ時 Off	「シャッフル設定」の「On」/「Off」
バックライトを設定する お買い上げ時 常時 On	「バックライト」→項目を選択

//
ス
タ
マ
1
ズ

縦画面の表示サイズを設定する お買い上げ時 480 × 360	「縦画面表示設定」→項目を選択
横画面の表示サイズを設定する お買い上げ時 標準	「横画面表示設定」→項目を選択
サムネイル表示を設定する お買い上げ時 On	「サムネイル表示」の「On」/「Off」
リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するかどうか設定する お買い上げ買 On	
サウンドエフェクトを設定する お買い上げ時 Off	「サウンドエフェクト設定」→項目を選択 ・ Bluetooth [®] 対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは使用で きません。
ムードを設定する お買い上げ時 ノーマル	「ムード」の+/-

く設定

エンタテイメントの設定

ウィジェットに関する設定

ダウンロードしたウィジェットを自動で更新するかどうかを 設定する お買い上げ時 On	「自動更新設定」の「On」/「Off」
海外で自動的に通信するかどうかを設定する お買い上げ時 Off	「海外自動通信設定」の「On」/「Off」
海外利用時に確認画面を表示するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「海外利用確認設定」の「On」/「Off」
Cookie を許可/拒否を設定する お買い上げ時 On	「Cookie 設定」の「On」/「Off」
Cookie を削除する	「Cookie 消去」→「はい」

| 共通操作| ≪メニュー≫→「ウィジェット」→「設定」

S! 情報チャンネルに関する設定

| 共通操作| ≪メニュー≫→「ニュース/エンタメ」→「S! 情報チャン ネル/お天気アイコン」→「お天気アイコン」→「設定」

お天気アイコンが更新されたときに通知するかどうかを設定する お買い上げ時 On	「天気予報通知設定」の「On」/「Off」
お天気アイコンを自動的に更新するかどうかを設定する	「アイコン更新設定」の「On」/「Off」
お買い上げ時 On	

S! アプリに関する設定

| 共通操作| ≪メニュー≫→「S! アプリ」→「設定」

(②P.14-5) の設定に従います。 S! アプリのバイブレータの有効/無効を設定する		
・ 「通常設定に従う」に設定すると、「ディスプレイ設定」の「バックライト (�P.14-5) の設定に従います。 アプリのバイブレータの有効/無効を設定する 「バイブ設定」の「On」/「Off」 「バイブ設定」の「On」/「Off」 「バイブ設定」の「On」/「Off」 「ボイブ設定」の「On」/「Off」 「清信時優先動作」→項目を選択→動作を選択 「清信優先動作」/「アラーム優先」/「清信優先」に設定すると、S! アプリは一時停止になり、着信画面やアラーム画面、S! アプリ開始要求画面が表示されます。 「清信通知動作」/「アラーム通知」/「清信通知」に設定すると、S! アプリ画面のままで、ディスプレイ最上段に着信やアラームのお知らせが表示されます。電話を受ける場合は 「全国 を押します。応答を保留する場合は 「全国 を押します。応答を保留する場合は 「全国 を押します。応答を保留する場合は 「日本 「「一下 「一」 を押します。 「「一」 を押します。 「一」	S! アプリの音量を設定する お買い上げ時 3	音量設定欄で音量を調節
お買い上げ時 On S! アプリ中の着信・アラーム・S! アプリ開始要求の動作を 設定する 「着信時優先動作」→項目を選択→動作を選択 「着信優先」に設定すると、S! アプリは一時停止になり、着信画面やアラーム画面、S! アプリ開始要求画面が表示されます。 「着信通知動作」 / 「アラーム通知」 / 「着信通知」に設定すると、S! アプリ画面のままで、ディスプレイ最上段に着信やアラームのお知らせが表示されます。電話を受ける場合は		・「通常設定に従う」に設定すると、「ディスプレイ設定」の「バックライト」
設定する ****		「バイブ設定」の「On」/「Off」
	設定する お買い上げ時 音声着信/ TV コール着信:着信優先動作、	・「着信優先動作」/「アラーム優先」/「着信優先」に設定すると、S! アプリは一時停止になり、着信画面やアラーム画面、S! アプリ開始要求画面が表示されます。 ・「着信通知動作」/「アラーム通知」/「着信通知」に設定すると、S! アプリ画面のままで、ディスプレイ最上段に着信やアラームのお知らせが表示されます。電話を受ける場合は ~ を押します。応答を保留する場合は ~ を押します。 ・「音声着信」を「着信通知動作」に設定している場合でも、簡易留守録を設定しているときは、応答時間を経過したあと簡易留守録が起動し、S! ア
S! アブリの設定をリセットする 「S! アブリ設定リセット」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」	S! アプリの設定をリセットする	「S! アプリ設定リセット」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「はい」

カスタマイズ

おサイフケータイ® に関する設定 「共通操作」 《メニュー》→「データフォルダ」→「生活アプリ」→ ≪その他≫→「セキュリティ設定」

生活アプリにヤキュリティを設定する 項目を選択→項目を選択

S! GPS ナビに関する設定

| **共通操作**| 《メニュー》→「ツール| → 「S! GPS ナビ| → 「設定|

起動するナビアプリを選択する	「ナビアプリ選択」→ナビアプリを選択
地図表示で接続する URL を登録する お買い上げ時 基本 URL	「地図 URL 設定」→「地図 URL1」/「地図 URL2」→ URL 入力→≪完了≫
位置情報の測位機能を使用できないようにする お買い上げ時 Of	「測位機能ロック」の「On」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》
位置情報を送信するときに確認画面を表示しない お買い上げ時 常に確認	「位置情報送信設定」→「常に確認」/「常に送信」/「送信しない」
位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない お買い上げ時 表示する	「位置提供完了表示」→「表示する」/「表示しない」

く設定

セキュリティの設定

電源 On 時ロックを設定する お買い上げ時 Off	「電源 On 時ロック」の「On」/「Off」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
パスワードロックを設定する お買い上げ時 Off	「パスワードロック」→項目を選択→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫
操作用暗証番号を変更する お買い上げ時 9999	「暗証番号変更」→現在の操作用暗証番号を入力→《 OK 》→新しい操作用暗 証番号を入力→《 OK 》→もう一度新しい操作用暗証番号を入力→《 OK 》
顔認証機能を設定する お買い上げ時 Off	「顔認証機能」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「On/Off 設定」の「On」/「Off」

スタ
マ
イ <u>、</u>
ズ

顔認証機能のユーザー登録をする お買い上げ時 全て空き	「顔認証機能」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「ユーザー登録」→操作 用暗証番号を入力→《 OK 》→「ユーザー 1」~「ユーザー 5」→「画像 1」 ~「画像 5」を選択→《撮影開始》→《保存》
顔認証時の表示を設定する お買い上げ時 プレビュー	「顔認証機能」→操作用暗証番号を入力→≪ OK≫→「ガイド設定」→項目を選択
顔認証機能のセキュリティレベルを設定する お買い上げ時 標準	「顔認証機能」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「セキュリティレベル」 →項目を選択
機能別ロックを設定する お買い上げ時 Off	「機能別ロック」→ロックしたい項目をチェック→《保存》→操作用暗証番号を入力→《 OK 》
シークレットモードを設定する お買い上げ時 表示しない	「シークレットモード」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→項目を選択
USIM 照合を設定する お買い上げ時 Off	「USIM 照合」の「On」/「Off」→ USIM パスワード (4 ~ 8 桁の任意の番号) を入力→《 OK 》→必要に応じてもう一度 USIM パスワードを入力→《 OK 》
PIN 認証を設定する お買い上げ時 Off	「PIN 認証」の「On」/「Off」→ PIN コードを入力→≪ OK ≫
PIN コードを変更する	「PIN 変更」→現在の PIN コードを入力→《 OK 》→新しい PIN コードを入力→《 OK 》→もう一度新しい PIN コードを入力→《 OK 》 ・ PIN コードを変更する場合には、「PIN 認証」を「On」にします。
PIN2 コードを変更する	「PIN2 変更」→現在の PIN2 コードを入力→《 OK 》→新しい PIN2 コードを入力→《 OK 》→もう一度新しい PIN2 コードを入力→《 OK 》
IP サービス設定を設定する お買い上げ時 On	「IP サービス設定」の「On」/「Off」 ・ 一部の機能については、IP サービス設定を「On」に設定しないと使用できない場合があります。
電話帳やメールなどを消去する	「オールリセット」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→「はい」
設定をリセットする	「設定リセット」→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「はい」

く設定

メモリの設定

本機のメモリに関する設定 共通操	¶ 《メニュー》→「設定」
メモリカードの詳細情報を確認する	「メモリ設定」→「メモリカード」 ・メモリカードの名前、メモリ容量、メモリ残量を確認できます。
メモリカードの表示名を編集する	「メモリ設定」→「メモリカード」→「名前」→名前を入力
メモリカードをフォーマット(初期化)する	「メモリ設定」→「メモリカード」→《メモリカード初期化》→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「はい」
本機のメモリの詳細情報を確認する	「メモリ設定」→「本体」 ・ 本機のメモリ容量、メモリ残量を確認できます。
本機のメモリを消去する	「メモリ設定」→「本体」→《メモリ消去》→消去したい項目をチェック→ 《消去》→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→「はい」
データの保存先を本機/メモリカードに指定する お買い上げ時 本体	「メモリ設定」→「保存先設定」→項目を選択 ・ メモリカードを取り付けているときのデータの保存先を、本機またはメモリカードのどちらにするかを設定できます。画像編集時、S! メールの添付ファイル保存時、情報画面からのファイルダウンロード時、Bluetooth®経由でのデータ受信時などのデータが対象になります。 ・ メモリカードが取り付けられていないときに、「毎回確認」に設定している場合は、保存先は自動的に本機になります。
メモリ容量を確認する	「メモリ設定」→「メモリ容量確認」→項目を選択 ・「データフォルダ」を選択した場合は、「本体メモリ」/「メモリカード」 を選択します。 ・確認したメモリを削除するには≪削除≫をタップします(�P.12-16 登録/保存 した内容を削除してメモリを整理したい)。
メモリのバックアップをとる	「メモリカード保存・読込み」→「メモリカードへ保存」→「はい」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→項目を選択→「はい」
バックアップしたデータから復元する	「メモリカード保存・読込み」→「メモリカードから読込み」→「はい」→操作 用暗証番号を入力→≪ OK ≫→項目を選択→ファイルを選択→「追加」/「上書き」

く設定

外部接続の設定

Bluetooth® に関する設定 共通操作	¶ 《メニュー》→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」
Bluetooth [®] 機能を設定/解除する お買い上げ時 Off	« On »/« Off »
Bluetooth [®] 対応機器を検索して登録する	《デバイス検索》→検索に応答した機器が表示されたら、登録する機器をタップし、選択されたことを確認後ドラッグして① ヘドロップ→認証コード(4~16 桁)を入力→《 OK 》→相手機器側で30 秒以内に同じ認証コードを入力
電話帳、カレンダー/予定リスト、ブックマーク、メモ帳、受信ボックス、下書き、送信済みボックスをそれぞれ一括送信する	《全件データ送信》→送信先のデバイスをタップし、選択されたことを確認後 ドラッグして 『ヘドロップ→操作用暗証番号を入力→《 OK 》→項目を選択
本機の表示名を編集する お買い上げ時 940SC	《その他》→「マイデバイス設定」→デバイス名称欄をタップ→名前を編集
本機の機器アドレスを確認する	《その他》→「マイデバイス設定」 ・ Bluetooth アドレス欄で確認できます。
他の Bluetooth® 機器から検索/登録する お買い上げ時 公開する	《その他》→「マイデバイス設定」→「公開設定」→項目を選択 ・ 相手の Bluetooth® 機器側から検索と登録をする場合は「公開する」に設 定し、本機を公開する必要があります。
TV 視聴時のデフォルトの音声出力先を設定する お買い上げ時 本体/イヤホン	《その他》→「マイデバイス設定」→「音声出力設定」→「本体/イヤホン」 /「Bluetooth 機器」
データ転送時の認証を設定する お買い上げ時 On	《その他》→「マイデバイス設定」→「データ転送認証」の「On」/「Off」 ・「On」に設定すると、相手機器側の要求でデータが送信されるときに確認 のメッセージが表示されます。
ハンズフリー機器接続時の通話の開始方法を設定する お買い上げ時 発着信方法に依存	《その他》→「マイデバイス設定」→「ハンズフリー設定」→項目を選択 ・設定内容は次のとおりです。 「発着信方法に依存」:本機で発着信した場合は、本機で通話します。ハン ズフリー機器から発着信した場合は、ハンズフリー機器で通話します。 「常時ハンズフリー」:すべてハンズフリー機器で通話します。

着信時の応答方法を設定する お買い上げ時 通常	《その他》→「マイデバイス設定」→「応答設定」→項目を選択
着信時の応答時間を設定する お買い上げ時4秒	《その他》→「マイデバイス設定」→「応答時間」→項目を選択 ・ 応答時間を設定するには、「応答設定」で「自動」を選択します。
S! アプリの通信を設定/解除する お買い上げ時 On	《その他》→「マイデバイス設定」→「S! アプリ要求」→「On」/「Off」
利用できる Bluetooth® の機能を確認する	《その他》→「マイデバイス設定」→「Bluetooth サービス説明」→項目を選択

赤外線通信に関する設定共通操作≪メニュー≫→「設定」→「外部接続」→「赤外線通信」赤外線通信を設定/解除するお買い上げ着の情報を設定/の「On」/「Off」

列·阿尔尼巴·巴及尼 / 西南 9 · 0	
オーナーの情報を転送する	「オーナー情報送信」
ファイルを送信する	「ファイル送信」→データフォルダを選択→ファイルを選択→≪送信≫
データを一括送信する	「全件データ送信」→操作用暗証番号を入力→《OK》→項目を選択→認証コード(4 桁)を入力→《OK》 ・電話帳を選択した場合に、画像データを転送するときは、「はい」を選択します。

IC データ通信に関する設定 共通操作 《メニュー》→「設定」→「外部接続」→「IC データ通信」

IC データ通信を設定/解除する **き買い上げ**可の 「受信設定」の「On」/「Off」→「はい」 電話帳、カレンダー/予定リスト、ブックマーク、メモ帳、「全件データ送信」→操作用暗証番号を入力→《OK 》→項目を選択→認証コード 受信ボックス、下書き、送信済みボックスをそれぞれ一括送 (4桁)を入力→《OK》 ・ 電話帳を選択した場合に、画像データを転送するときは、「はい」を選択します。

スタ
マイズ

USB 接続に関する設定 共通操作	『 《メニュー》→「設定」→「外部接続」
カードリーダーモードを起動する	「USB 接続モード」→「カードリーダーモード」→「はい」→操作用暗証番号を入力→≪ OK ≫→パソコンからデータを読み書き ・ あらかじめ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続してから操作します。
PC との同期モードを起動する	「USB 接続モード」→「PC との同期」→「はい」→操作用暗証番号を入力→ 《 OK 》→パソコンからデータを読み書き ・ あらかじめ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続してから操作します。
USB 充電の有効/無効を設定する お買い上げ時 有効	「USB 充電」→「有効」/「無効」

ネットワークに関する設定	 共通操作 ≪メニュー≫→「設定」→「ネットワーク設定」
ネットワーク自動調整を手動で行う	「ネットワーク自動調整」→「はい」/「いいえ」
優先されたネットワークを探す	「電波サーチ」→「はい」/「いいえ」

			— ×=				
•••••	 						
	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•••••	 ••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••••••	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•••••	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•••••	 	•••••					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	 						······································
	 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

.

資料/付録

故障かな?と思ったら15-	-2
ソフトウェアを更新する15-	-6
機能一覧	-7
文字入力用キー一覧15-1文字入力画面で共通して使用するキー15-1文字入力用キー15-1	0
記号一覧15-1全角記号15-1半角記号15-1変換記号15-1	3
絵文字一覧15-1	4
メモリ容量一覧15-1	5
主な仕様15-1SoftBank940SC15-1電池パック15-1	6
索引15-1	7
目的別索引15-2	4
便利な機能索引15-2	26
保証とアフターサービス15-2保証について15-2修理を依頼される場合15-2	27
お問い合わせ先一覧15-2	28



故障かな?と思ったら

■ 電源が入らない

- ☑ 電池切れになっていませんか?
- →電池パックを交換するか充電して ください。
- ☑電池パックが本機に装着されていますか?
- →正しく装着してください。

■ 電源を入れると PIN コードの 入力画面が表示される

- ☑「PIN 認証」が「On」に設定され ていませんか?
- →「PIN 認証」が「On」に設定されているときは、画面の指示に従って PIN コードを入力してください。

■ 電源を入れると USIM パスワードの入力画面が表示される

- ☑「USIM 照合」が「On」に設定されていませんか?
- →「USIM 照合」が「On」に設定されているときは、USIM パスワードを入力してください。

■ 電源を入れたときや機能の操作時 に「USIM 未挿入です。」、「USIM が正しくありません」、「USIM エ ラーです」と表示される

- ☑USIM カードは正しく取り付けられていますか?
- → USIM カードが正しく取り付けられていることを確認してください。 正しく取り付けられているのに表示が出る場合は、破損している可能性があります。
- ☑USIM カードのデータ読込み中で はありませんか?
- → しばらくたってから操作し直して ください。
- ☑違った USIM カードをお使いでは ありませんか?
- →正しい USIM カードであることを 確認してください。当社で指定さ れた USIM カードを使用してくだ さい。
- ☑ USIM カードの IC 部分に指紋など の汚れがついていませんか?
- → 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しくお取り付けください。

■「圏外」または「QUT」が表示 され、電話がかけられない

- ☑ サービスエリア外か電波の届きに くい場所にいませんか?
- ◆電波の届く場所に移動してかけ直 してください。

■ 通話が途切れたり、切れたり する

- ☑「圏外」または「**Ш丁**」が表示されているか、または電波状態が悪い場所にいませんか?
- →電波の届く場所に移動してかけ直 してください。
- ☑電池切れになっていませんか?
- →電池パックを交換するか充電して ください。

■ 電話がかけられない

- ☑発着信規制サービスの発信規制が 設定されていませんか?
- → 発信の規制を停止してください。
- ☑電波Offモードが設定されていませんか?(「☑」表示)
- **→**「電波 Off モード」を「Off」に設定 してください。

■ 電話帳、データフォルダ、通話 履歴、カレンダーやメールの各 種の機能が呼び出せない

- ☑「機能別ロック」が設定されていませんか?
- →「機能別ロック」を解除してください。

■ 通話中に「プチッ」と音が入る

図電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。

■ 充電できない

- ☑急速充電器の接続コネクターが 本機に確実に差し込まれていますか?
- → 確実に差し込んでください。
- ☑急速充電器のプラグがしっかりと コンセントに差し込まれていますか?
- →確実に差し込んでください。
- 図電池パックが本機に取り付けられていますか?
- →正しく取り付けてください。

- ☑本機および電池パックの充電端子 や急速充電器の接続コネクター、 本機の外部接続端子が汚れていま せんか?
- ⇒乾いた綿棒などで端子部の汚れを 落としてください。
- 図問囲の温度が5℃より低い場所または40℃を超える場所で充電していませんか?
- → 周囲の温度が5~40℃の範囲内 で充電してください。
- ☑ 電池パックに異常はありませんか?
- →新しい電池パックに交換してください。
- ☑ 充電を繰り返しても、十分に充電 できませんか?
- →電池パックの交換時期です。新しい電池パックに交換してください。
- ☑充電中に本機や電池パックの温度 が上昇していませんか?
- → 温度が上昇すると充電を中断する ことがあります。本機や電池パッ クが冷めてから、充電し直してく ださい。

■ 熱くなる

- ☑ 充電中に、急速充電器が発熱する ことがあります。
- ☑ 充電したり、長時間通話したりする と本機が発熱することがあります。
- →手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。手で触れられないほど熱くなった場合はただちに充電、使用を中止してお問い合わせ先(�P.15-28)までご連絡ください。

■ 電池の消費が早い

- ☑ 使用環境(気温/充電状況/電波 状態)、操作や設定状況によっては 電池の消費が早くなります。
- → 適切な環境下でご使用のうえ、電 池の消費が早い機能の使用を控え てください(◆P.1-13)。

■ テレビが視聴できない

- ☑ USIM カードを取り外していませ んかっ
- → USIM カードが取り付けられてい ないときは視聴できません。USIM カードを取り付けてください。
- ☑ ご契約を解除されましたか?
- ⇒テレビの視聴は、ご契約中のみと なります。

■ ディスプレイの表示がちらつく

- ☑ 蛍光灯の近くで使用していませんか?
- ⇒ 蛍光灯からなるべく離れてご使用 ください。

■ ディスプレイの表示が暗く なったり消えたりする

☑ディスプレイの特性によるものです。 故障ではありません。暗くなったり 消えたりするまでの時間はバックラ イトの設定で変更できます。

■ スピーカーで音楽が再生でき ない

- ☑「マナーモード」が設定されていま せんか?
- →「マナーモード」を解除してください。
- ☑ イヤホンマイク (オプション品) を接続していませんか?
- →イヤホンマイク(オプション品) の接続コネクターを本機から抜い てください。

■「これ以上起動できません」と 表示された

- ☑ 多くの機能を一度に起動しています。
- → いくつかの機能を終了してください。

■ Samsung New PC Studio を利用してBluetooth®や USB 通信ができない

☑ USB ドライバはインストールされ ていますか? (USB 通信の場合)

- →USB ケーブルでパソコンと接 続して通信する場合は、ドライ バのインストールが必要です。 SAMSUNG ホームページ(http:// ip.samsungmobile.com/pc/ lineup/940download.html) か ら「USB Driver Installer」をダ ウンロードして、ドライバのイン ストールを行ってください。
- ☑パソコン側で接続方法が正しく設 定されていますか?
- →ご利用になる通信に合わせて、 Samsung New PC Studio O Connection manager または接 続ウィザードで接続方法を「USB | または「Bluetooth」に設定して ください。
- アパソコン側の Bluetooth® や USB の接続ポートが Samsung New PC Studio で設定しているポート と同じですか?
- → Samsung New PC Studio の Connection manager または接 続ウィザードでポートを合わせて ください。

レンダーのスケジュール、予定 リストなどが表示されない

- ☑セキュリティ設定のシークレット モードが「表示しない」に設定さ れていませんか?
- → ヤキュリティ設定のシークレット モードを「表示する」に設定して ください。
- ✓ 各機能のシークレット設定を有効 にしていませんか?
- →表示したい画面で《その他》から 「シークレット一時解除」を選択し てください。

■「メール送信できませんでした」 と表示された

- ✓メールが送信できなかったときに、 その理由とあわせて表示されます。
- → 送信できなかった理由を確認し、 送信できる状態になってから送信 してください。

■ 電話帳やメールのフォルダ、カ ■「サービスは許可されていません」 ■「ダウンロードできません。コ と表示された

- ☑3G サービスエリア外から送信し ようとしたときに表示されます。
- サービスエリア内から送信してく ださい。

■「電波 Off モードに設定されて います」と表示された

- ☑ 雷波 Off モード中に電話やメール送 信しようとしたときに表示されます。
- → 電波 Off モードを「Off」に設定して ください (**9**P.1-20)。
- ■「保存領域が**バイト不足し ています。データフォルダ内 のファイルを整理しますか?」 と表示された

本機のメモリがいっぱいです。

→不要なファイルを消去してから、 やり直してください。

ンテンツが不正です。」と表示 された

☑本機ではダウンロードできない データです。ダウンロードを中止 してください。

■ イヤホンマイク(オプション品) や Bluetooth® から発信できない

- ☑「イヤホン通話」の設定が「Off」に なっていませんか?
- →「イヤホン通話」に指定先の電話 番号を登録しても、「イヤホン通 話しが「Off」に設定されていると きは発信できません。「イヤホン诵 話」を「On」に設定してください (P.14-11)

ソフトウェアを更新する

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかを確認し、必要な場合は通信を利用して最新のソフトウェアに更新できます。更新には、すぐに行う「今すぐ更新」と、更新日時を予約して行う「予約更新」があります。

- - 《Yes》をタップすると、ネット ワークに接続します。
- 🔞 規約を読み、「同意する」
 - 「同意する」を選択する前に、規約をよくお読みください。
- 4 暗証番号入力欄をタップ→ 交換機用暗証番号(�P.1-25)を入力→≪ OK ≫→≪ OK ≫
- 5 チェック結果を確認し、≪ OK ≫

6 更新方法の選択操作

- 今すぐ更新するとき 「今すぐ更新」
 - ・ソフトウェア更新が実行されます。 更新が完了すると、本機が再起動 し、完了通知画面が表示されます。



予約更新するとき
 「予約更新」→《 Yes 》→予約する
 日付を選択→予約する時間帯を選択
 →予約した日時を確認→《 OK 》

- 操作のご案内については、ソフトバンク モバイルホームページ (http://www. softbank.jp) からもご確認いただけます。
- •確認や更新に通信料はかかりません。
- 予約更新の日時になると、更新メッセージが表示され、≪ OK ≫をタップするか、約10 秒経過すると更新が開始されます。他の機能を利用中の場合は、機能を終了すると更新のメッセージが表示されます。ただし、他の機能を利用したまま予約更新の日時から10分以上経過すると、予約更新は解除されます。



予約更新をキャンセルするには、操作 ①
 ~②を行いチェック結果画面で《Yes》
 →《予約キャンセル》→《Yes》をタップします。

注意

- •電池が十分に残っている状態で更新を行ってください。更新中に電池残量が少なくなると、更新が失敗することがあります。
- •予約更新日時に圏外になった場合は、 ソフトウェア更新は行われません。
- •電波の状態が良好な場所で移動せず にご利用ください。
- ・本機に保存されているデータを残したまま更新が行われますが、万一に備えてバックアップやメモなどをとることをおすすめします。データが消失した場合の損害につきましては当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- •更新中は、通話やメッセージの受信 などができません。
- •更新が完了するまでに時間がかかる 場合があります。
- •更新に失敗して本機が使用できなくなった場合は、ソフトバンクの故障受付にご相談ください。
- ・ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合、電池パックをいったん取り外したあと、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ソフトバンク故障受付(♀P.15-28)にご相談ください。

機能一覧

ツールバーメニュー

待受画面のツールバーに表示されている メニューです。

ッ	ールバーメニュー/中項目	参照先
電話		
	通話履歴	P.3-12
	オーナー情報	P.1-18
	お気に入り	P.3-9
	ダイヤル	P.3-4
	電話帳	P.2-18、 P.2-22
メ-		
	受信ボックス	P.4-11、 P.4-15

_	—)V				
	受信ボックス	P.4-11、 P.4-15			
	新規作成	P.4-4			
	新着メール受信	P.4-26			
	下書き	P.4-15、 P.4-29			
	デコレメールテンプレート	P.4-15、 P.4-23			
	送信済みボックス	P.4-15			
	未送信ボックス	P.4-15			

ッ	ールバーメニュー/中項目	参照先			
メール					
	サーバーメール操作	P.4-30			
	SMS 新規作成	P.4-8			
	設定	P.14-12			
	メモリ容量確認	P.12-11			
Yal	noo! **				
	Yahoo! ケータイ	P.5-3			
	メニューリスト	P.5-3			
	ブックマーク	P.5-9			
	画面メモ	P.5-10			
	Web 検索	P.5-12			
	URL 入力	P.5-4、 P.5-5			
	閲覧履歴	P.5-12、 P.5-15			
	PC サイトブラウザ	P.5-4			
	設定	P.14-17			

※表のメニューは、《メニュー》→《Yahoo!》 をタップすると表示されます。待受画面で 《Yahoo!》をタップすると、Yahoo!ケー タイのメインメニューにアクセスします。

メインメニュー

待受画面で≪メニュー≫をタップして表示されるメインメニューです。

	メインメニュー/中項目	参照先				
お絲	お絵かき					
	お絵かきアニメ	P.7-13				
	お絵かき絵文字	P.7-15				
ファ	+ トライブラリ					
	フォトアルバム	P.7-15				
	フォトムービー	P.7-16				
	Flash® スライド作成	P.7-16				
S!	アプリ					
	S! アプリ一覧	P.9-3				
	おサイフケータイ	P.10-7				
	設定	P.14-27				
	S! アプリ開始要求履歴	P.9-3				
==	1ース/エンタメ					
	S! 情報チャンネル/お天気 アイコン	P.9-7				
	S! 速報ニュース	P.9-5				
	無料コンテンツ	P.9-7				
	S! コンテンツストア	P.9-7				
	S! ともだち状況	P.9-8				
	S! 電話帳バックアップ	P.13-15				

	/	*D7#
	メインメニュー/中項目	参照先
==	1ース/エンタメ	
	クレヨン・フィジックス	P.9-3
	バイオリズム	P.9-15
	ナンバープレイスワールド	P.9-4
	タッチゴルフ パンヤ	P.9-4
	ヒドゥンキャッチ 4	P.9-4
	サイコロゲーム	P.9-5
	ランダムボール	P.9-5
カン	くラ	
	カメラ	P.7-6
	サブカメラ	P.7-6
	ビデオカメラ	P.7-12
	バーコードリーダー	P.10-16
メラ	ディア	
	ミュージック	P.8-6
	ムービー	P.8-8
	ストリーミング	P.5-8
	PC との同期	P.8-3
	設定	P.14-25

	メイ	ンメニュー/中項目	参照先			
/_	/—JV					
	生活					
		アラーム	P.10-3			
		カレンダー	P.10-4			
		予定リスト	P.10-6			
		おサイフケータイ	P.10-7			
		S! GPSナビ	P.10-10			
		家計簿	P.10-11			
		世界時計	P.10-12			
		ストップウォッチ	P.10-12			
		タイマー	P.10-12			
		おやすみタイマー	P.10-13			
	便和	リツール				
		電卓	P.10-13			
		通貨·単位換算	P.10-14			
		メモ帳	P.10-15			
		赤外線通信	P.13-3			
		Bluetooth	P.13-5			
		ボイスレコーダー	P.10-15			
		バーコードリーダー	P.10-16			
		ドキュメントビューア	P.10-18			
		辞典	P.10-19			
		見せかけ着信	P.10-19			
		ソフトウェア更新	P.15-6			

資料	
付録	

	メインメニュー/中項目	参照先
デー	-タフォルダ	
	ピクチャー	P.12-2
	着うた・メロディ	P.12-2
	S! アプリ	P.12-2
	ウィジェット	P.12-2
	ミュージック	P.12-2
	ムービー	P.12-2
	生活アプリ	P.12-2
	ブック	P.12-2
	デコレメールテンプレート	P.12-2
	Flash®	P.12-3
	その他ファイル	P.12-3
	メモリ容量確認	P.12-3
ウィ	ィジェット	
	ウィジェットストア	P.9-16
	ウィジェット一覧	P.9-18
	設定	P.14-26
TV		
	TV 視聴	P.6-5
	番組表	P.6-6
	TV リンク	P.6-7
	TV プレイヤー	P.6-9

	メインメニュー/中項目	参照先
ΓV		
	TV イメージ	P.6-9
	録画/視聴予約	P.6-10
	設定	P.14-20
€;	5機能	
	電話帳	P.2-23
	新規登録	P.2-20
	通話履歴	P.3-12
	簡易留守録再生	P.3-10
	留守番電話再生	P.3-19
	オーナー情報	P.1-18
	S! 電話帳バックアップ	P.13-15
	メールグループ	P.4-17
	お気に入り	P.3-9
	設定	P.14-11
	メモリ容量確認	P.14-30

	メインメニュー/中項目	参照先
設に	Ē	
	音・バイブ設定	P.14-3
	ディスプレイ設定	P.14-4
	一般設定	P.14-2
	タッチパネル設定	P.14-3
	セキュリティ設定	P.14-28
	通話設定	P.14-6
	マナーモード設定	P.14-5
	外部接続	P.14-31
	ネットワーク設定	P.14-33
	メモリ設定	P.14-30
	メモリカード保存・読込み	P.14-30

文字入力用キー一覧

1 つのキーには複数の文字が割り当てられています。文字を入力するには、目的の文字が表示されるまでキーを繰り返しタップします。 は濁点を付ける、絵文字/全角記号/半角記号/顔文字入力モードへの切り替えなどの機能が割り当てられています。表示される キーは文字入力画面によって異なる場合があります。

文字入力画面で共通して使用するキー

+-	用途
← / →	カーソルを左右に移動
ب	改行を入力
Clear CLEAR	カーソル上もしくはカーソルの左の文字を 1 文字消去
5 / (=>	1 つ前の割り当て文字の表示(数字以外で、文字の決定前のみ)

資料/付録

文字入力用キー

+-	漢字/かな	キー(全角/半角)	カタカナ			
あ 1 .0	あいうえおぁぃぅぇぉ 1	7 7	アイウエオァィゥェォ 1			
Dr 2 ABC	かきくけこ 2	カ / t	カキクケコ 2			
さ 3 DEF	さしすせそ3	サ / サ	サシスセソ 3			
た 4 CHI	たちつてとっ 4	9 / 9	タチツテトッ 4			
な 5 JKL	なにぬねの 5	<i>f</i> / <i>f</i>	ナニヌネノ 5			
は 6 MAC	はひふへほ 6	/\ / \	ハヒフへホ 6			
js 7 POPE	まみむめも 7	₹ ₹	マミムメモ 7			
φ νυν	やゆよゃゅょ 8	7 7	ヤユヨャュョ 8			
5 9 WXYZ	らりるれろ 9	5 / 5	ラリルレロ 9			
わ 0 ~~	わをん-<スペース>0	24 / 2	ワヲン-<スペース> 0			
?!	·° ?!					
*** A	濁点あり/半濁点あり/濁点なしの変換(文字の決定前で、変換可能な場合のみ) 大文字/小文字の変換(文字の決定前で、変換可能な場合のみ) 絵文字/全角記号/半角記号/顔文字入力モードへ切り替え					

キー(全角大文字/全角小文字/半角大文字/半角小文字)	英字	キー(全角/半角)	数字
(全角) / (半角) ¹	.@/:~ (全角のときは「~」) 1	1 / 1	1
ABC abc ABC abc	ABCabc2	2 / 2	2
DEF def DEF def	DEFdef3	3 / 3	3
GHI Bhi GHI Bhi	GHlghi4	4 4	4
JKL JKL JKL JKI	JKLjkl5	5 / 5	5
MNO / mno / MND / mno	MNOmno6	6 6	6
PQRS pars pars	PQRSpqrs7	7 / 7	7
TUV / tuv / Tuv / tuv	TUVtuv8	8 8	8
WXYZ wxyz WXYZ wxyz	WXYZwxyz9	9 9	9
-	〈スペース〉0	0 / 0	0
?! (全角) /?! (半角) 1	,.?!	# #	#
A/a	・ 大文字/小文字の変換(文字の 決定前で、変換可能な場合のみ) ・ 絵文字/全角記号/半角記号/ 顔文字入力モードへ切り替え	60/E	絵文字/全角記号/半角記号/顔文字入力モードへ切り替え

¹大文字/小文字とも同じキーになります。

記号一覧

全角記号

|**←**|、。!?<スペース>,. **γ** Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ ΧΨΩαβγδεζηθ ικλμνξοπρστ υφχψωΑБΒΓДΕЁЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШШЪЫЬ ЭЮЯ абвгде ёжзийклмнопрстуфхцчшщъ 18) (19) 12 13 (14) (15) X ミッキュギン メー グラ ト アー ヘク リッ ワッ トル ム ン ル タール トル ト ドルヤ 弥 説 st mm cm km mg kg cc ㎡ 팫 KK. LL LD 中 TD 左 右 株 有 代 聯 柾 翢 🖠

半角記号

変換記号

記号名 (入力文字)	記号	記号名 (入力文字)	記号
あっと	@ @	こめ	*
いこーる	= =	ころん	
えん	¥¥	さんかく	△▲▽▼
おんぷ	>	しかく	♦□■
かける	×	どう	> // 仝々
かっこ	0 [] [] () ♦	ぱーせんと	%%
		ほし	☆★
	() ()	まる	000
から	~	やじるし	→← ↑↓

絵文字一覧

9	0	0		•3	60	(39)	8	0	89	8	©	8	9	0	(4)	8		
©	0	0	23	8	63	0	8	M	*		0	8	9	69	•	99	9¢f	*
((•	9	?	?	?	۵	فلوف	+.	*	*	(6)	₩	-	9	•	4	බ
qui	A	(©	C _a	-	0	00	9	Δ	8-8	6-8	0	9	۵	Ÿ,	ķ	% ,	₽
10	, z	×	90	**		ω	<u>-</u>)	4	ම	3	6	A	,sk	*	*	36	@
独	® _K	1	チ	4	0	9	6	M	(3)	8	83	E	•	7	N	187	***	3 8
	4	4	49	P	ورائد	20	R	0	€	0	€_	3	200	4		4	Q.	2
-	0	m	111	-	TPP		Q.	>	Q	9	•	*9	4-	(4)	•		M	٥
00	٩	-		≫		&	2	₫.	4	p##	中	71	6	₽	*	-A	9	8
	0	,sco			•	0		9		1	Ŧ	O	-	©	्रहेंग	P	69	e î
9	6		۵	ð	850	4	#		4	A	#	4	4	è	e	e,	<u></u>	<u>_</u>
	4	4	<i>(ii)</i>	4	*	9	€	¥	<u>~</u>	A	Pha.	II.	94€	40	0			<i>▶</i> 2
8	-	A	P	a		3	m		Ж	Ď			2	2		6	ि	
9 8	(()	12	4J76	-	-	(-1	IMD	Ø.	J.	4	144	6		9	a	Æ.	7	3
F.	3 i		D 2°	S 1	Ø		5.	英英	F	M	유유	•	4	•	6	8	-	29
<u>O</u> ,	,99	0		-	6	<u>A</u>	岩	Ä	2	8	4	3	9	Ä	A			2
		4	992	ÅÅ	Û:	6	= i		Ţ.	3	æ≜	(4)	<u></u>	奎	fù.	1	4	
王	FA	ATH	T.	[29]	0		*	III	*	φ'n	畫	2.0	*	ĵ.	44		n-d]	S
(4)	<u>نن</u>	GS	9	000	A		W	P	II)	wc/	ځ ۰	ķ	•	8	3	T	100	©
(C)	Ü	T	W	T	Ø	9	0	T	0	X	*	*	•	•	7	K	7	V
↑	\	\rightarrow	←	\triangleright	\triangleleft	D	41	P	9	Ģ	Ġ	1	2	3	Ц	5	6	7
8	9	0	#	XX	Υ	Q	π	69	N	M	Ω	M,	.Z⊓	٧ŝ	\$ \$	H	V	A
B	(AB)	0		100		55		38	2	iii iii	X)	•	H pA	ś,¥	777	ŏĸ	TÔP	NEV
UP!	60 _L	=	VS	満	2	得	割	サ	指	Ē	D	有	***	A		7	1	13
\$	~			×		•		Til	Ø	OFF	88	©	®	TM				

- 部分の絵文字は動く文字です。
- 一部の絵文字および動く絵文字は、相手のソフトバンク携帯電話の機種により表示されない場合があります。

15

資料/付録

メモリ容量一覧

		,
本機に保存される S! メールおよび SMS	受信ボックス	最大 1000 件、また は最大 10M バイト
の合計数またはデータ容量	下書き	最大 20 件、または 最大 3M バイト
	送信済みボックス	最大 500 件、また は最大 5M バイト
	未送信ボックス	最大 20 件、または 最大 3M バイト
SMS	USIM カード内	最大 10 件
データフォルダ	ピクチャー	各フォルダにつき最
	着うた・メロディ	大 9999 件(ファイ ルおよびサブフォル
	S! アプリ	ダの合計数)、または
	ウィジェット	最大 100M バイト
	ミュージック	
	ムービー	
	生活アプリ	
	ブック	
	デコレメールテンプ レート	
	Flash®	
	その他ファイル	

カレンダー/予定リスト	最大 500 件		
メモ帳	最大 100 件		
電話帳	本機内 最大 1000 件		
	USIM カード内	最大 50 件	

主な仕様

定格および仕様は予告なく変更することがあります。

SoftBank 940SC

項目	仕 様
質量	約 143g
連続通話時間	3G 音声電話:約 400 分 GSM ネットワーク:約 440 分 3G TV コール:約 150 分
連続待受時間(ディス プレイ消灯時)	3G ネットワーク:約600時間/GSMネットワーク:約480時間
サイズ (W×H×D)	約57×115.9×13.5 mm
最大出力	0.25 W

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社 計算値です。電波の弱い場所での通話や「圏外」表示での待 受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ディスプレイの照明がついている状態でのご利用(Yahoo! ケータイの操作など)が多い場合、連続通話時間および連続 待受時間は短くなります。
- 待受画面などに動きのある画像を設定した場合、連続通話時間および連続待受時間が著しく短くなることがあります。

• 連続通話時間とは、「静止状態で連続して通話状態を保った場合の計算値」、また連続待受時間とは、「充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態により算出した計算値」です。実際に使う場合は、通話と待受の組み合わせとなるため、通話時間も待受時間も短くなります。連続通話時間ならびに連続待受時間は、使用環境(充電状態、気温など)によって変動することがあります。

電池パック

項目	仕 様
電圧	3.7 V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	1500 mAh
サイズ (W×H×D)	約64.5 × 44.0 × 5.0 mm (突起部を含まず)

索引

英数字

Bluetooth®	
アドレス	14-31
印刷	
応答設定	14-32
外部接続	
公開設定	
サービス説明	
周辺デバイス	
設定/解除	
対応プロファイル	
データ受信	
データ送信	
データ転送認証	
デバイス別検索	
デバイス名称変更	
登録済みデバイス	
登録済みデバイスのアイコン	
登録済みデバイスの削除	
認証コード	
IC データ通信	
Language	
PC サイトブラウザ	
URL 送信	. 5-14
URL 入力	5-5
画面表示幅変更	
スクリプト設定	14-19
製造番号通知	
テキストコピー	

プロパティ表示5-1 ページ内検索5-1 文字サイズ14 ルート証明書表示14-2 PIN2 コード1-2	4 -5
文字サイズ 14 ルート証明書表示 14-2	-5
ルート証明書表示14-2	-5
	\sim
	<u> 1</u> U
PIN ⊐- F 1-25、11	-4
PIN コード/ PIN2 コード変更 11	-3
PIN コード認証11	-4
PIN ロック11	-5
PIN ロック解除コード11	-5
PIN ロックの解除11	-5
RSS フィード 5-1	0
確認5-1	
更新 5-1	1
削除5-2	22
送信	22
S! GPS ナビ10-1	
位置履歴10-2	
お気に入りの場所10-2	
現在地の確認 10-1	
551 / 11 5	
SSL/TLS5 SIアプリ 9	
S! アプリ9	-3
S! アプリ	-3 -7
S! アプリ	-3 -7 -7
S! アプリ	-3 -7 -7 -8
S! アブリ .9 S! コンテンツストア .9 S! 情報チャンネル .9 お天気アイコン .9 サービス登録 .9	-3 -7 -7 -8 -7
S! アプリ	-3 -7 -7 -8 -7

S! 速報ニュース		9-	5
更新		9-	6
削除		9-	6
登録			
S! 電話帳バックアップ			
同期モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
同期ログ			
S! ともだち状況			
S! ともだち状況通知			
メンバーリスト			
私の状況9-5			
TV コール			
再発信方法			
自画像送信			
自動応答			
スピーカーホン通話			
代替画像			
着信音量の調節			
通話保留			
ミュート (消音)		3-2	6
TV コールを受ける		3-	7
TV コールをかける		3-	7
USB 接続	. 1	3-1	2
USIM カード		1-1	O
取り付ける/取り外す			
USIM 照合			
USIM パスワード			
v ファイル 12-3、			
Yahoo! ケータイ			
URL 送信			
URL 入力			
再新		_ 1	\sim

スクリフト設定 14-18 製造番号通知 14-18 テキストコピー 5-11 認証情報消去 14-18 プロパティ表示 5-13 ページ内検索 5-12 文字サイズ 14-5 ルート証明書表示 14-18	アクセス履歴 8-10 削除 8-15 メディアプレイヤー 8-10 アラーム 10-3 暗証番号 1-2、1-25	お お絵かき
3G/GSM選択3-15、14-6	位置情報10-10 位置ナビ10-11 イメージビューア12-4	オートリダイヤル
アイコン S! ともだち状況	イヤホン通話	オールリセット11-10 お気に入り3-9 おサイフケータイ®10-7 生活アプリの起動10-7
ウィジェット 2-4 お絵かきアニメ 7-13、7-14 お絵かき絵文字 7-15 お天気 9-8 音楽再生 8-5 スケジュール 10-5 静止画撮影 7-3 ディスプレイ 1-4 データフォルダ 12-2 デバイス 13-7 添付ファイル 4-6 動画再生 8-7	ウィジェット 9-16 S! 速報ニュースの操作 9-21 SI ともだち状況の操作 9-20 壁紙設定 9-19 画面の見かた 2-9 ショートカット 9-24 配置 9-18 ミニプレイヤー 9-21 ウィジェット機能 2-9 ウィジェットでの機能選択 2-3	生活アプリの起動 10-7 生活アプリのダウンロード 10-7 音・パイブ設定 2-7 おやすみタイマー 10-13 音声電話 3-4 ささやき 3-25 スピーカーホン通話 3-4 通話中音量の調節 3-5 通話保留 3-5 ミュート(消音) 3-25 音声録音 3-5 音量 1-22
動画撮影 7-10 ファイル一覧 12-4 メール一覧 4-11	見覧履歴	か か
メール種別4-12モード1-21履歴一覧3-13私の状況9-11	阅見復歴 インターネット接続5-4、5-5 削除5-12、5-15	カードリーダーモード13-12、14-33 外部接続端子1-4

	資料
	付録
_	

顔認証 11-6 設定 11-6 ユーザー登録 11-6	ウィジェット 2-9 音楽再生画面 8-5 カレンダー 10-4 おいの担めので 7-2	緊急通報 緊急電話
顔リンク	静止画撮影画面	
登録12-5	電話帳 2-20	国番号 .
利用12-6	動画再生画面	グラフィッ
家計簿10-11	動画撮影画面	グループ
カメラ7-2 位置情報自動付加14-23	ボイスレコーダー10-15	クレヨン
位	待受画面1-19	ソレコン
撮影効果7-19、7-12	文字入力画面 2-10	
サブカメラ7-6	画面メモ5-9	
シーン	削除 5-21	ゲーム .
スマイル撮影7-7	登録5-10	言語選択
静止画の Bluetooth [®] 送信 7-19	表示5-10	
静止画の赤外線送信 7-19、7-20	ページ名変更 5-21	
静止画の編集	カレンダー	効果音 .
静止画のメール送信 7-19	スケジュール 10-4 スケジュール確認 10-5、10-22	交換機用
設定14-23、14-24 タイマー7-19、7-21	スケジュール削除10-3、10-22	国際コー
手振れ補正14-23	スケジュール登録10-5、10-21	国際電話
動画の Bluetooth [®] 送信 7-21	簡易留守録	誤動作防
動画の撮影7-12	解除	コンテン
動画の赤外線送信7-21	設定	コンテン
動画のメール送信7-21	録音メッセージ再生 3-11	コファフ
パノラマ7-8	録音メッセージ削除 3-11	
ビューファインダー7-3、7-10	+	
フォトコンビ	き	サイコロ
連写7-79、7-27	記号一覧15-13	
ワイドダイナミックレンジ 14-23	機能別ロック11-8	
画面の見かた	キャッシュ	シークレ
S! ともだち状況画面	急速充電器	辞典
		21/

緊急通報位置通知	
<	
国番号	2-5 -22
け	
ゲーム	
2	
効果音 1 交換機用暗証番号 1 国際電話をかける 3 誤動作防止 1 コンテンツ・キー再取得 8-11、12 コンテンツ・キー情報 12	-25 4-7 -15 -19 -12
さ	
サイコロゲーム	9-5
L	
シークレットモード	

自動応答3-27、14-9 自動応答リスト 削除3-27 追加3-27 自分の電話番号の確認(オーナー情報)1-18	設定リセット	電話帳以外 3-12 電話番号指定 3-11 非通知 3-12 着信ライト 1-23
充電 1-14 充電端子 1-4 受話音量 3-5 情報画面 5-2、5-6 文字サイズ 5-13、5-15	SR 4-24 SI メール 4-21 削除 4-21、4-24 ソフトウェア更新 15-6	通貨・単位換算 10-14 通知ライト 1-24 ツールバー 3 ツールバーでの機能選択 2-3 通話時間・料金
ショートカットアイコン2-5 ショートカットボタン2-6 す	タイマー10-12 タイムゾーン14-2 タッチゴルフ パンヤ9-4	確認 3-14 通話後料金表示 14-8 通話料金上限設定 14-8 リセット 3-18
スタンド	タッチコルノハンヤ・・・・・9-4 タッチスクリーン調整・・・・14-3 タッチパネル操作・・・・・xi、1-6、1-8 タッチパネルとボタンのロック・・・1-19 タップ・・・・・1-6	通話履歴 3-12 確認 3-12 削除 3-12
スワイプ1-7、2-5	ち	ディスプレイ
世界対応ケータイ 3-15 世界時計 10-12 赤外線通信 13-3 データ受信 13-4 データ送信 13-4 認証コード 13-3	ちかチャット9-12着信音1-22着信音調節機能14-11着信拒否3-11拒否リスト追加3-28拒否リスト編集14-10公衆電話3-12通知不可3-12	壁紙 2-7 事業者名表示 14-5 バックライト 14-5 データフォルダ 12-2 テレビ 6-5 TV プレイヤー 6-5 TV リンク 6-7 アラーム 14-20 アラーム音 14-20

アラーム通知時間14-20	電波 Off モード1-20	バイブ1-23、2-7
アラーム鳴動時間14-20	電話帳 2-18	パスワードロック 11-4
エリア設定6-5	検索 2-22	発信者番号通知サービス 3-18、3-24
オーディオ出力設定14-22	コピー 2-27	発着信規制サービス 3-18、3-22
オートオフ時間設定 14-22	削除 2-23	発着信規制用暗証番号
音声言語設定 14-21	シークレットモード設定2-26	変更
音量	登録2-20	パネル消灯時自動ロック11-4
画像体仔元改と・・・・・・・・・・・14-21	編集2-27	
世間明ると設定14-21	メール作成2-26	₹,
字幕6-12	電話を受ける3-4	
静止画撮影6-9	電話をかける 電話帳 2-23	ヒドゥンキャッチ 4
製造番号通知	電話帳 2-23	
設定6-13、14-20		ıZı
着信時優先動作14-22	ک	ファイル12-4、12-7
通信接続確認 14-21	ドキュメントビューア10-18	各種画面に画像を設定12-15
データ放送	7 1 2 2 7	コピー12-8
テレビ画面	な	削除12-9
バイブ14-20		着信音に設定
放送局メモリ削除14-21	ナンバープレイスワールド	並べ替え12-14
保存先設定14-22		表示されるアイコン12-4
見る6-5	(C	ファイル名変更12-7
予約6-10	日時設定14-2	保護/保護解除12-15
ライト14-20 録画6-8		フォトアルバム7-15
録画設定14-21	ね	フォトライブラリ 7-15
歌画設定		Flash® スライド7-16
電源 On 時ロック	ネットワークモード 3-15	フォトアルバム7-15
		フォトムービー7-16
電源を入れる/切る	は	フォルダ12-7
伝送電話サービス 3-18、3-20	バーコードリーダー 10-16	コピー 12-8
雪卓10-13	スーコードダーダー 10-17 QR コードの作成	削除
電池パック1-12、1-13	読み取り10-16、10-17、10-30	作成
取り付ける/取り外す1-13	バイオリズム 9-15	フォルダ名変更12-7

不在着信3-4	む	デコレメール4-6、4-23 デコレメールテンプレートの削除 . 4-17
ブックサーフィン [®] 9-14	無料コンテンツ	デコレメールテンプレートの送信4-5
ブックマーク5-9 URL 送信 5-18、5-19		デコレメールテンプレートの登録 . 4-24
URL 送信・・・・・・・・・・・5-18、5-19 インターネット接続・・・・・・・・5-9	හි	デルモジ4-10
削除5-18	03	デルモジ表示 4-23、4-25、4-27
登録	メインメニューからの機能選択2-4	デルモジ表示設定14-13
プッシュトーン送信	メール4-2	転送 4-14
	SMS	添付ファイルのアイコン4-6
プリント7-17	SMS の移動4-28	添付ファイルの確認 4-26
^	SMS の送信予約 4-25	添付ファイルの保存 4-17、4-26
~	S! メール	並べ替え4-28
更利ツール	S! メールの送信予約 4-23	ファイルの添付4-5
~137	アクション設定4-22	フィーリング設定4-22
ほ	位置情報の利用4-16	フォルダ削除 4-31
	移動 4-19	フォルダの作成4-18
ボイスレコーダー 10-15	確認 4-10、4-12	フォルダ名変更4-31
音声の再生10-16	サーバー内のメールの削除 4-31	振り分け4-19
音声の録音10-15	サーバー内のメールの受信 4-30	返信4-13
音声ファイルの送信10-30	サーバー内のメールの転送 4-30	保護/保護解除4-16 未送信ボックスのアイコン4-13
音声ファイルの保護/保護解除10-30	サーバーメール4-30	未送信メールの送信 4-13
πールド1-6	サーバーメール容量 4-31	米送信メールの送信・・・・・・・・・・・4-28
保存先設定 14-30	削除 4-16、4-27 作成	メール・アドレス設定4-20
呆留	作成サイズの上限4-4、4-8	メールサーバー4-11
	シークレット設定4-21	メール受信通知14-13
ま	下書きからの送信4-29	メール全受信 4-30
-1 - 1	下書きに保存 4-22、4-25	メールリストの取得4-30
マナーモード1-21	下書きのアイコン4-13	メモリ容量確認4-31
7.	受信ボックスのアイコン4-12	文字サイズ 4-27
み	詳細 4-28	メールグループ4-17
見せかけ着信 10-19	送信オプション 4-23、4-25	メールボックス4-15
₹1−ト2-6、3-25、3-26	送信済みボックスのアイコン 4-13	下書き 4-15
,		, = =

資料/付録
15

受信ボックス 4-15 送信済みボックス 4-15 テンプレート 4-15 未送信ボックス 4-15 メディアプレイヤー 8-2 音楽の再生 8-8-6 再生パターン設定 14-25 設定 14-25	記号
ダウンロード	元に戻す2-25 ゆ
プレイリスト作成 8-9 プレイリストに追加 8-11、8-13 メニュー操作 xi メモ帳 10-15 メモリカード 12-9 取り付ける/取り外す 12-10 メモリカードバックアップ 13-13 メモリ消去 11-9 メモリ容量確認 12-3、12-11	ユーザー辞書 2-17 削除 2-25 登録 2-17 優先ネットワーク設定 3-16 よ 予定リスト 10-6 削除 10-24
も	5
モーションコントロール 1-9 モードの切り替え 1-21 モードの設定 1-21 文字の入力 2-10 絵文字 2-14 改行 2-14 顔文字 2-14 カット 2-25	ランダムボール
キーパッド2-12	ストリーミング8-1C 通話履歴3-12

న
留守番電話サービス 3-18
3
ロック 11-4 IC カードロック 10-8 PIN ロック 11-5 USIM 照合 11-5 顔認証 11-6 機能別ロック 11-8 タッチパネルとボタン 1-19 電源 On 時ロック 11-4 電話リモートロック 10-9 パスワードロック 11-4 パネル消灯自動時ロック 11-4 メールリモートロック 10-8
わ
割込通話サービス 3-18、3-21

目的別索引	撮影した静止画7-9 撮影した動画7-12	サウンド5-13、5-15 動画8-8
音量を調節する	支出金額10-11	フォトムービー7-16
受話音量14-11	自分の電話番号3-15	プレイリスト
着信音量3-4	スケジュール 10-5	録音した音声10-16
解除する/やめる	通話時間·料金	録音した用件(簡易留守録)3-11
所成する/ でめる Bluetooth®13-6	通話履歴3-12	録画した番組6-9
PIN ロック11-5	データフォルダ12-4	削除する/消去する
S! ともだち状況の登録 9-12	メール4-10、4-12、4-26、4-30	RSS フィード 5-22
顔認証11-6	メモリカードの内容 12-11	お気に入り3-9
簡易留守録3-10	メモリ容量4-31、12-11	スケジュール 10-22
誤動作防止1-19	予定リスト10-6	着信拒否する電話番号14-10
シークレットモード 11-9	読み取ったバーコード10-18	通話履歴3-14
赤外線通信14-32	予約内容6-11	電話帳 2-23
ちかチャット	ランキング 3-13	ファイル/フォルダ 12-9
電源 On 時ロック	録音した用件(簡易留守録)3-11	メール4-16、4-27、4-31
転送電話サービス3-20	検索する	メールの送受信履歴 4-21、4-24
電波 Off モード1-20	検索する Bluetooth [®] 対応機器13-7	メモ帳10-29
バイブ	電話帳 2-22	メモリ11-9
パスワードロック11-4	ページ内の文字列10-32	モーション 7-23
発信者番号通知3-24	メモ帳10-29	文字2-16
発着信規制サービス 3-23	予定リスト 10-25	ユーザー辞書 14-3
パネル消灯時自動ロック11-4	更新する	予定リスト10-24
ファイルの保護12-15	RSS フィード 5-11	録音した用件(簡易留守録)3-11
マナーモード 1-21	コピーする	録画した番組6-9
メールの保護 4-16、4-28	情報画面の文字5-11、5-14	作成する
留守番電話サービス 3-19	バーコード読み取りデータ 10-31	Flash®スライド7-16
割込通話サービス 3-21	ファイル/フォルダ 12-8	フォトムービー7-16
確認する	メールの内容 4-27	受信する
RSS フィードのコンテンツ 5-11	文字 2-25	Bluetooth® 13-8
位置履歴10-27	再生する	IC データ通信13-11
オーナー情報1-18	Flash® 5-12, 5-15	USB 接続13-12
現在地 10-10	音楽	赤外線通信13-4

資料/付録	
15	

ちかチャット	パスワードロック 11-4 発信者番号通知 3-24 発着信規制サービス 3-23 パネル消灯時自動ロック 11-4	緊急電話発信 .3-9 国際電話 .3-15 登録する Eメールアドレス .4-4
メモリカード 12-10	ビデオ14-23、14-24	RSS フィード 5-10
設定する/開始する	ファイルの保護12-15	S! ともだち状況
Bluetooth®13-6	待受画面2-7 マナーモード1-21	お気に入り3-9
PIN ロック11-4	マゲーセート	顔認証11-6
アラーム10-3	メールの保護 4-16、4-28	顔リンク12-5 支出金額10-11
顔認証	メールの文字サイズ 4-27、14-14	電話帳
回隊表示14-4 カメラ14-23	メディアプレイヤー14-25	メール 4-24
簡易留守録	モード 1-20	ユーザー辞書2-17
国際コード14-7	文字表示14-4	予定リスト10-6
誤動作防止1-19	留守番電話サービス 3-19 割込通話サービス 3-21	取り付ける/取り外す
シークレットモード 2-26、11-9	当込通品リーにス	USIM カード 1-11
事業者設定3-16 静止画	Bluetooth® 13-8	電池パック
赤外線通信14-32	IC データ通信13-10	アニッカート12-10
操作音・バイブ14-3	RSS フィード 5-22	昨直9る ウィジェットアイテム9-18
ちかチャット	URL 5-12, 5-15	バックアップする
着信お知らせ機能3-19	USB 接続13-12	電話帳13-15
着信音・バイブ2-7	お絵かき7-23 お気に入り3-9	メモリカード 13-14
着信拒否3-11、14-10	の丸に入り	表示する
チャンネル6-5 テレビ6-13、14-20	赤外線通信	家計簿10-11
電源 On 時ロック	ファイル12-13	カレンダー10-5
転送電話サービス3-20	メール4-4、4-8	通話後料金14-8 通話履歴3-12
電波 Off モード1-20	メモ帳	理品復歴・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-12 フォトアルバム・・・・・・・ 7-15
電話帳	予定リスト10-24	変更する
動画 7-21、12-16	電話をかける TV コール	Eメールアドレス4-4
日時	1V ユール	PIN2 ⊐- F11-3

	PIN J-	ード											1	1 -	3
	情報画面	面のフ	と字	<u>'</u> #	1	ス	· 		. !	5-	13	3、	5-	1	5
	操作用														
	発着信持														
	モード														
編	ー・ 集する													_	Ī
IFITU	ネッサ- オーナ-		8										1.	1	2
	カレン:														
	静止画				•			•	٠.	٠.		٠.	7	1	ر ا
	電話帳							•					7	ر. ا	7
	电动恢				•			•	٠.				C.	1	/ C
	文字														
	予定リス			٠.	٠		٠.	٠		٠.		. 1	U-	2	С
ij	る/保護														
	機能別														
	ファイル	ν						1	0-	-3	2,	1	2-	-] :	5
	メール												4-	2	8
IJ	セットす	する													
	アラー	4											1 ()-	3
	オーナ-														
	オール!	ノセ	ット	٠								. 1	1-	.]	0
	設定リー														
	通話時間														
	ランキ:														

便利な機能索引

Bluetooth® 13-17
PC サイトブラウザ5-14
RSS フィード 5-22
S! GPSナビ10-26
SMS 送信 4-24
S! 情報チャンネル 9-25
S! 速報ニュース 9-24
S! 電話帳バックアップ 13-18
S! ともだち状況 9-25
S! メール送信4-20
TV コール3-26
Yahoo! ケータイ 5-11
アラーム10-20
ウィジェット 9-28
お絵かき7-22
オーナー情報1-26
おサイフケータイ [®] 10-25
おやすみタイマー10-28
音楽再生8-11
顔認証11-10
家計簿10-27
画面メモ5-21
カレンダー 10-21
グループ通話サービス3-28
受信メール 4-26
情報画面操作 5-17
ストップウォッチ10-28
ストリーミング8-14

静止画撮影 7-19	
世界時計10-27	
タイマー10-28	
通貨・単位換算10-28	
通話履歴3-28	
通話履歴/ランキング3-28	
テレビ視聴 6-11	
電卓 10-28	
電話3-24	
電話帳 2-25	
動画再生8-13	
動画撮影7-21	
ドキュメントビューア10-31	
バーコードリーダー10-30	
ファイルの確認12-12	
ファイル/フォルダの管理12-13	
フォトライブラリ7-25	
フォルダ管理 4-31	
ブックマーク 5-18	
ボイスレコーダー 10-29	
待受画面の設定2-24	
メールの利用/管理 4-26	
メモ帳10-29	
メモリ容量確認12-16	
文字入力2-25	
ユーザー辞書 2-25	
予定リスト10-24	
録画/視聴の予約6-14	
和英辞典/英和辞典10-32	

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- ・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を 逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、 当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(◆P.15-2)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付(◆P.15-28)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、で要望により有償修理いたします。

注意

- ・故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳やデータフォルダの内容など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品を分解、改造すると電波法に触れることがあります。 また、改造された場合は修理をお引受けできませんので、 で注意ください。

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。 番号はお間違いのないようにおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) 紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先				
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・	総合案内	⑥ 0088-240-157 (無料)			
石川県·福井県	紛失·故障受付	⑥ 0088-240-113 (無料)			
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	⑥ 0088-241-157 (無料)			
	紛失·故障受付	⑥ 0088-241-113 (無料)			
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	⑥ 0088-242-157 (無料)			
	紛失·故障受付	⑥ 0088-242-113 (無料)			
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	⑥ 0088-250-157 (無料)			
	紛失·故障受付	⑥ 0088-250-113 (無料)			

			— × т -			
						······································
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••						
•••••						
•••••						

.

			— × т -			
						······································
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••						
•••••						
•••••						

.

SoftBank 940SC 取扱説明書

2010年1月第2版発行

ソフトバンクモバイル株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳・通話履歴・メール等)は事前に消去願います。

* ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店に ご相談ください。

機種名 SoftBank 940SC 製造元 Samsung Electronics Co.,Ltd.

SoftBank 940SC User Guide 取扱説明書



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・汚電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 ※回収した電話機・電池・汚電器はリサイクルするためご返却できません。 ※ブライパン一保護の為・電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。